DIRECTION CENTRALE
DU MATERIEL
DE L'ARMEE DE L'AIR

ACB105-2-71

JAGUAR

TYPE A

TABLEAU DE COMPOSITION ILLUSTRE AVION

INSTALLATIONS DE NAVIGATION

BLOC D'IDENTIFICATION

CODE ENTREPRISE : F0300

REFERENCE ARTICLE : JAGA

ENTREPRISE : DASSAULT-AVIATION

ABROGÉ

Approuvée par Décision Ministérielle N° 2001/DCMAA/MT2 du 20 Novembre 1973

MISE A JOUR EN DATE DE JUILLET 1993

Approuvée par Décision DCMAA N° 16301/EAA602/CDTAA du 3 Mai 1993

Cet erratum comprend seulement les pages préliminaires 1 à 3

DOCUMENT DE TRAVAIL

Nombre d'exemplaires : 125

EDITION : NOVEMBRE 1973
ERRATUM : MAI 1995

INDEX DES PAGES

Ce document comprend 134 pages
numérotées et datées conformément au présent tableau.
Les pages révisées ou nouvelles sont repérées par la lettre R.
Les pages supprimées sont repérées par la lettre S.
Le sigle [T] est à usage interne du CDTAA.

PAGES	DATE	MISE A JOUR	PAGES	DATE	MISE A JOUR
Prélim. 1	Juillet 1993[T]	R	13-06A	Juillet 1993	R
Prélim. 2	Juillet 1993[T]	R	13-06A1	Octobre 1975	
Prélim. 3	Juillet 1993[T]	R	13-06A2	Octobre 1975	
Prélim. 5	Février 1983		13-07	Mars 1984	
Prélim. 6	Février 1983		13-07-1	Mars 1984	
Prélim. 7	Février 1983				
Prélim. 9	Originale		20-00-1	Originale	
			20-01	Mars 1985	
00-00-1	Originale		20-01-1	Juillet 1993	R
00-01A	Juillet 1993	R			
00-01A1	Juillet 1993	R	21-00-1	Originale	
00-01A2	Juillet 1993	R	21-01A	Originale	
			21-01A1	Juillet 1993	R
01-00-1	Originale		21-02	Octobre 1975	
01-01A	Septembre 1980		21-02-1	Mai 1991	
01-01A1	Juillet 1993	R			
01-02A	Originale		23-00-1	Originale	
01-02A1	Décembre 1979		23-01A	Mars 1985	
			23-01A1	Mai 1991	
03-00-1	Originale		23-02A	Juillet 1993	R
03-01A	Octobre 1975		23-02A1	Juillet 1993	R
03-01A1	Mai 1981		23-03A	Originale	
03-03A	Janvier 1987		23-03A1	Octobre 1975	
03-03A1	Février 1983		23-04A	Février 1983	
0-03A2	Janvier 1987		23-04A1	Mars 1986	
10-00-1	Originale		30-00-1	Originale	
10-01	Mars 1984		30-01	Originale	
10-01-1	Mai 1991		30-01-1	Mai 1991	
11-00-1	Originale		31-00-1	Originale	
11-01A	Octobre 1975		31-01	Octobre 1975	
11-01A1	Décembre 1978		31-01-1	Mai 1991	
11-02	Originale				
11-02-1	Mai 1991		33-00-1	Originale	
			33-01A	Mars 1989	
13-00-1	Originale		33-01A1	Mai 1991	
13-01A	Originale		33-02	Décembre 1978	
13-01A1	Mai 1991		33-02-1	Décembre 1978	
13-02A	Originale		33-03A	Octobre 1975	
13-02A1	Mai 1991		33-03A1	Mai 1991	
13-04	Mars 1985		33-04	Octobre 1976	
13-04-1	Mars 1985		33-04-1	Mai 1981	
13-05A	Mars 1984		33-05A	Septembre 1980	
13-05A1	Octobre 1976		33-05A1	Septembre 1980	
13-05A2	Mars 1984				

PAGES	DATE	MISE A JOUR
40-00-1	Originale	
40-01	Originale	
40-01-1	Janvier 1987	
41-00-1	Originale	
41-01A	Octobre 1975	
41-01A1	Janvier 1987	
43-00-1	Originale	
43-01A	Originale	
43-01A1	Janvier 1987	
43-02A	Originale	
43-02A1	Mai 1981	
43-03A	Mai 1981	
43-03A1	Mai 1981	
43-04A	Février 1983	
43-04A1	Mai 1991	
43-04A2	Février 1983	
43-05A	Originale	
43-05A1	Octobre 1975	
50-00-1	Originale	
50-01	Originale	
50-01-1	Octobre 1975	
51-00-1	Originale	
51-01A	Originale	
51-01A1	Décembre 1978	
51-02	Juillet 1993	R
51-02-1	Décembre 1978	
53-00-1	Novembre 1973	
53-01A	Décembre 1978	
53-01A1	Décembre 1978	
53-02A	Février 1983	
53-02A1	Mars 1984	
53-02A2	Mars 1984	
60-00-1	Originale	
60-01	Originale	
60-01-1	Juillet 1993	R
63-00-1	Originale	
63-01	Juillet 1993	R
63-01-1	Juillet 1993	R
63-02	Originale	
63-02-1	Octobre 1975	
70-00-1	Originale	
70-01	Originale	
70-01-1	Janvier 1987	
71-00-1	Originale	
71-01	Octobre 1975	
71-01-1	Mai 1991	
71-02	Originale	
71-02-1	Janvier 1987	
73-00-1	Originale	
73-01	Décembre 1978	
73-01-1	Mai 1991	
73-02	Octobre 1975	
73-02-1	Mai 1991	
73-03	Décembre 1978	
73-03-1	Décembre 1978	

Suppléments abrogés : Néant

DECOMPOSITION GENERALE

AVANT - PROPOS ACB 105 1

Page de titre

Index des pages

Liste des modifications

Décomposition générale

Fiche d'identification

Section 00 - Informations générales

1 - Définition du matériel

2 - Dérogations à la norme AIR 104 (lettre 1168 DCMAA MT2 du 22/5/73)

3 - Méthode de mise à jour

4 - Méthode d'utilisation du T. C. I.

5 - Principe de décomposition du matériel

6 - Principes, signes conventionnels et abréviations employés dans le texte et les planches

7 - Liste alphanumérique des Codes OTAN des fabricants

8 - Identification des réseaux

9 - Liste des articles ayant une documentation propre

NOMENCLATURE DETAILLEE ACB 105 2

- CELLULE, COMMANDES DE VOL

Fascicule 15 - Fuselage

16 - Voilure

17 - Empennage

19 - Commandes de vol et commandes complémentaires

- ATTERRISSEUR

Fascicule 20 - Dispositifs d'atterrissage

-HYDRAULIQUE

Fascicule 21 - Système hydraulique

- HABITABILITE - SECURITE

Fascicule 23 - Conditionnnement d'air

25 - Oxygène

28 - Instruments

29 - Equipements de secours

30 - Aménagement intérieur

INSTALLATION

- INSTALLATION PROPULSIVE

Fascicule 40 - Groupe propulseur

41 - Circuit carburant

45 - Sécurité incendie

48 - Système de démarrage

- INSTALLATION ELECTRIQUE

Fascicule 55 - Génération et distribution électrique

56 - Eclairage

57 - Tableau de pannes

- INSTALLATION RADIO

Fascicule 60 - Radio-navigation - Télécommunications

60-01 - Radio-navigation - Plateaux communs

60-02 - Radio-navigation - Faisceaux communs

60 - Télécommunications

63 - Recherche et surveillance

64 - Identification

70 - Installation de pilotage automatique

71 - Installations de navigation

- ARMEMENT

Fascicule 80 - Généralités armement

62 - Contre-mesures

81 - Canons

82 - Charges militaires, emport et largage

83 - Missiles guidés, emport et largage

84 - Dispositif de visée

87 - Système de guidage armement laser

90 - Photographie

- MATERIELS DE SERVITUDES ET MATERIAUX REPARATIONS

Fascicule 97 - Outillages et matériels de servitudes

98 - Tableaux des articles à confection locale et articles normalisés

98-10 - Tableau des éléments nécessaires à la réparation des câblages électriques

98-20 - Tableau des tuyauteries rigides à confection locale et de repérage des circuits de fluide

98-30 - Tableau des embouts de tuyauteries

98-40 - Tableau des éléments de quincaillerie

98-50 - Tableau des peignes de fabrication standard AIR LB

98-60 - Tableau des serre-câbles TY-RAP

MATERIELS DE SERVITUDES ET MATERIAUX REPARATIONS (Suite)

98-70 - Tableau des tresses de métallisation

98-80 - Tableau des bouchons et obturateurs pour circuits Fluides et connecteurs électriques

98-90 - Tableau des symboles et inscriptions autocollants extérieurs avion

Fascicule 99 - Produits, matériaux et pièces pour réparation des éléments de structure

REPERTOIRES ACB 105 3

01 - Répertoire des références Fabricants

02 - Répertoire des symboles circuits

FASCICULE 71

INSTALLATIONS DE NAVIGATION

TABLE DES MATIERES

	Sections
GENERALITES	71-00
PLATEAUX COMMUNS	71-01
EQUIPEMENTS ET FAISCEAUX COMMUNS	71-03
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE	71-10
Installation mécanique des équipements	71-11
Equipements et cablages ensemble de cap et verticale	71-13
CALCULATEUR DE NAVIGATION	71-20
Installation mécanique des équipements	71-21
Equipements et cablages calculateur de navigation	71-23
VOR-ILS	71-30
Installation mécanique des équipements	71-31
Equipements et cablages vor-ils	71-33
TACAN	71-40
Installation mécanique des équipements	71-41
Equipements et cablages tacan	71-43
CENTRALE AERODYNAMIQUE	71-50
Installation mécanique des équipements	71-51
Equipements et cablages centrale aerodynamique	71-53
DOPPLER	71-60
Equipements et cablages doppler	71-63
RADIO ALTIMETRE	71-70
Installation mécanique des équipements	71-71
Equipements et cablages radio-altimètre	71-73

NOTA : Les planches des sections 71-00, 71-10, 71-20, 71-30, 71-40, 71-50, 71-60, 71,70 sont des planches d'ambiance qui renvoient aux planches de détails dans leur sous-section propre.

INSTALLATION DE NAVIGATION
GENERALITES

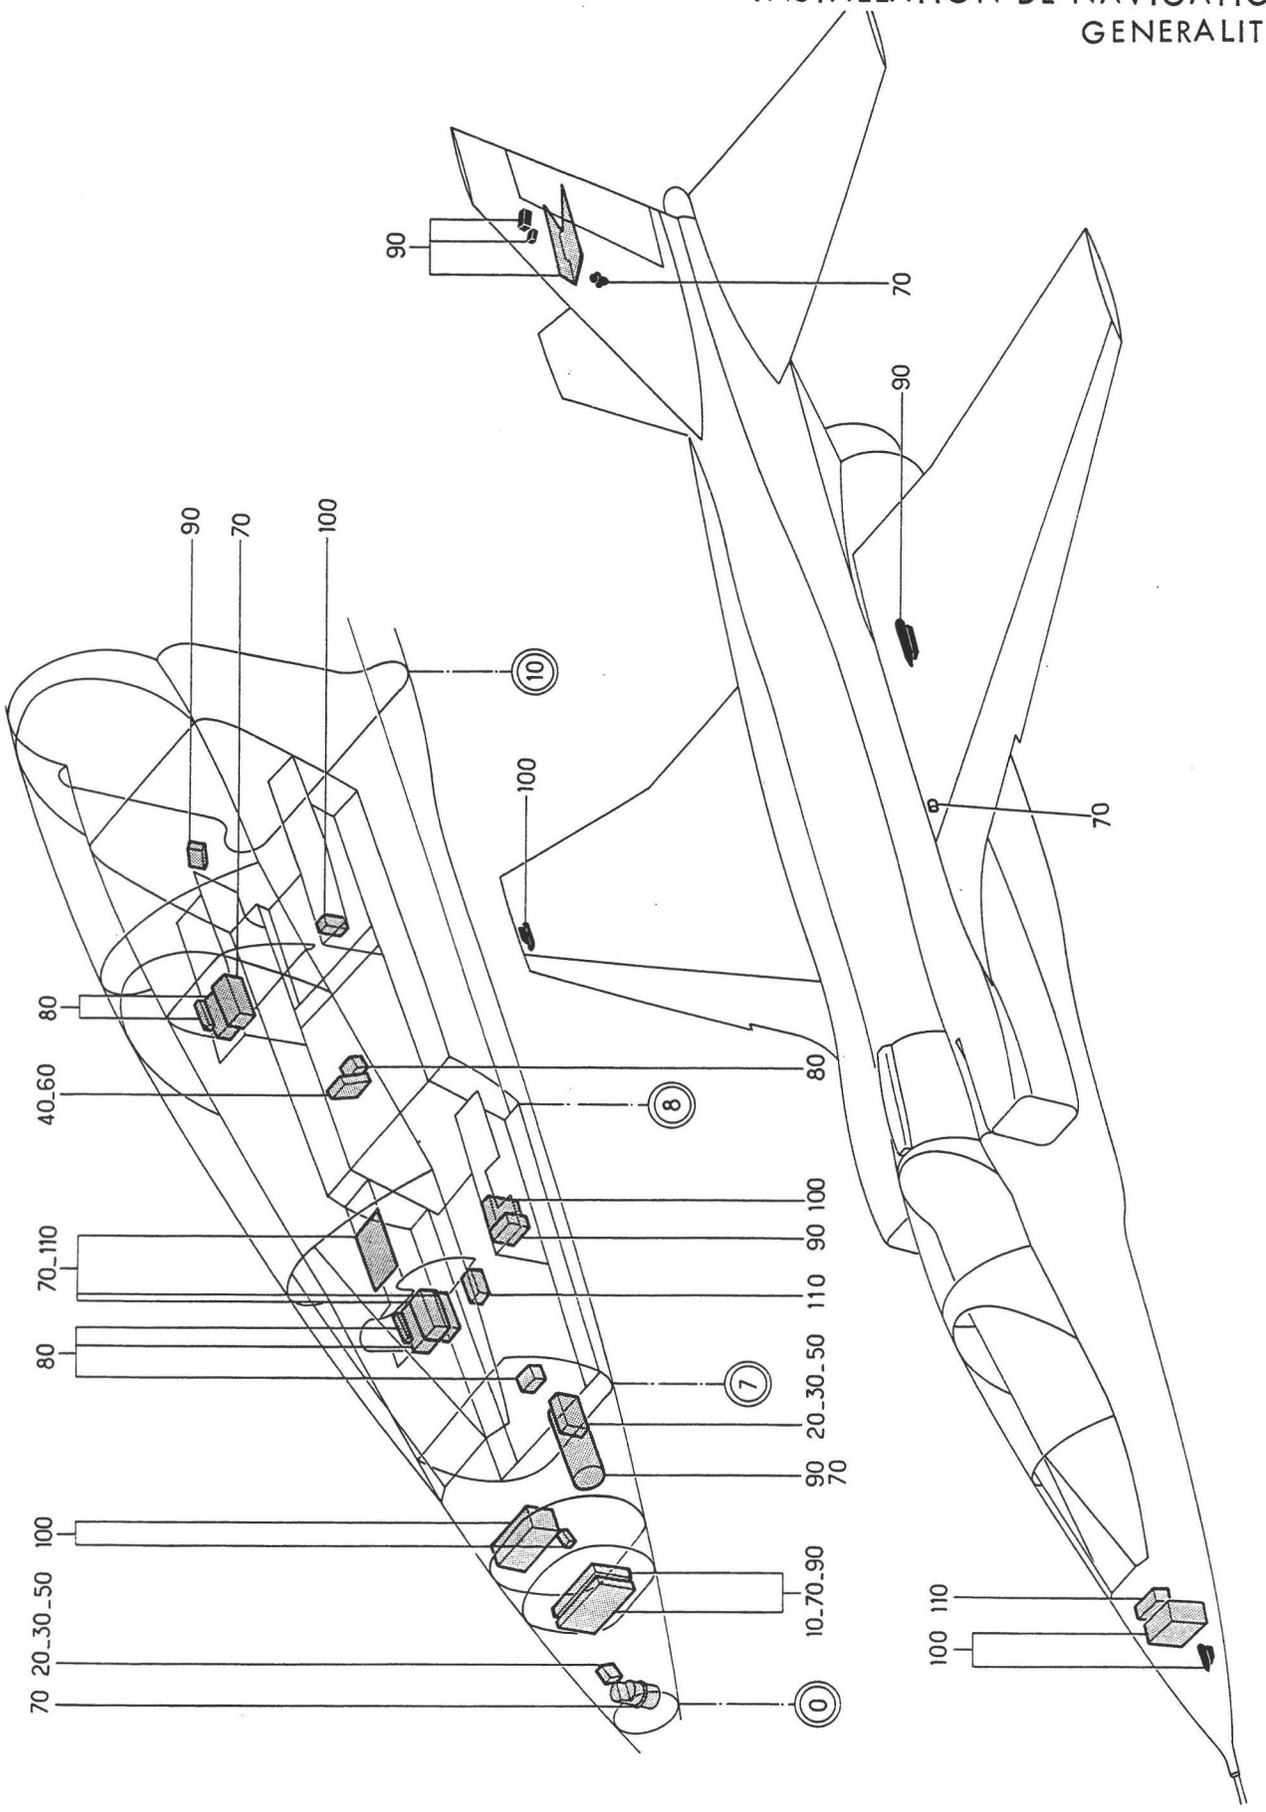


Planche 01 - GENERALITES

Section : 00

Date : JUILLET 1993

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		GENERALITES	1	005012	
+001A		GENERALITES (M293-405).	1	013014	
+001B		GENERALITES (M430).	1	015015	
+001C		GENERALITES (M399).	1	016018	
+001D		GENERALITES (M416).	1	019021	
+001E		GENERALITES (M297-464).	1	022040	
+001F		GENERALITES (M656).	1	041080	
+001G		GENERALITES (M1227)	1	081090	
+001H		GENERALITES (M870).	1	091130	
+001J		GENERALITES (M1306-1350-1414) . .	1	131145	R
+001K		GENERALITES (M1030-1413).	1	146999	R
010		.INSTALLATION CENTRALE ELDIA. . . RELAIS DOPPLER (VOIR 71-01-01A001)	1		
020		.INSTALLATION BOITE DE JONCTION 4 ALPHA (VOIR 71-01-02A001)	1	005021	
020A		.INSTALLATION BOITE DE JONCTION 4 ALPHA (M297) (VOIR 71-01-02A001A)	1	022999	
030		.EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION NAVIGATION (VOIR 71-03-01A001)	1	005021	
030A		.EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION NAVIGATION (M464) (VOIR 71-03-01A001A)	1	022040	
030B		.EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION NAVIGATION (M656) (VOIR 71-03-01A001B)	1	041130	
030C		.EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION NAVIGATION (M982-987) (VOIR 71-03-01A001C)	1	131999	
040		.CHEMINEMENT CABLAGE COMMUN . . . INSTALLATION NAVIGATION (VOIR 71-03-03A001)	1		
050		.ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE. (VOIR 71-10-01-001C)	1	005012	
050A		.ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE. (M293)(VOIR 71-10-01-001D)	1	013018	
050B		.ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE. (M416)(VOIR 71-10-01-001E)	1	019130	
050C		.ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE. (M966-1210-1350) (VOIR 71-10-01-001F)	1	131999	
060		.CALCULATEUR DE NAVIGATION. . . . (VOIR 71-20-01-001A)	1	005014	
060A		.CALCULATEUR DE NAVIGATION (M430) (VOIR 71-20-01-001B)	1	015080	
060B		.CALCULATEUR DE NAVIGATION. . . . (M1227)(VOIR 71-20-01-001C)	1	081130	
060C		.CALCULATEUR DE NAVIGATION. . . . (M1175-1350-1414) (VOIR 71-20-01-001D)	1	131999	R
070		.INSTALLATIONS DE NAVIGATION. . . VOR-ILS (VOIR 71-30-01-001B)	1	005130	

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
070A		.INSTALLATIONS DE NAVIGATION. . . VOR-ILS (M949-1296-1350) (VOIR 71-30-01-001C)	1	131145	
070B		.INSTALLATIONS DE NAVIGATION. . . VOR-ILS (M1030) (VOIR 71-30-01-001D)	1	146999	
080		.INSTALLATIONS DE NAVIGATION. . . TACAN (VOIR 71-40-01-001C)	1	005130	
080A		.INSTALLATIONS DE NAVIGATION. . . TACAN (M1264) (VOIR 71-40-01-001D)	1	131999	
090		.CENTRALE AERODYNAMIQUE . . . . . (VOIR 71-50-01-001B)	1	005012	
090A		.CENTRALE AERODYNAMIQUE (M405). . (VOIR 71-50-01-001C)	1	013015	
090B		.CENTRALE AERODYNAMIQUE (M399). . (VOIR 71-50-01-001D)	1	016999	
100		.DOPPLER (VOIR 71-60-01-001) . .	1	005014	
100A		.DOPPLER (M430)	1	015130	
		(VOIR 71-60-01-001A)			
100B		.DOPPLER (M1350-1413)	1	131999	R
		(VOIR 71-60-01-001B)			
110		.RADIO ALTIMETRE.	1	005090	
		(VOIR 71-70-01-001)			
110A		.RADIO ALTIMETRE (M870)	1	091130	
		(VOIR 71-70-01-001A)			
110B		.RADIO ALTIMETRE (M1265).	1	131999	
		(VOIR 71-70-01-001B)			

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
PLATEAUX COMMUNS

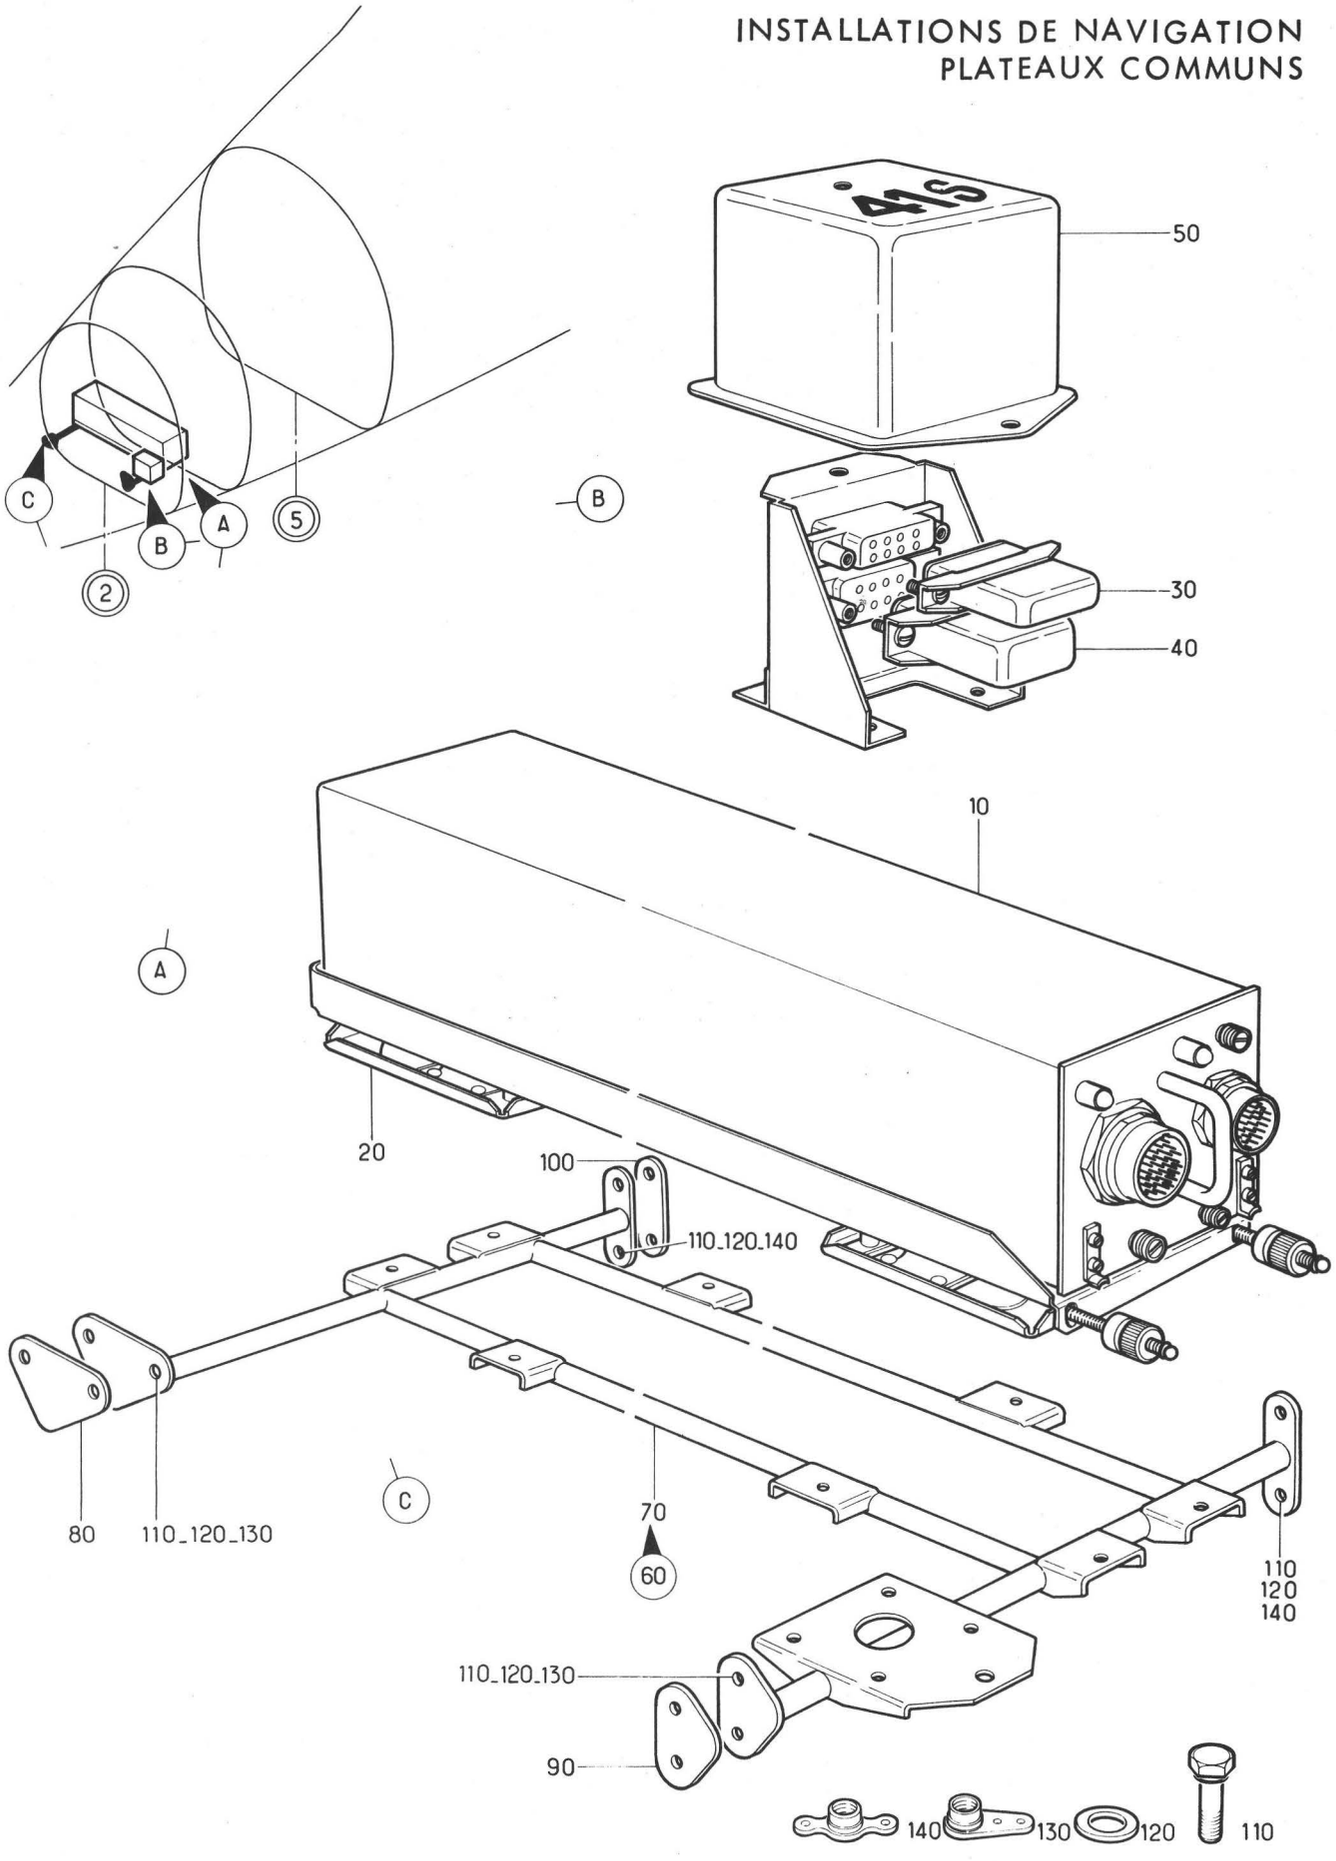


Planche 01A - INSTALLATION CENTRALE ELDIA ET RELAIS DOPPLER

Section : 01

Date : SEPTEMBRE 1980

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
01A				
+001		INSTALLATION CENTRALE ELDIA . . . RELAIS DOPPLER (EIS 71-00-01A010)	RF	
010	60420-000-2	.TRADUCTEUR CALCULATEUR (38F) . . (ADP) F0216	RF	
020	E2E2369-02	.SUPPORT VIBRACHOC EQUIPE (29F) . F6172	RF	
030	607-18060	.RELAIS (31S) K0651	RF	R
040	1207-10RFJ1E	.RELAIS (32S) F1983	RF	
050	121A64-241-00-0	.SUPPORT RELAIS DOPPLER (41S) . . F0300	RF	
060	121A63-106-00-0	.SUPPORT EQUIPE F0300	1	
070	121A63-106-20-0	..SUPPORT ASSEMBLE. F0300	1	
080	121A63-106-01-0	.....CALE DE REGLAGE . . . F0300	1	
090	121A63-106-02-0	.....CALE DE REGLAGE . . . F0300	1	
100	121A63-106-03-0	.....CALE DE REGLAGE . . . F0300	2	
110	CSP118-3-2	.....VIS K0999	8	
120	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	8	
130	AJ93M	.....ECROU A RIVER F0224	4	
140	G93M	.....ECROU A RIVER F0224	4	

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
PLATEAUX COMMUNS

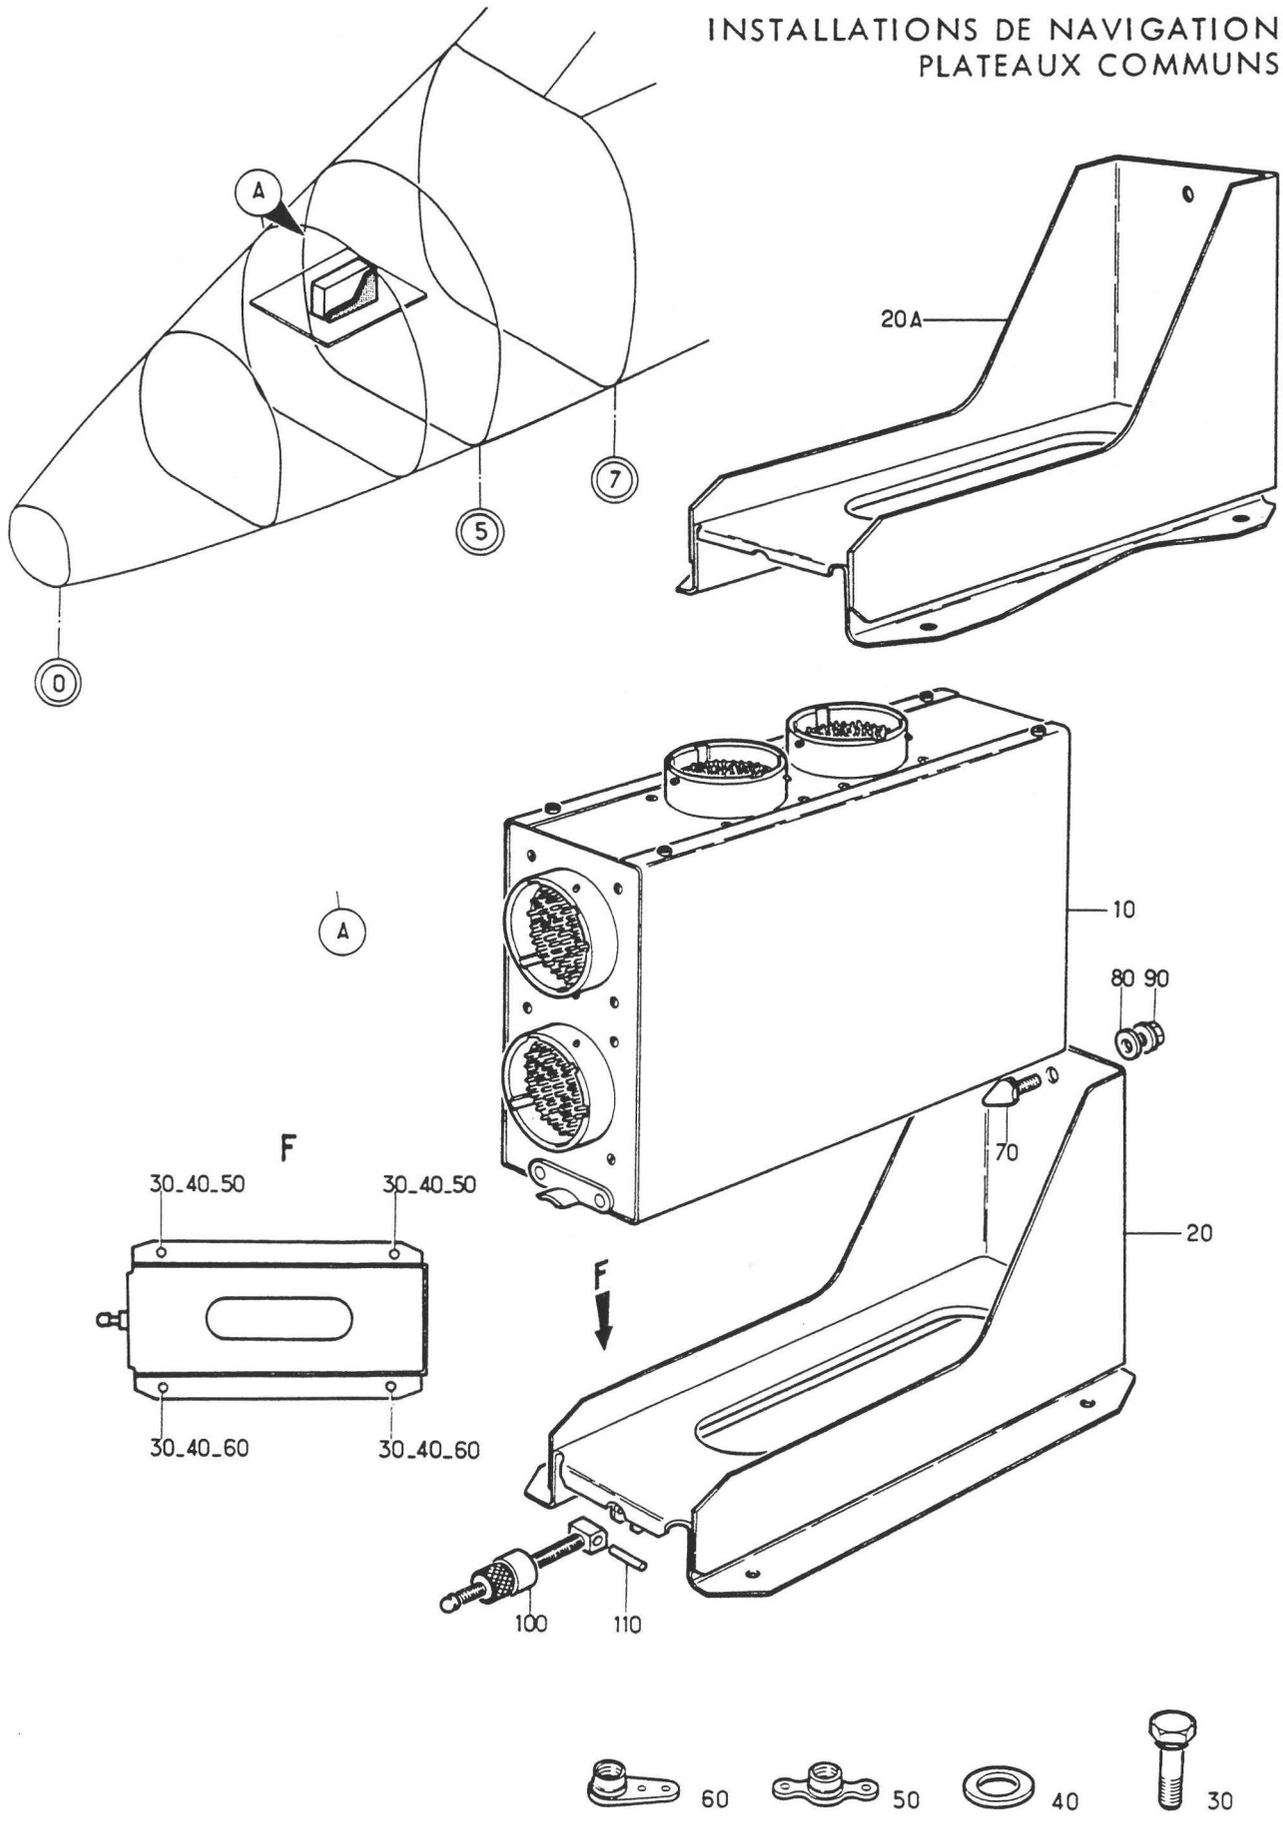


Planche 02A - INSTALLATION BOITE DE JONCTION 4 ALPHA

Section : 01

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		INSTALLATION BOITE DE JONCTION 4. ALPHA (EIS 71-00-01A020)	RF	005021	
+001A		INSTALLATION BOITE DE JONCTION 4. ALPHA (M297)(EIS 71-00-01A020A)	RF	022999	
010	169E2	.BOITE DE COMMUTATIONS (4 ALPHA). (ADP) F0300	RF		R
020	121A63-104-20	.SUPPORT EQUIPE F0300	1	005021	
020A	121A63-104-20M1	.SUPPORT EQUIPE (M297). . . F0300	1	022999	
030	CSP118-3-2	.....VIS K0999	4		
040	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	4		
050	G93M	.....ECROU A RIVER F0224	2		
060	AJ93M	.....ECROU A RIVER F0224	2		
070	121E63-105-09-0	..PION. F0300	2		
080	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	2		
090	PLH353M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2		
100	V3SD18145-3	..VERROU AUTO-FREINE. . . . F6172	1		
110	E3X15EMCD	.....GOUPILLE. F0313	1		

SECTION 71-03

EQUIPEMENTS ET FAISCEAUX COMMUNS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
EQUIPEMENTS ET FAISCEAUX COMMUNS

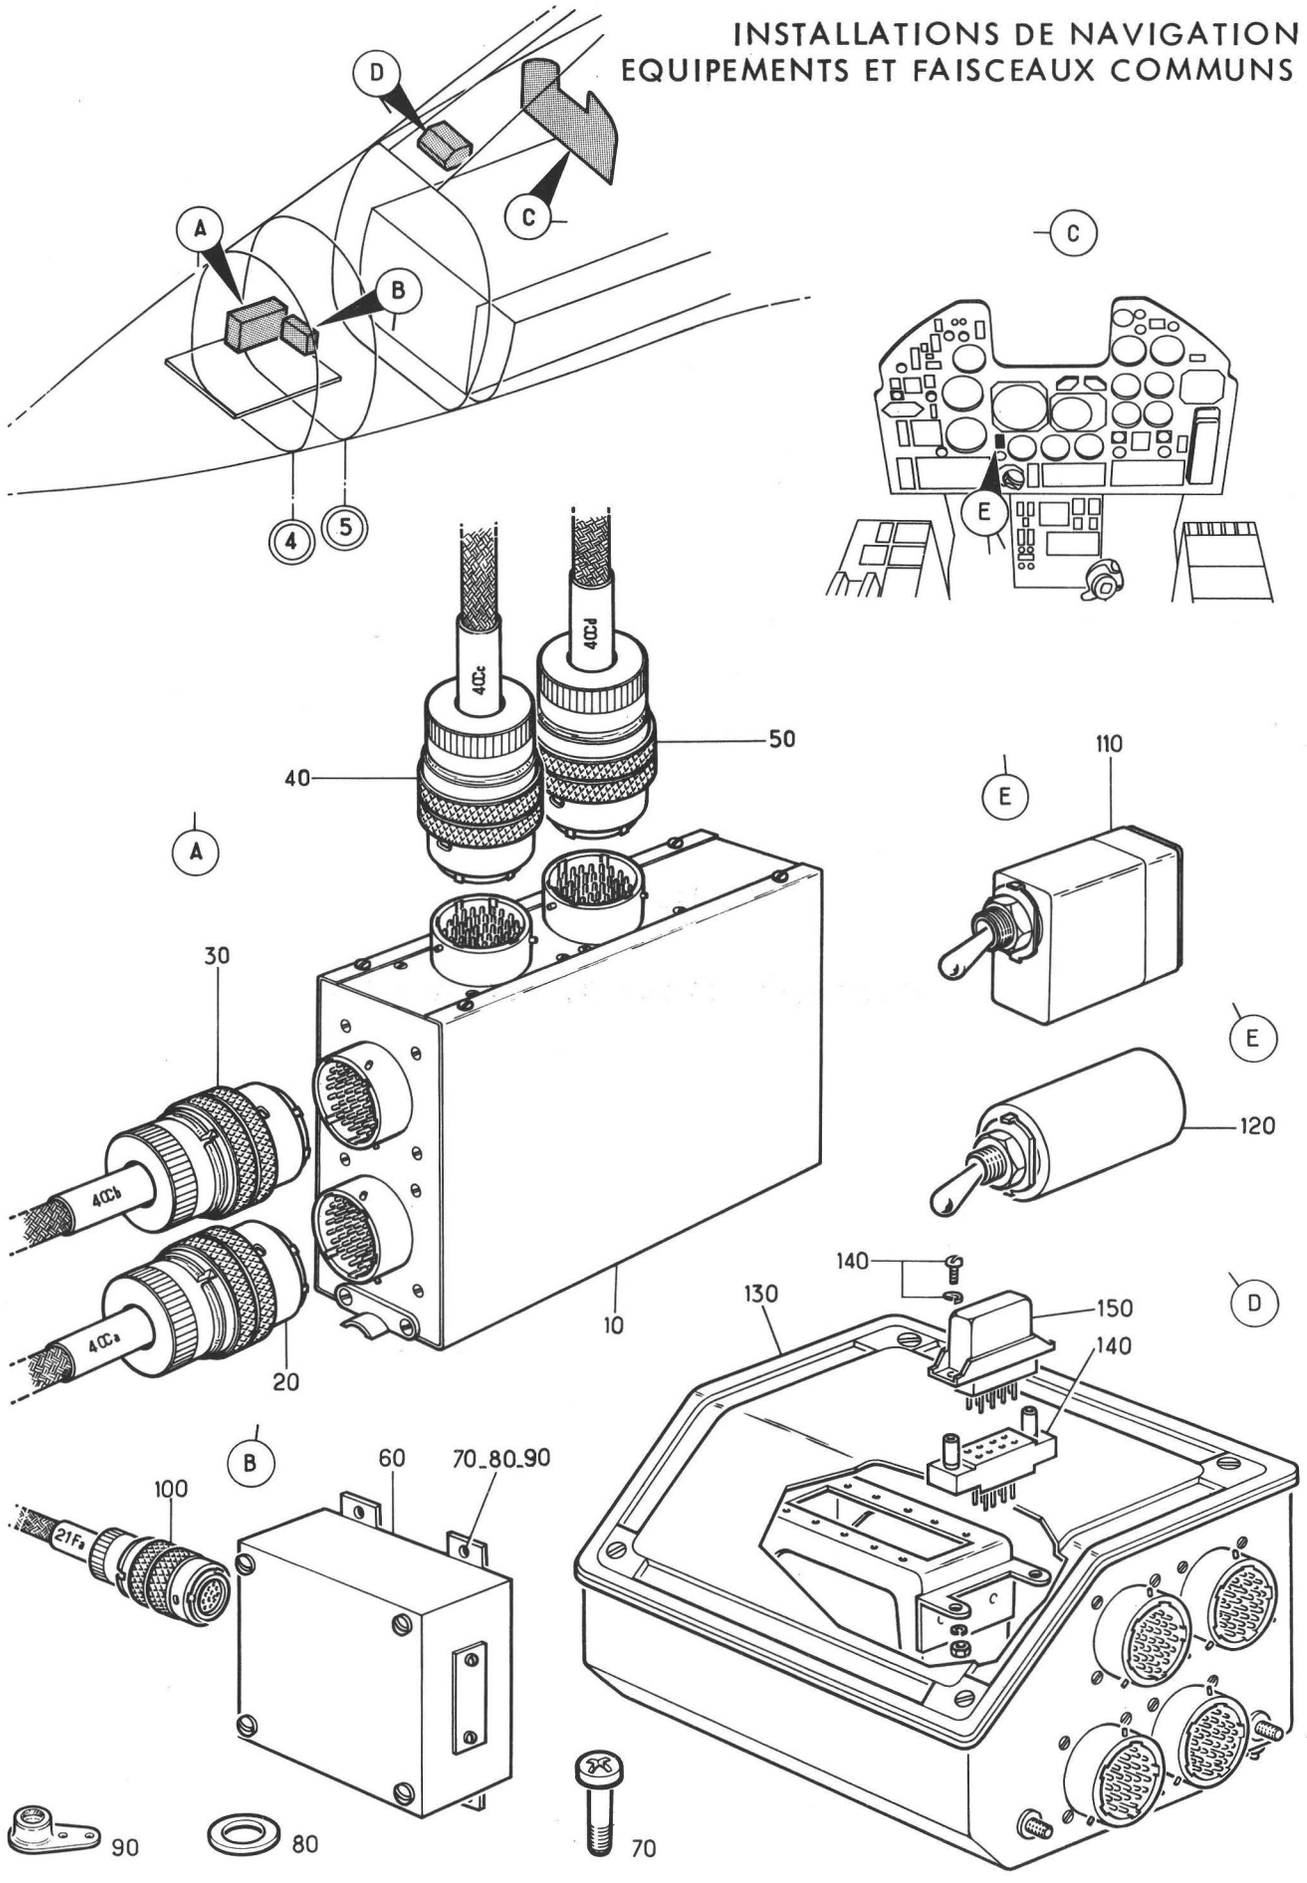


Planche 01A - EQUIPEMENTS COMMUNS-INSTALLATION DE NAVIGATION

Section : 03

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION. NAVIGATION (EIS 71-00-01A030)	RF	005021	
+001A		EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION. NAVIGATION (M464) (EIS 71-00-01A030A)	RF	022040	
+001B		EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION. NAVIGATION (M656) (EIS 71-00-01A030B)	RF	041130	
+001C		EQUIPEMENTS COMMUNS INSTALLATION. NAVIGATION (M982-987) (EIS 71-00-01A030C)	RF	131999	
010	169D	.BOITE DE COMMUTATIONS (4 ALPHA). (ADP) F03C0	1	005021	
010A	169E	.BOITE DE COMMUTATIONS (M464) . . (4 ALPHA)(ADP) F0300	1	022130	
010B	169E2	.BOITE DE COMMUTATIONS (M982-987) (4 ALPHA)(ADP) F0300	1	131999	
020	5106R22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
030	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
040	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		
050	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
060	DP250B	.COMPARATEUR DE PHASE (21F)(ADP). F6204	1		
070	CSP101-08-3	.....VIS K0999	4		
080	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	4		
090	AJ908M	.....ECROU A RIVER F0224	4		
100	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (21F-A*)(ADP) F0111	RF		
110	1780	.COMMUTATEUR (22F). F0219	1	005021	
120	7ET1T OU	.COMMUTATEUR (M464)(182F) . F1907	1	022999	
120A	27ET61T	.COMMUTATEUR (M464)(182F) . F1907	1	022999	R
130	121A63-234-00-C M5	.COFFRET EQUIPE (M656)(34 ALPHA). F0300	RF	041999	
140	1008	..SOCLE (M656). F1983	1	041999	
150	RTE3F2002C2E	..RELAIS TEMPORISE (M656)(185F) . F1983	1	041999	

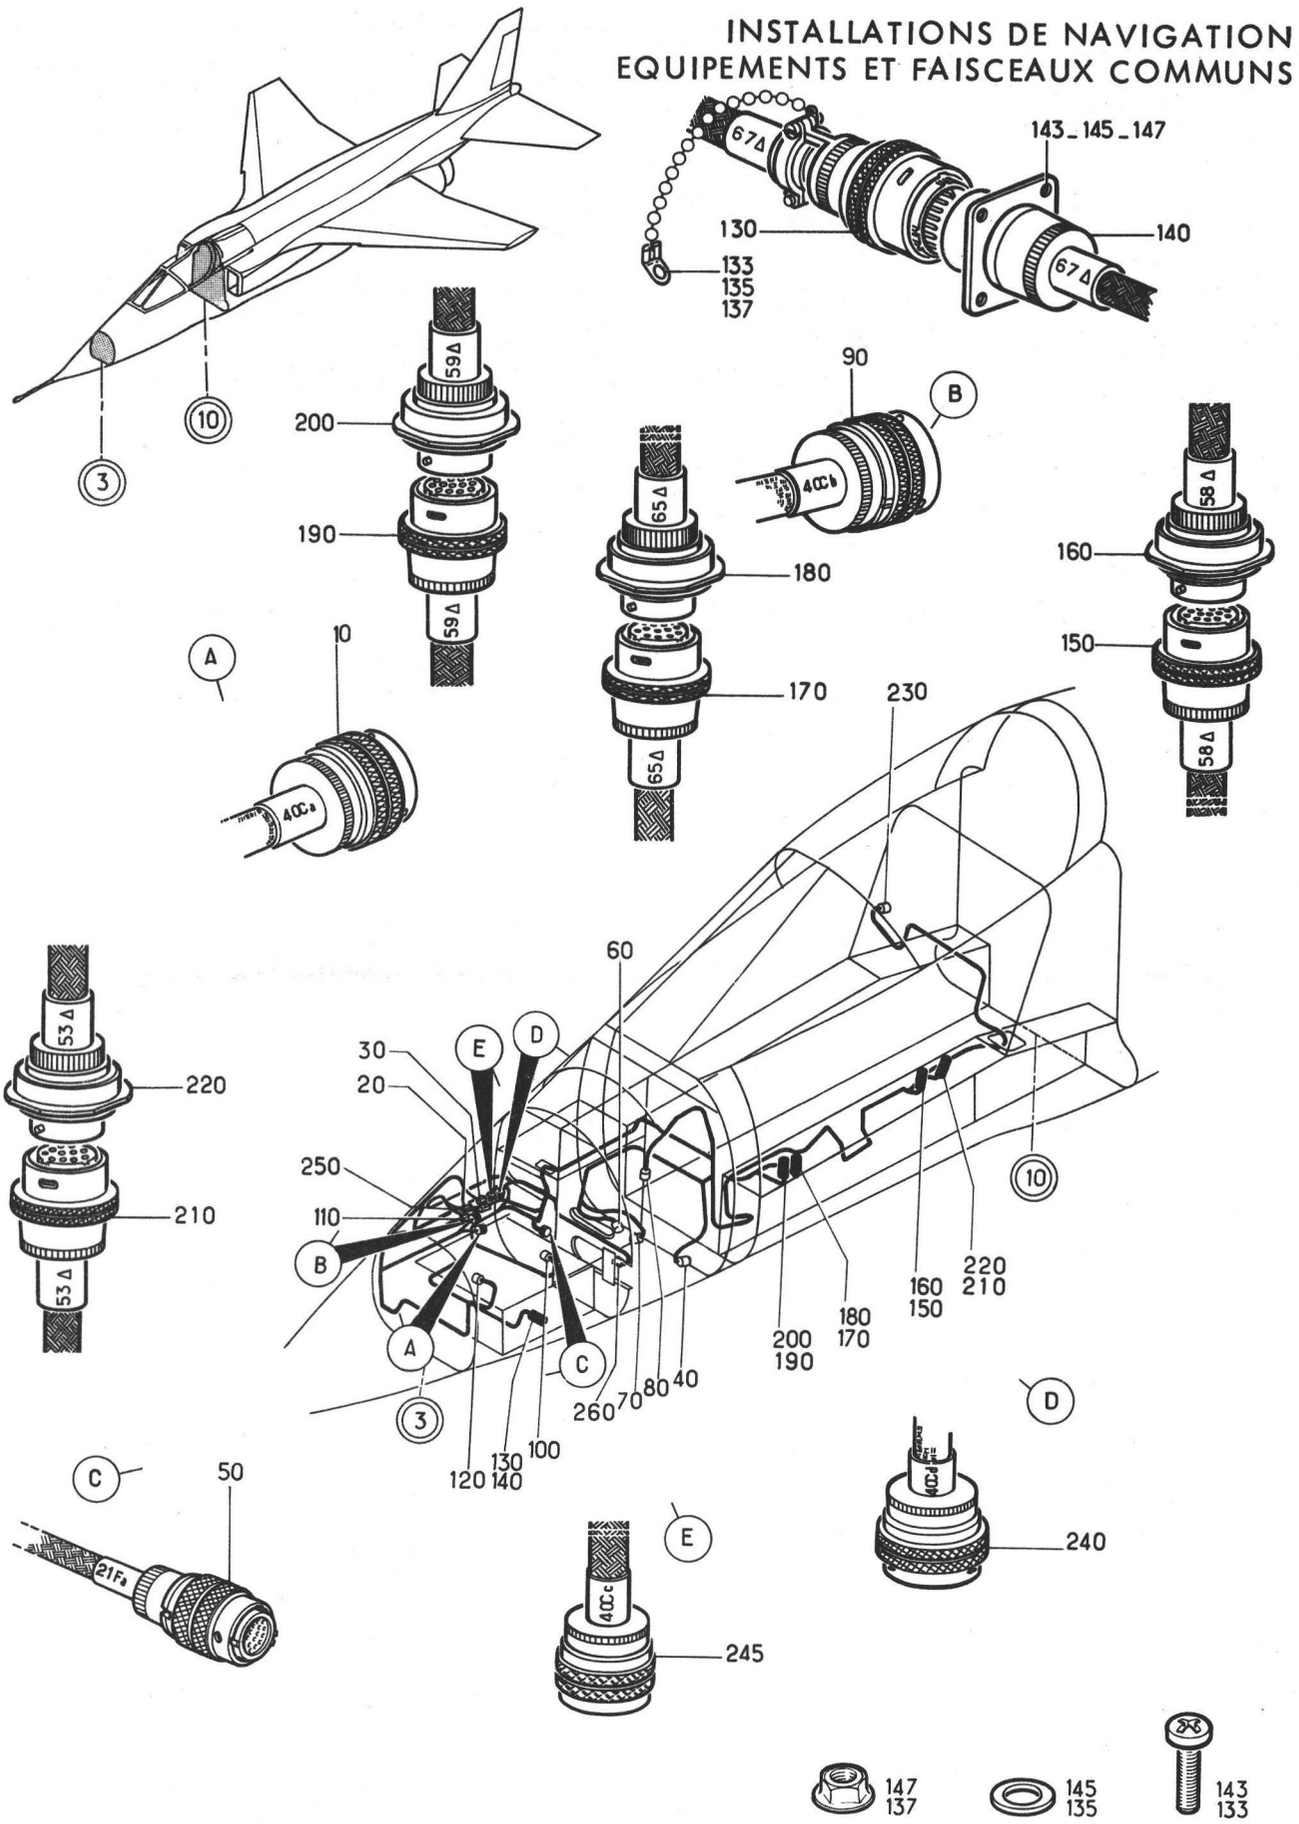


Planche 03 A - CHEMINEMENT CABLAGE COMMUN-INSTALLATION DE NAVIGATION

Section : 03

Date : JANVIER 1987

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	APP.	
03A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE COMMUN. . . . INSTALLATION NAVIGATION (EIS 71-00-01A040)	RF		
010	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	1		
020	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF		
030	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF		
040	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF		
050	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (21F-A*)(ADP) F0111	1		
060	5106R24-61SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J1)(ADP) F0111	RF		
070	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J2)(ADP) F0111	RF		
080	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (16F-A*)(ADP) F0111	RF		
090	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-B*)(ADP) F0111	1		
100	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	RF		
110	DPXBMA6733S0006	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-E*)(ADP) F3132	RF		
120	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J2)(ADP) F0111	RF		
130	5106RC12-10P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (67 DELTA)(ADP) F0111	1		
133	NAS1100-06-5	......VIS 80205	1		R
135	AN960-6	......RONDELLE. 88044	1		R
137	PLH3506M	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	1		R
140	5100R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (67 DELTA)(ADP) F0111	1		
143	NAS1100-04-6	......VIS 80205	4		
145	AN960-4L	......RONDELLE. 88044	4		
147	PLH3504M	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4		
150	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (58 DELTA)(ADP) F0111	1		
160	5107R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (58 DELTA)(ADP) F0111	1		
170	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	1		
180	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	1		
190	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (59 DELTA)(ADP) F0111	1		
200	5107R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (59 DELTA)(ADP) F0111	1		
210	5106R20-41SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) F0111	1		
220	5107R20-41PY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (53 DELTA)(ADP) F0111	1		

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
230	5106R20-39PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
240	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	1		
245	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-C*)(ADP) F0111	1		
250	DPX2MA32W2S57S3 3B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-D*)(ADP) F3132	RF		
260	5106RC8-33S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (152A-A*)(ADP) F0111	RF		R

SECTION 71-10

ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

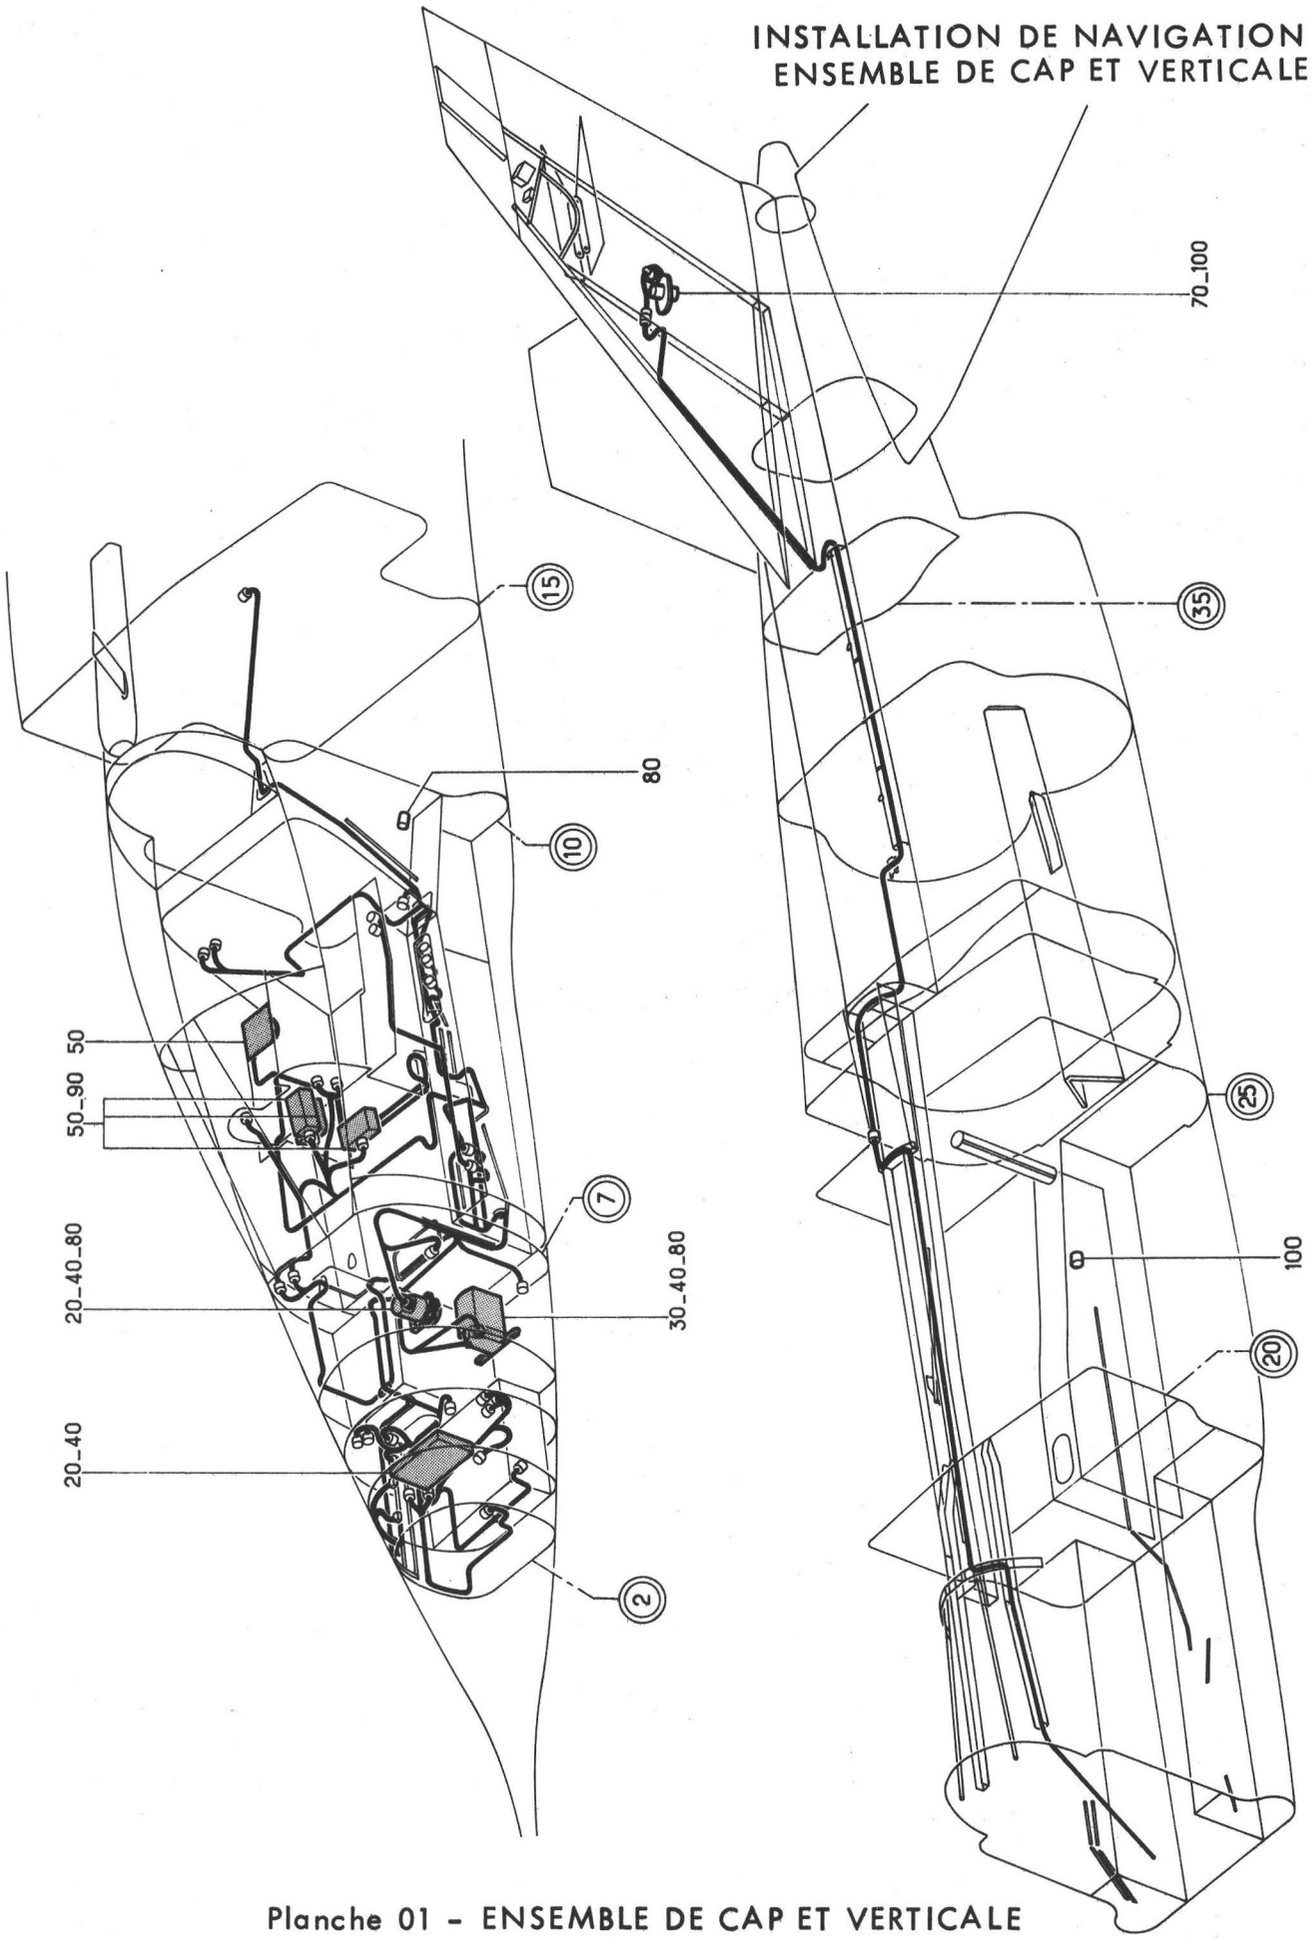


Planche 01 - ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

Section : 10

Date : MARS 1984

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001C		ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE . (EIS 71-00-01A050)	RF	005012	
+001D		ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE . (M293)(EIS 71-00-01A050A)	RF	013018	
+001E		ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE . (M416)(EIS 71-00-01A050B)	RF	019130	
+001F		ENSEMBLE DE CAP ET DE VERTICALE . (M966-1210-1350) (EIS 71-00-01A050C)	RF	131999	R
020		.INSTALLATION BSM ET GYRO . . . . DIRECTIONNEL (VOIR 71-11-01A001)	1		
030		.INSTALLATION ENSEMBLE DE CAP . . (VOIR 71-11-02-001)	1		
040A		.EQUIPEMENTS ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE POINTE AVANT (VOIR 71-13-01A001)	1	005130	R
040C		.EQUIPEMENTS ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE POINTE AVANT (M1350) (VOIR 71-13-01A001A)	1	131999	R
050B		.INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE POSTE AVANT (VOIR 71-13-02A001)	1	005018	
050C		.INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE POSTE AVANT (M416) (VOIR 71-13-02A001A)	1	019130	
050D		.INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE POSTE AVANT (M966-1350) (VOIR 71-13-02A001B)	1	131999	R
070A		.INSTALLATION DETECTEUR . . . . . MAGNETIQUE ET PRISE 62 DELTA (VOIR 71-13-04-001A)	1	005130	
070C		.INSTALLATION DETECTEUR . . . . . MAGNETIQUE ET PRISE 62 DELTA (M1210)(VOIR 71-13-04-001C)	1	131999	
080A		.CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE FUSELAGE AVANT (VOIR 71-13-05A001)	1	005012	
080B		.CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE FUSELAGE AVANT (M293)(VOIR 71-13-05A001A)	1	013999	
090A		.CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET . VERTICALE BAQUET PILOTE (VOIR 71-13-06A001)	1		
100A		.CHE CABLAGE ENSEMBLE CAP ET. . . NAVIGATION FUS CENTRALE ET DERIVE (VOIR 71-13-07-001A)	1		

SECTION 71-11

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

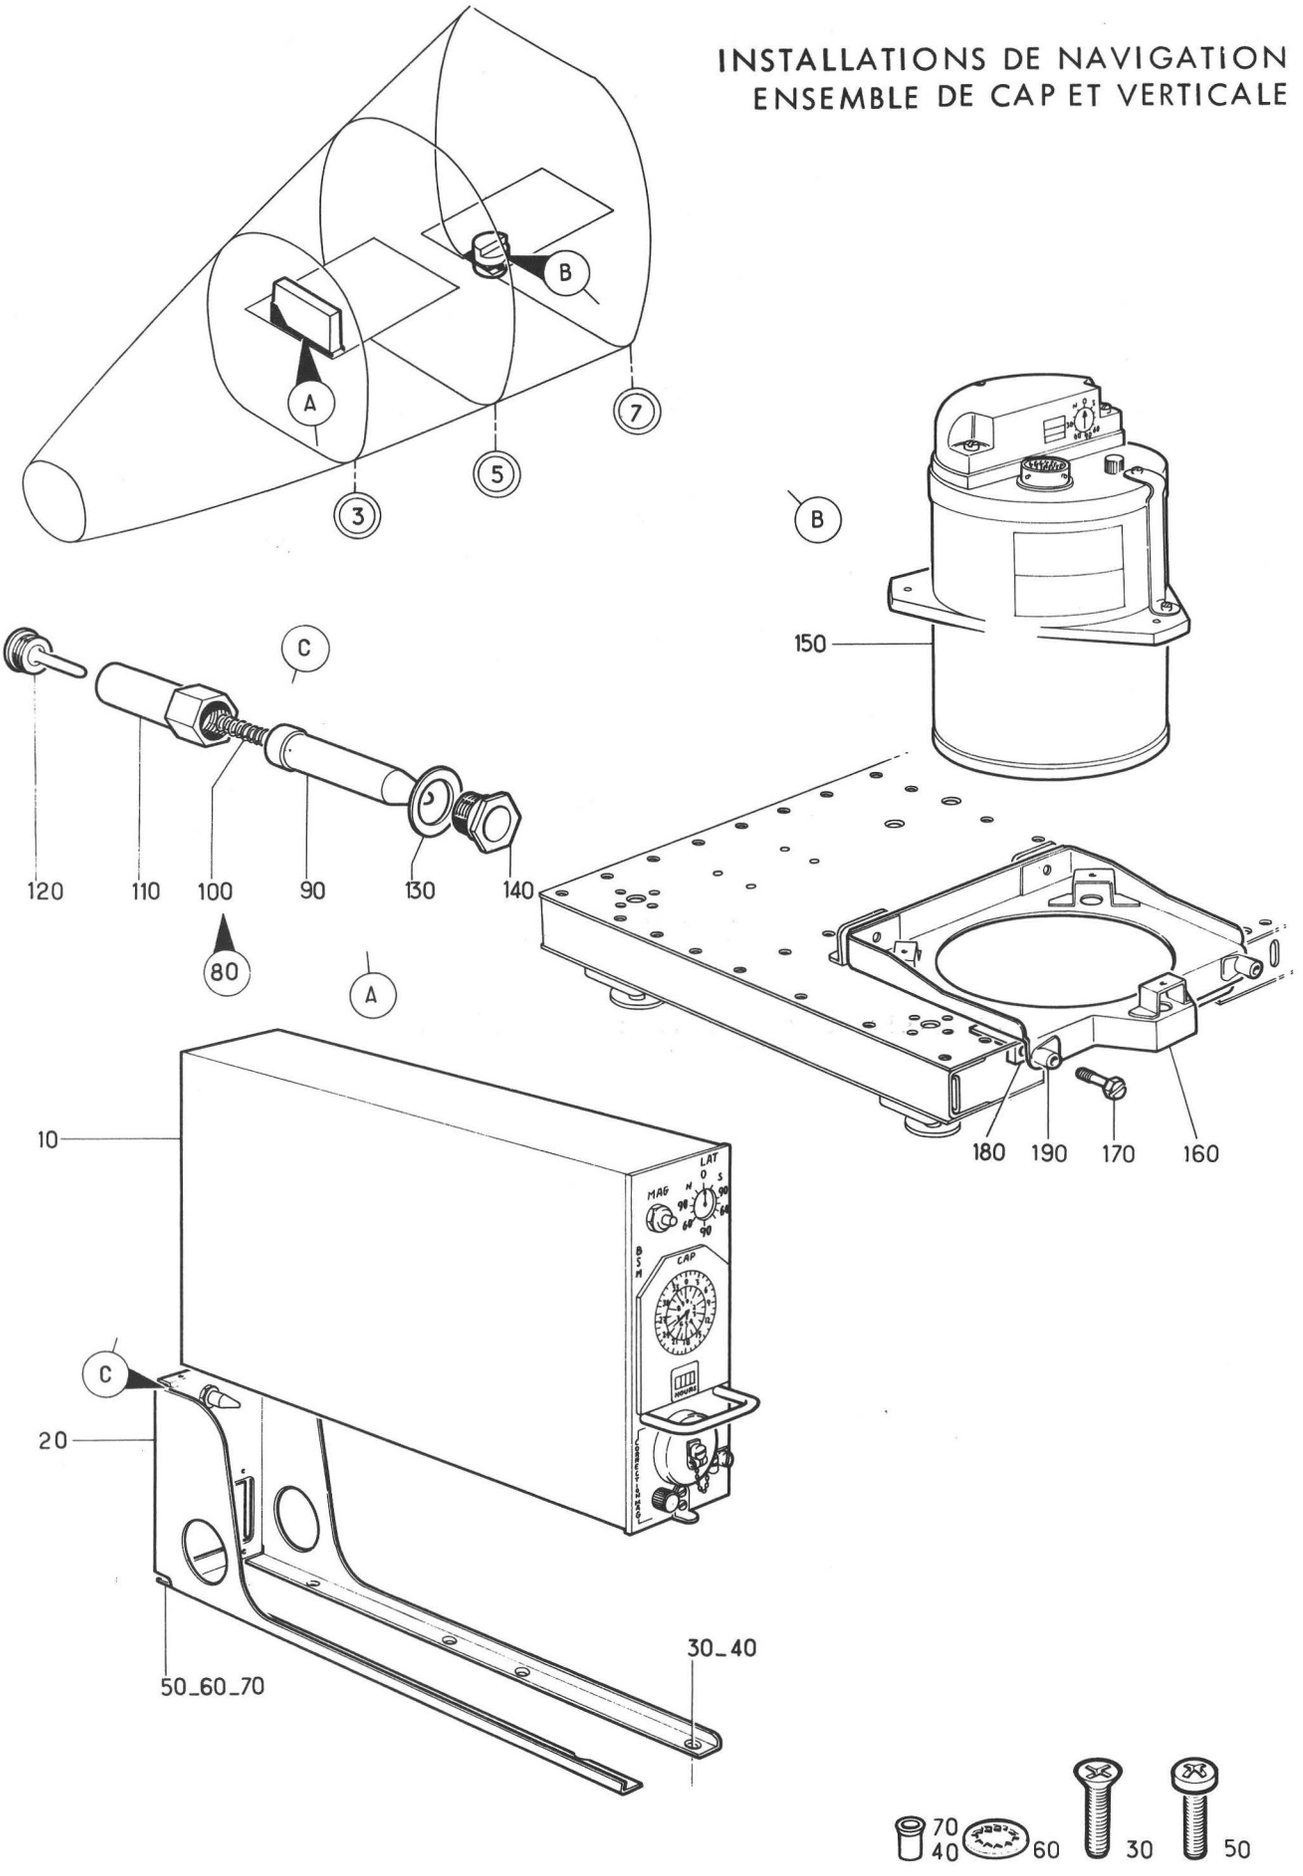


Planche 01A - INSTALLATION B.S.M. ET GYRO-DIRECTIONNEL

Section : 11

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		INSTALLATION BSM ET GYRO. . . . . DIRECTIONNEL (EIS 71-10-01-020)	RF		
010	54676-1	.BOITE SURVEILLANCE MAGNETIQUE. . (15F)(ADP) F6158	RF		R
020	V2PT1708-108635	.SUPPORT BSM EQUIPE F6172	1		
030	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	8		
040	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	8		
050	NAS1100-06-8	.....VIS 80205	2		
060	20035100-24	.....RONDELLE A DENTS. . . F0349	2		
070	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	2		
080	V3SD18520-3	..CENTREUR EQUIPE F6172	1		
090	14092	...CENTREUR F6172	1		
100	16251	...RESSORT. F6172	1		
110	14093	...CORPS. F6172	1		
120	14094	...BOUCHON GUIDE. F6172	1		
130	14099	...RONDELLE F6172	1		
140	14095	...ECROU. F6172	1		
150	54617	.GYRO DIRECTIONNEL (16F)(ADP) . . F6158	RF		
160	105591	.SUPPORT GYRO EQUIPE. . . . F6172	1		
170	105168	.....VIS F6172	2		
180	105167	.....ECROU SPECIAL A RIVER F6172	2		
190	106331	.....FOURREAU. F6172	2		

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

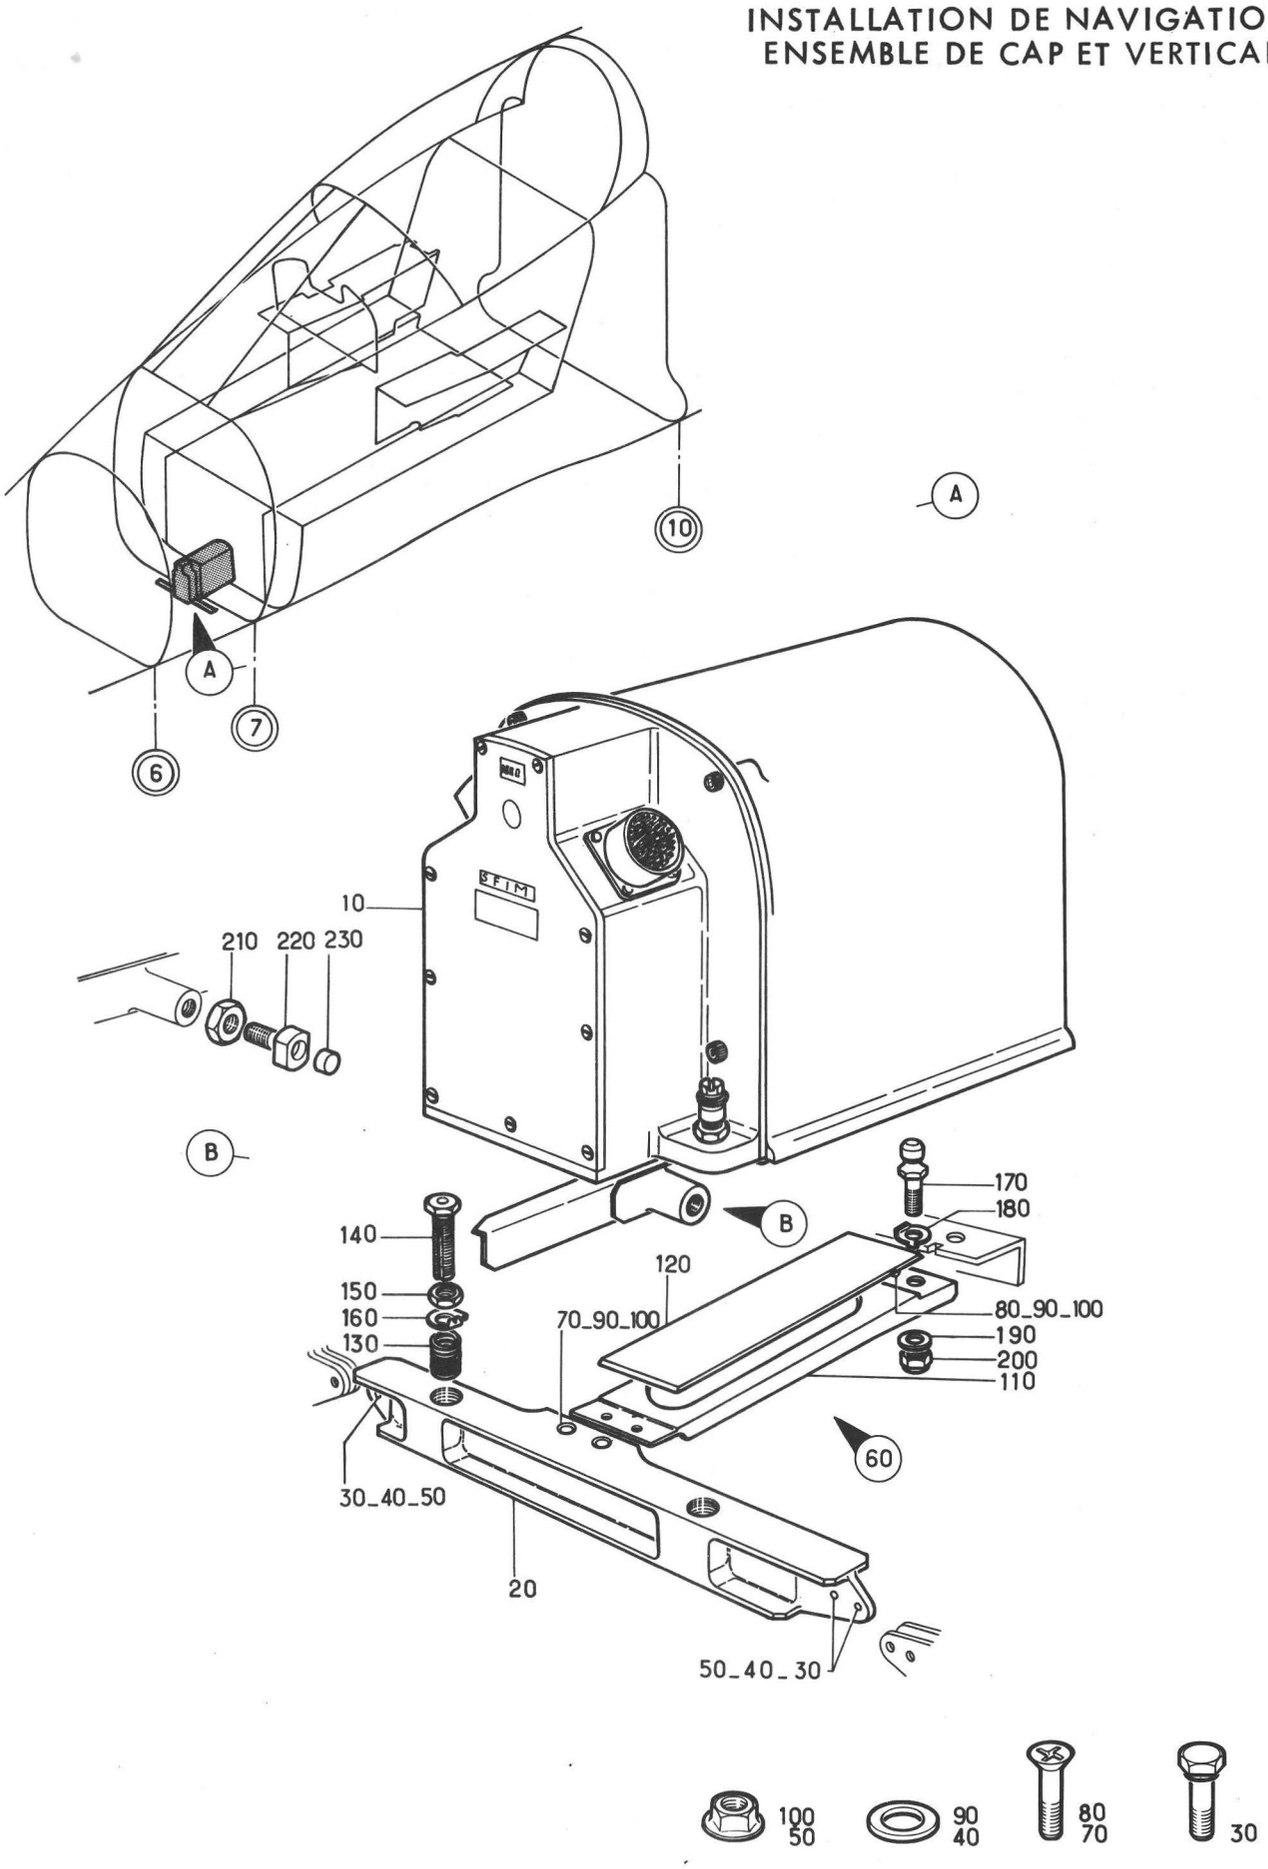


Planche 02 - INSTALLATION ENSEMBLE DE CAP

Section : 11


Date : NOVEMBRE 1973


PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		INSTALLATION ENSEMBLE DE CAP. . . (EIS 71-10-01-030)	RF		
010	54808-3	.CENTRALE DE CAP (43F)(ADP) F6158	RF		R
020	121A63-107-23-0	.POUTRE AV. F0300	1		
030	AJ4103-3-7	.....VIS F0300	3		
040	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	3		
050	PLH353M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	3		
060	121A63-107-02-08	.RAMPE EQUIPEE. F0300	1		
070	CSP124-3-2	.....VIS K0999	2		
080	CSP124-3-3	.....VIS K0999	1		
090	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	3		
100	PLH353M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	3		
110	121A63-107-02-0	..RAMPE F0300	1		
120	121A63-107-09-0	..PLAQUE D'USURE. F0300	1		
130	30111675	.FILET RAPPORTE F1699	2		
140	121E63-104-20-0	.CRAPAUDINE EQUIPEE F0300	2		
150	121E63-104-12-0	.ECROU. F0300	2		
160	425-19-362	.FREIN. F6158	2		
170	450-10-332-000	.ROTULE F6158	1		
180	450-10-333-000	.....RONDELLE FREIN. . . . F6158	1		
190	L23111-100AAL	.....RONDELLE PLATE. . . . F0111	1		
200	10P109MSIML0C	.....ECROU F0224	1		
210	AN316-5R	.ECROU. 88044	1		
220	121A63-107-05-0	.BUTEE REGLABLE F0300	1		
230	121A63-107-06-0	.TAMPON F0300	1		

SECTION 71-13

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

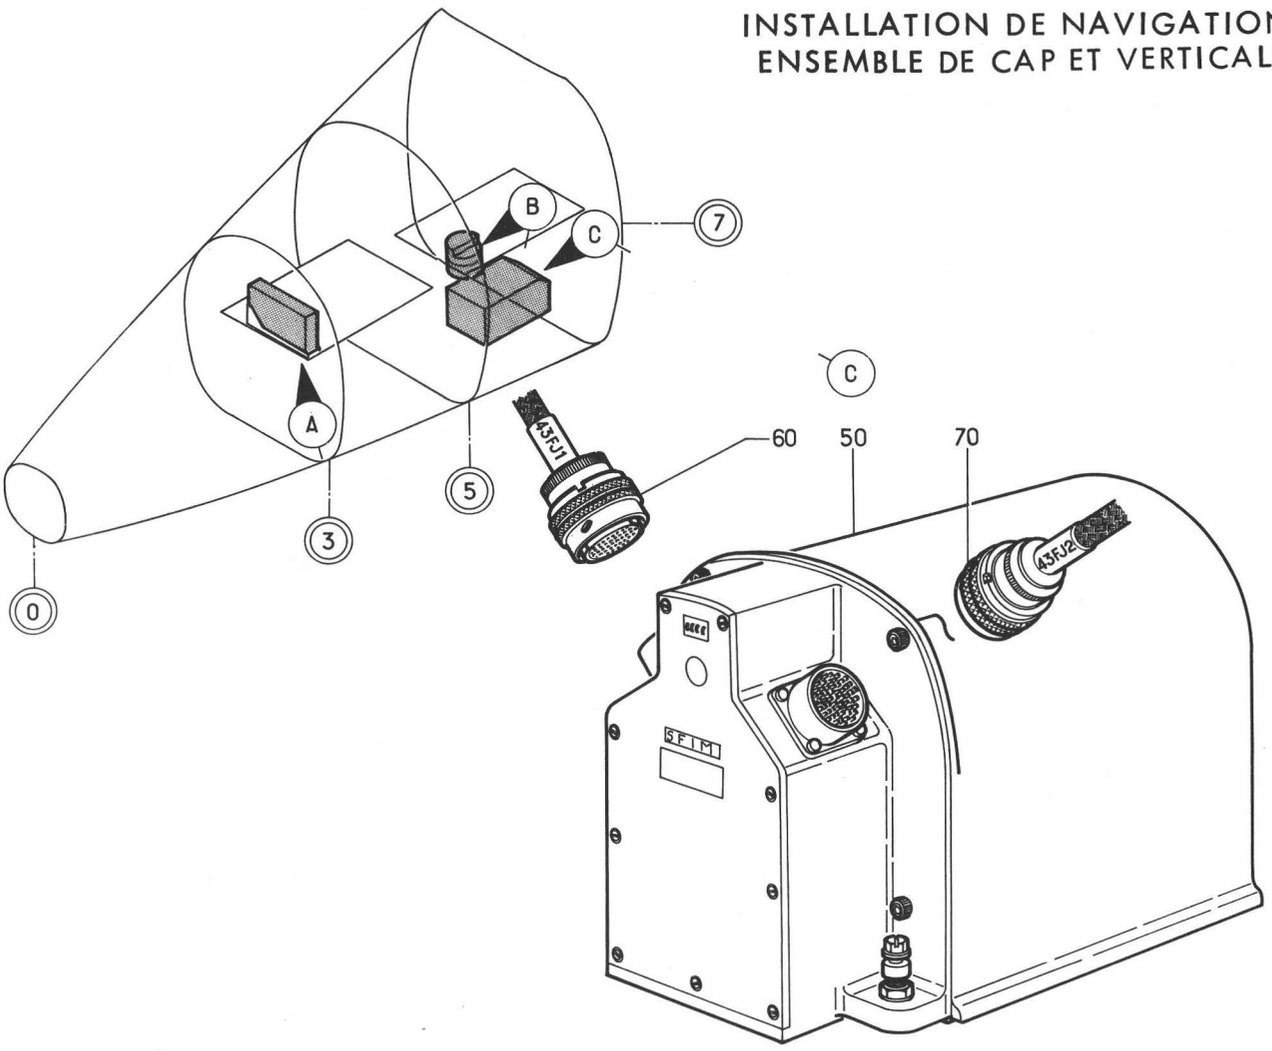

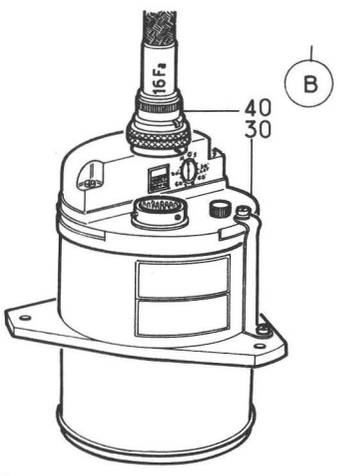

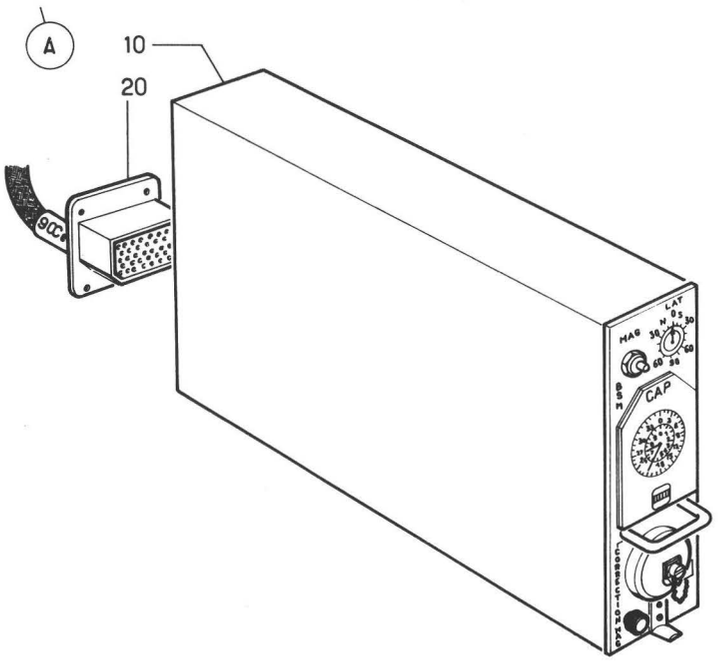


Planche 01A - EQUIPEMENTS ENSEMBLE CAP ET VERTICALE POINTE AVANT

Section : 13

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		EQUIPEMENTS ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE POINTE AVANT (EIS 71-10-01-040A)	RF	005130	R
+001A		EQUIPEMENTS ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE POINTE AVANT (M1350) (EIS 71-10-01-040C)	RF	131999	R
010	54676-1	.BOITE SURVEILLANCE MAGNETIQUE. . (15F)(ADP) F6158	1		
020	DPXBMA67S33S0006	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-E*)(ADP) F3132	RF		
030	54617	.GYRO DIRECTIONNEL (16F)(ADP) . . F6158	1		
040	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (16F-A*)(ADP) F0111	RF		
050	54808-2	.CENTRALE DE CAP (43F)(ADP) F6158	1	005130	R
050A	54808-3	.CENTRALE DE CAP (M1350)(43F) . . (ADP) F6158	1	131999	R
060	5106R24-61SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J1)(ADP) F0111	RF		
070	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J2)(ADP) F0111	RF		

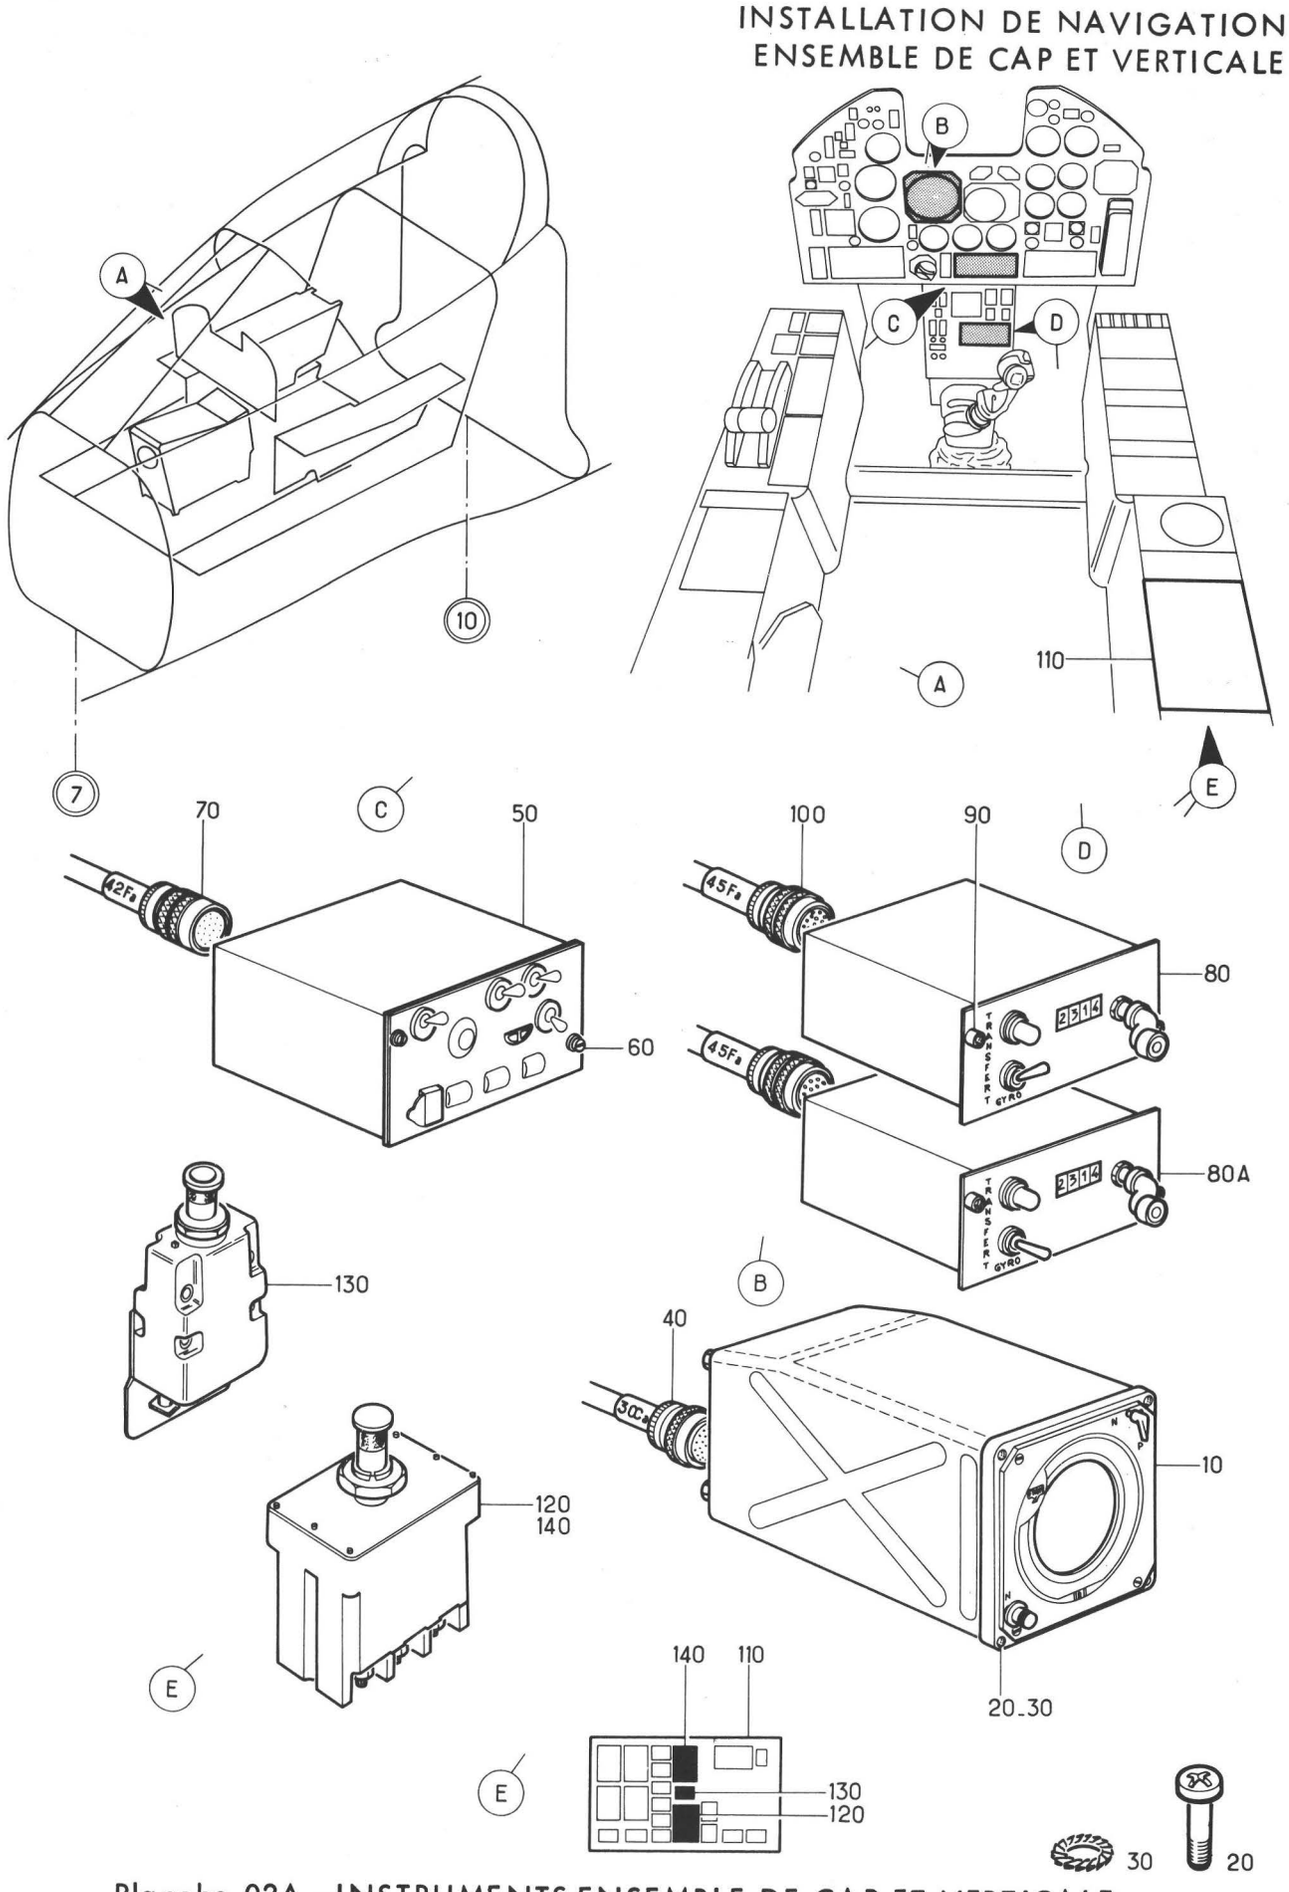


Planche 02A -INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

Section : 13

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE POSTE AVANT (EIS 71-10-01-050B)	RF	005018	
+001A		INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE POSTE AVANT (M416) (EIS 71-10-01-050C)	RF	019130	
+001B		INSTRUMENTS ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE POSTE AVANT (M966-1350)(EIS 71-10-01-050D)	RF	131999	R
010	54764-1	.INDICATEUR SPHERIQUE (3 ALPHA) . (ADP) F6158	1	005130	R
010A	54764-2	.INDICATEUR SPHERIQUE (M1350) . . (3 ALPHA)(ADP) F6158	1	131999	R
020	CSP101-08-2B	.....VIS K0999	4		
030	AN936A8-00	.....RONDELLE. 88044	4		
040	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (3 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
050	184C	.BOITE DE COMMANDE CAP (42F)(ADP) F0300	1	005130	
050A	184C1	.BOITE DE COMMANDE CAP (M966) . . (42F)(ADP) F0300	1	131999	
060	SX560	.....RESSORT DZUS. F0304	2		
070	5106R18-32SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (42F-A*)(ADP) F0111	RF		
080	184D	.BOITE DE COMMANDE TRANSFERT. . . (45F)(ADP) F0300	1	005018	
080A	184E	.BOITE DE COMMANDE TRANSFERT. . . (M416)(45F)(ADP) F0300	1	019999	
090	PRN3-5	.....RECEPTACLE. F0304	2		
100	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (45F-A)(ADP) F0111	RF		
110	121A63-233-00-0 M2	.COFFRET EQUIPE (33 ALPHA). F0300	RF		
120	21620	..DISJONCTEUR TRIPOLAIRE (1F) . . F0214	1		
130	21751F	..DISJONCTEUR (2F). F0214	1		
140	21620	..DISJONCTEUR TRIPOLAIRE (3F) . . F0214	1		

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

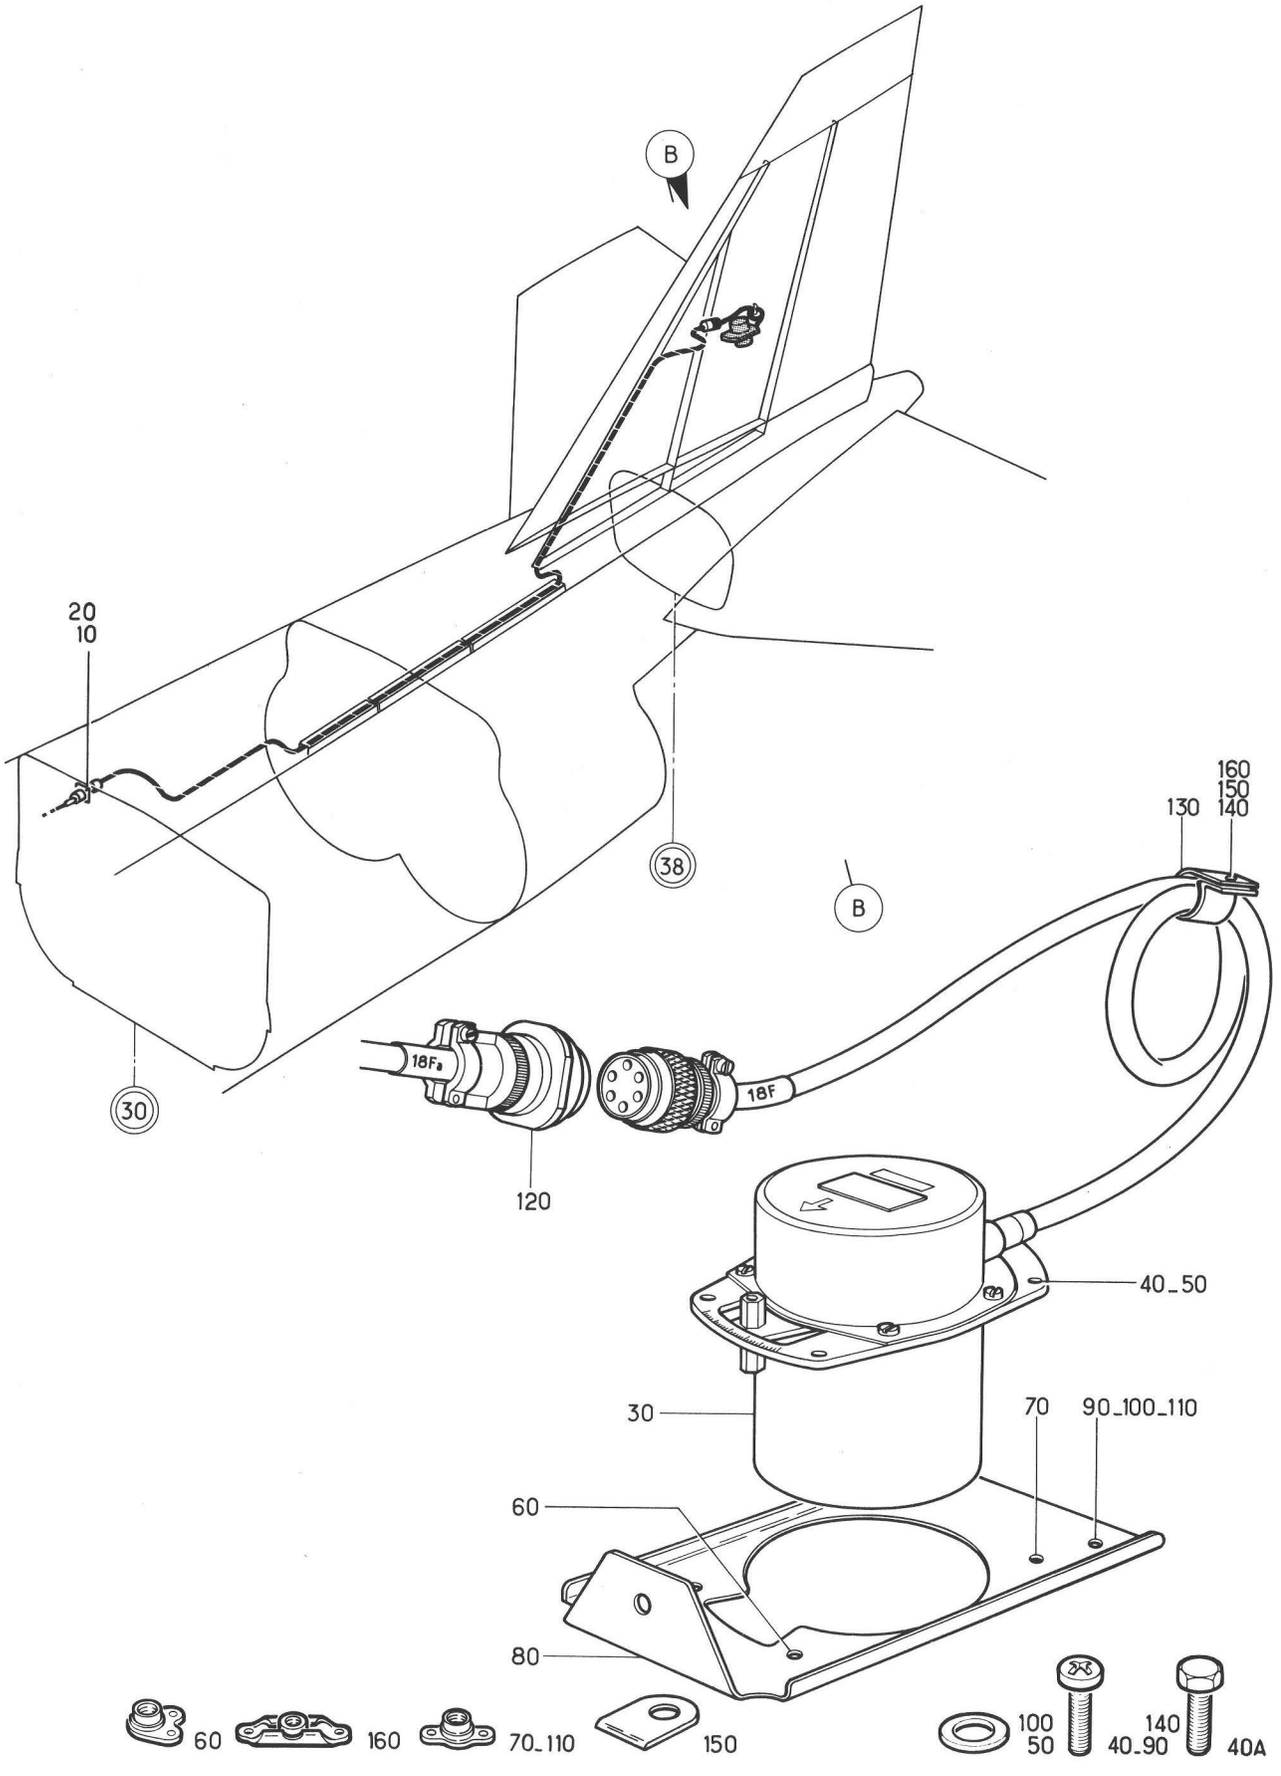


Planche 04 - INSTALLATION DETECTEUR MAGNETIQUE ET PRISE 62 DELTA

Section : 13

Date : MARS 1985

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
04-					
+001A		INSTALLATION DETECTEUR MAGNETIQUE ET PRISE 62 DELTA (EIS 71-10-01-070A)	RF	005130	R
+001C		INSTALLATION DETECTEUR MAGNETIQUE ET PRISE 62 DELTA (M1210) (EIS 71-10-01-070C)	RF	131999	R
010A	DS04-37-19P059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (62 DELTA) F1983	RF		
020A	DS07-37-19S059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (62 DELTA) F1983	RF		
030	54214	.DETECTEUR MAGNETIQUE (18F)(ADP). F6158	1		
040	NAS1100C08-10	......VIS 80205	4	005130	R
040A	CSP100-08-10	......VIS (M1210) K0999	4	131999	R
050	AN960PD8	......RONDELLE. 88044	4		
060	AS8658C	......ECROU A RIVER U1653	2		
070	AS8653C	......ECROU A RIVER U1653	2		
080	121E68-919-00-0	.PLATEAU SUPPORT. K0999	1		
090	NAS1100C06-7	......VIS 80205	2		
100	AN960PD6	......RONDELLE. 88044	2		
110	AS8653B	......ECROU A RIVER U1653	2		
120	5107RC10-6P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (18F-A*)(ADP) F0111	RF		
130	AS3180-8C	.COLLIER. U1653	1		
140	NAS1100C3-8	......VIS 80205	1		
150	EEAS237-7A	......RONDELLE. K0999	1		
160	AS8659D	......ECROU A RIVER U1653	1		

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

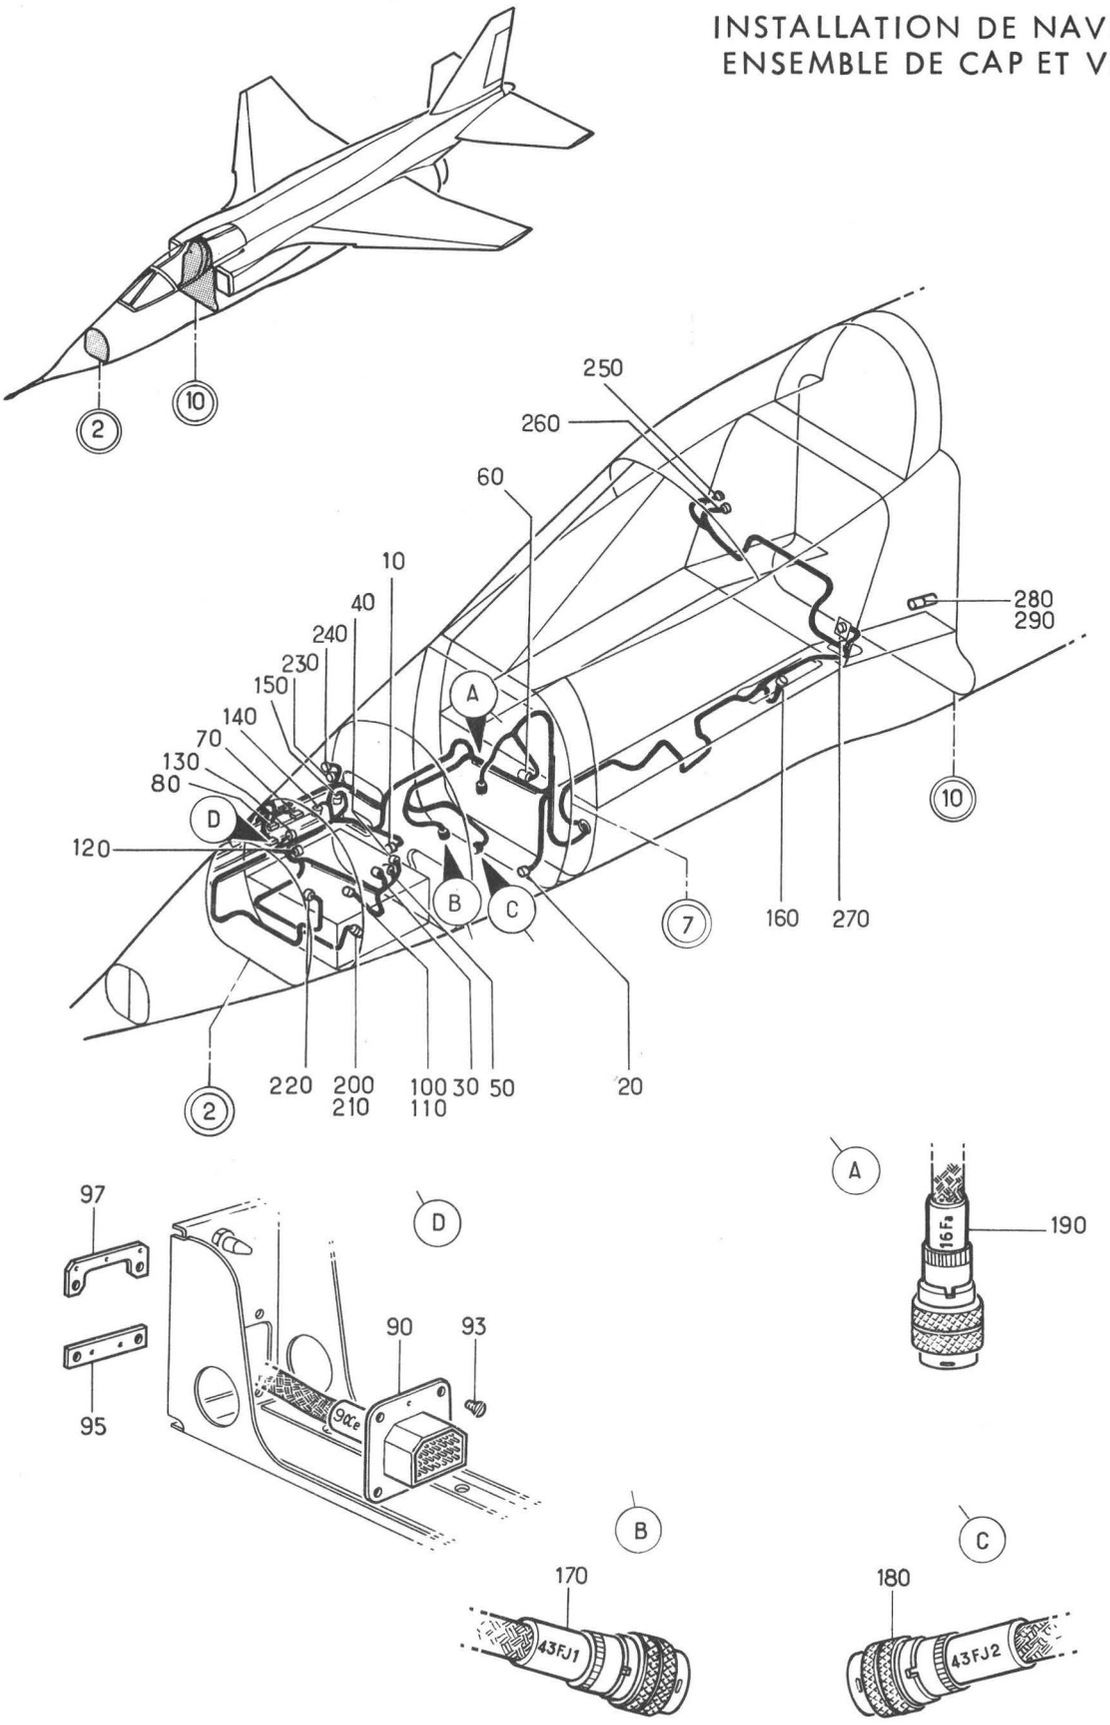


Planche 05A - CHEMINEMENT CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE
FUSELAGE AVANT

Section : 13

Date : MARS 1984

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
+001		CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE FUSELAGE AVANT (EIS 71-10-01-080A)	RF	005012	R
+001A		CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE FUSELAGE AVANT (M293) (EIS 71-10-01-080B)	RF	013999	R
010	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (21F-A*)(ADP) F0111	RF		
020	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF		
030	5106R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-A*)(ADP) F0111	RF		
040	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) F0111	RF		
050	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	RF		
060	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (28A-J4)(ADP) F0111	RF		
070	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF		
080	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF		
090	DPXBMA67S33S000 6	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-E*)(ADP) F3132	1		
093	AN505-4-5	.....VIS 88044	4		
095	V2PM105735-1	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	1		
097	V2PM1708-108630	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	1		
100	5106R22-55PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30A-J02)(ADP) F0111	RF	005012	
110	5106R22-55PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (M293)(30A-S01)(ADP) F0111	RF	013999	
120	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
130	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
140	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		
150	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
160	5106R20-41SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		
170	5106R24-61SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J1)(ADP) F0111	1		
180	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J2)(ADP) F0111	1		
190	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (16F-A*)(ADP) F0111	1		
200	5106RC12-10P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (67 DELTA)(ADP) F0111	RF		
210	5100R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (67 DELTA)(ADP) F0111	RF		
220	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J2)(ADP) F0111	RF		

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
230	5106R18-32P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3005)(ADP) F0111	RF		
240	5106R14-15P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3003)(ADP) F0111	RF		
250	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
260	5106R20-30PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
270	51-172	.TRAVERSE ETANCHE (282 DELTA) . . F0217	RF		
280	5106R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (350 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
290	5100R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (350 DELTA)(ADP) F0111	RF		R

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

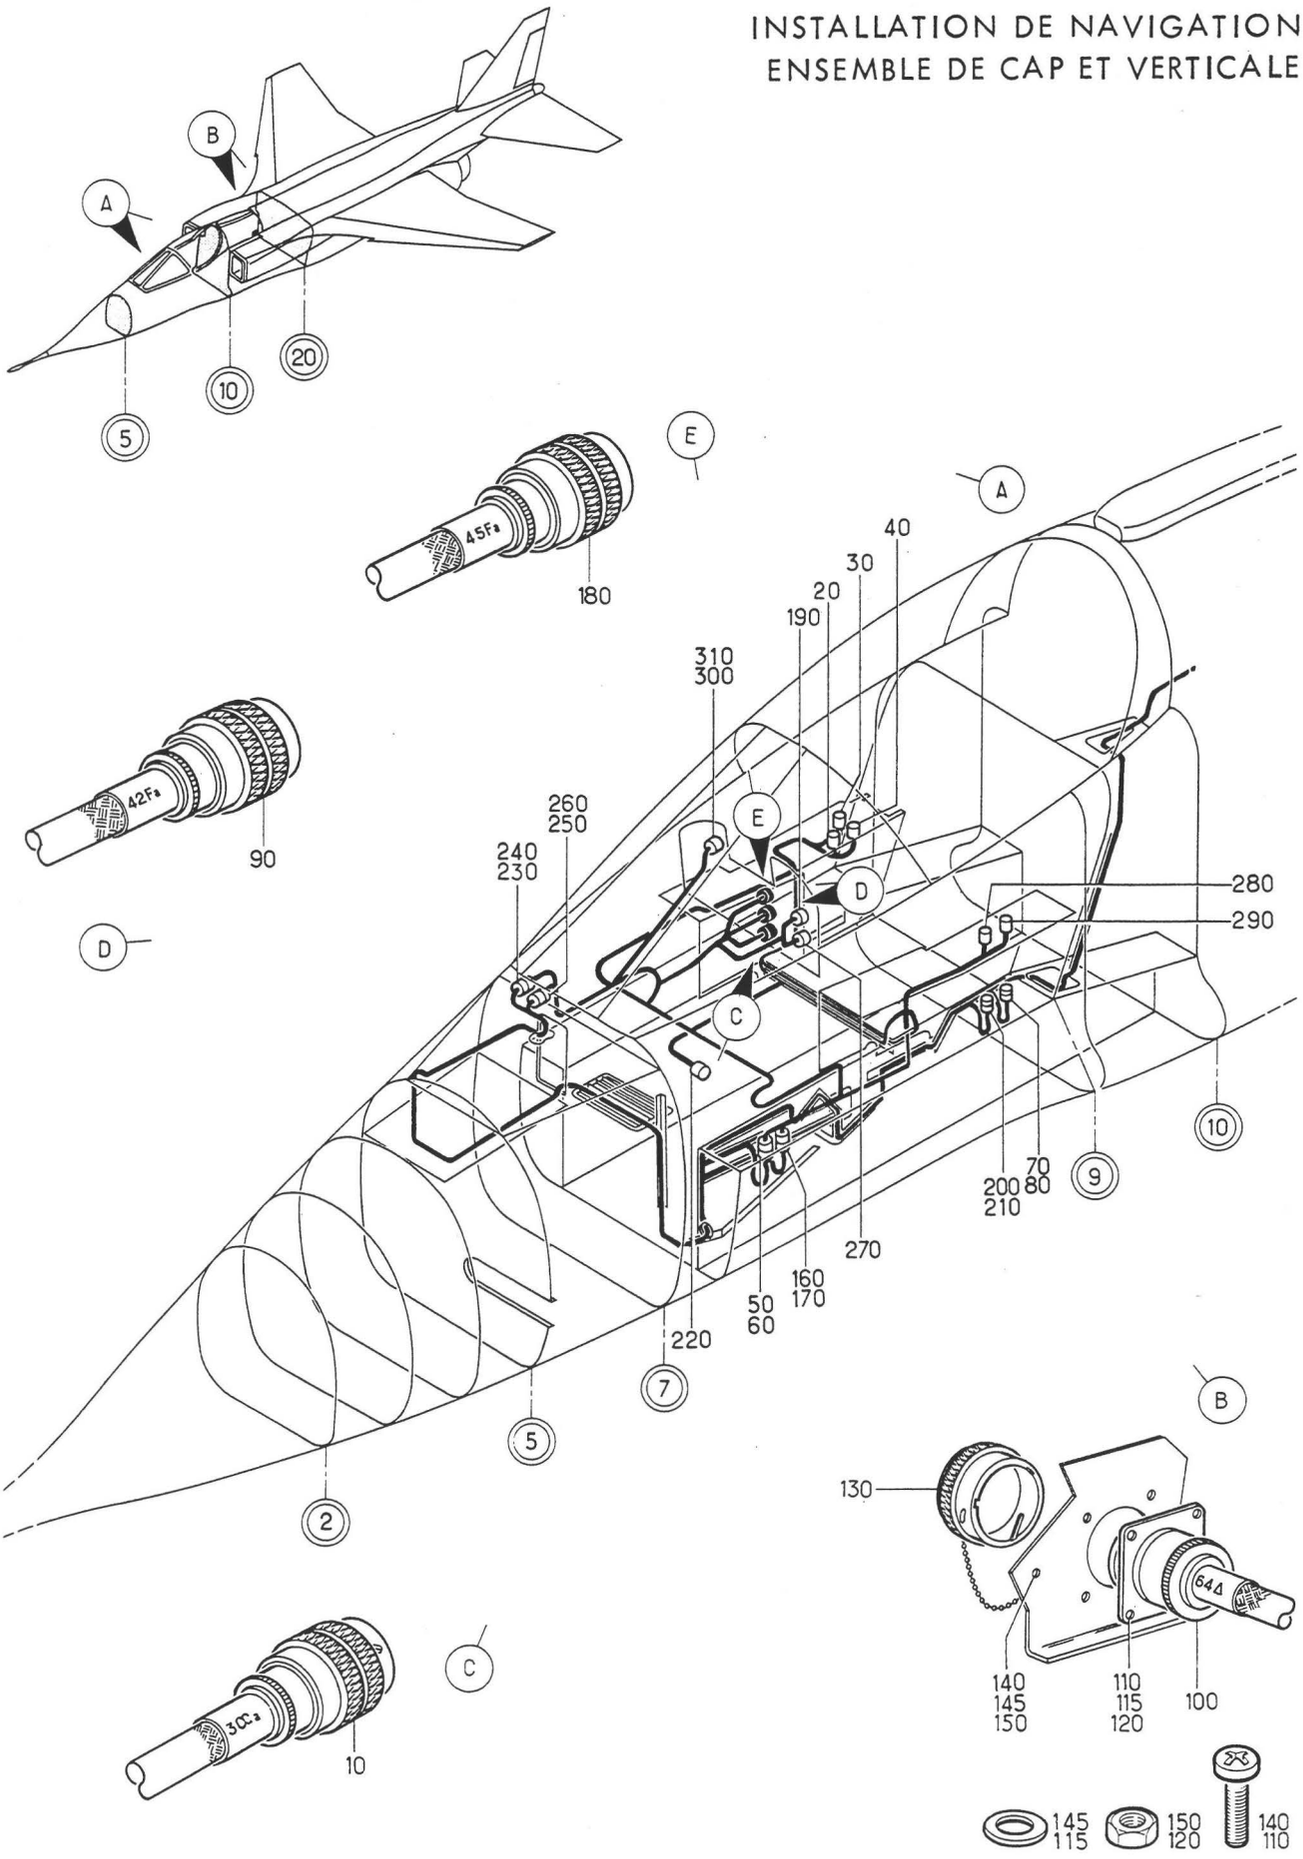


Planche 06A - CHEMINEMENT CABLAGE ENSEMBLE CAP ET VERTICALE
BAQUET PILOTE

Section : 13

Date : JUILLET 1993

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
06A					
+001		CHE CABLAGE ENSEMBLE DE CAP ET. . VERTICALE BAQUET PILOTE . . . . (EIS 71-10-01-090A)	RF		R
010	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (3 ALPHA-A*)(ADP) F0111	1		R
020	5106R14-19P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-A*)(ADP) FC111	RF		R
030	5106R16-26P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R
040	5106R14-19PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		R
050	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (59 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
060	5107R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (59 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
070	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
080	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
090	5106R18-32SW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (42F-A*)(ADP) FC111	1		R
100	5100R12-10P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (64 DELTA)(ADP) F0111	1		R
110	NAS1100-04-5	.....VIS 8C2C5	4		
115	AN960-4L	.....RONDELLE. 88044	4		R
120	PLH3504M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4		R
130	8500-04	.BOUCHON. F0225	1		
140	NAS1100-C4-5	.....VIS 80205	1		
145	AN960-4L	.....RONDELLE. 88044	1		R
150	PLH3504M	.....ECROU HEXAGONAL . . . FC224	1		R
160	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
170	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
180	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (45F-A*)(ADP) F0111	1		R
190	5100R16-26S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (5G-A*)(ADP) F0111	RF		R
200	5106R24-61S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
210	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
220	5106R20-41PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2A-BB*)(ADP) F0111	RF		R
230	5106R22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
240	5107R22-55PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
250	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
260	5107R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (73 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
270	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (12R-A*)(ADP) F0111	RF		R

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
06 A					
280	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36R-A*)(ADP) F0111	RF		R
290	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2S-A*)(ADP) F0111	RF		R
300	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (167 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
310	510CR14-19P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (167 DELTA)(ADP) F0111	RF		R

INSTALLATION DE NAVIGATION
ENSEMBLE DE CAP ET VERTICALE

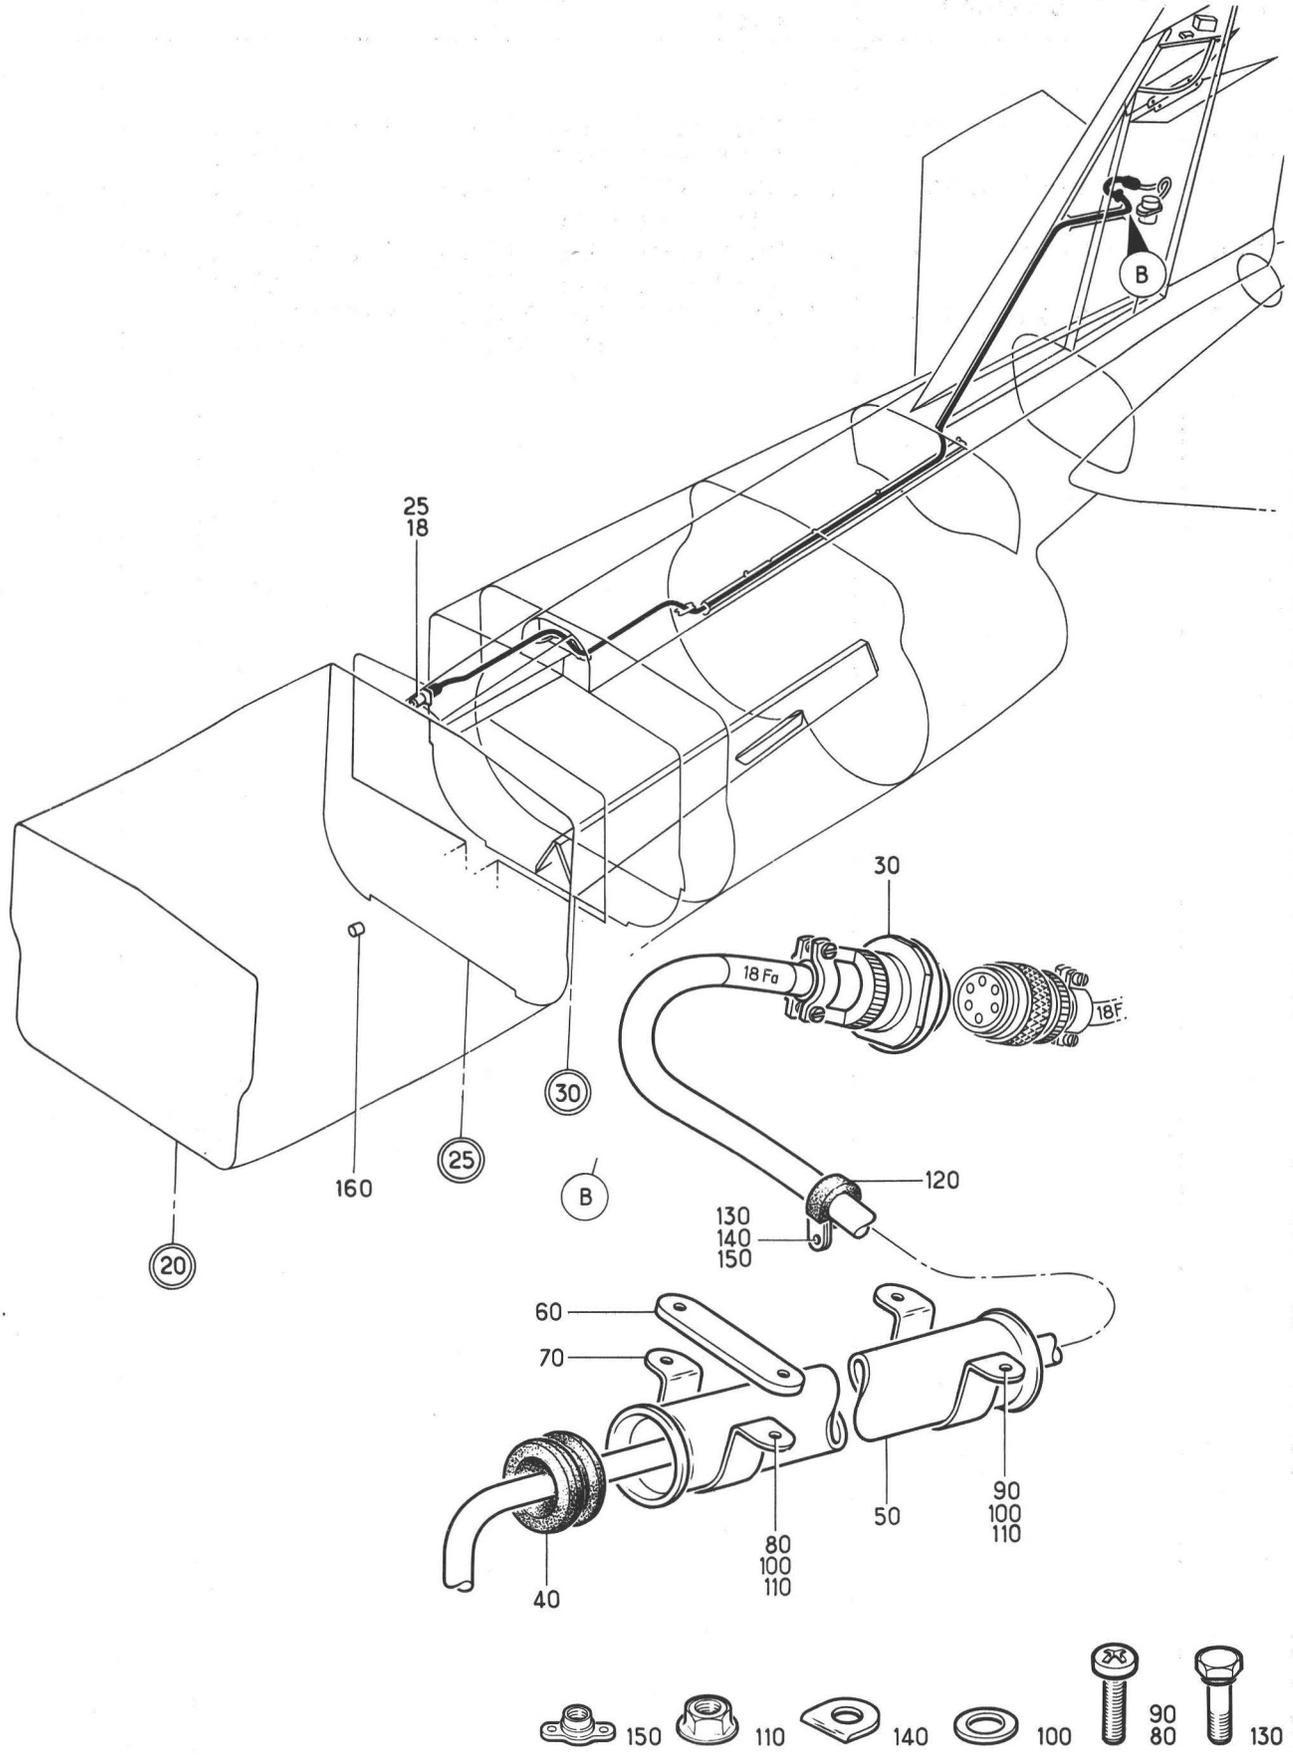


Planche 07- CHEMINEMENT CABLAGE ENSEMBLE CAP ET NAVIGATION
FUSELAGE CENTRAL ET DERIVE

Section : 13


Date : MARS 1984

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
07-					
+001A		CHE CABLAGE ENSEMBLE CAP ET . . . NAVIGATION FUS CENTRALE ET DERIVE (EIS 71-10-01-100A)	RF		
010A	SUPPRIME				R
018	DS04-37-19P059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (62 DELTA) F1983	RF		
025	DS07-37-19S059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (62 DELTA) F1983	RF		
030	5107RC10-6P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (18F-A*)(ADP) F0111	1		
040	SP93D20	.PASSE FIL. K0195	1		
050	121E63-933-01-0	.TUBE F0300	1		
060	121E63-932-03-0	.CALE F0300	1		
070	121E63-932-02-0	.COLLIER DE FIXATION. . . . F0300	2		
080	NAS1100C06-8	.....VIS 80205	2		
090	NAS1100C06-6	.....VIS 80205	2		
100	AN960C6	.....RONDELLE. 88044	4		
110	AS8650B	.....ECROU HEXAGONAL . . . U1653	4		
120	HT0813-5C	.COLLIER. K1793	1		
130	CSP118-3-1	.....VIS K0999	1		
140	EEAS238-2A	.....RONDELLE SPECIALE . . K0999	1		
150	AS8653D	.....ECROU A RIVER U1653	1		
160	5106RC24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (216C-J1)(ADP) F0111	RF		R

SECTION 71-20

CALCULATEUR DE NAVIGATION

INSTALLATION DE NAVIGATION
CALCULATEUR DE NAVIGATION

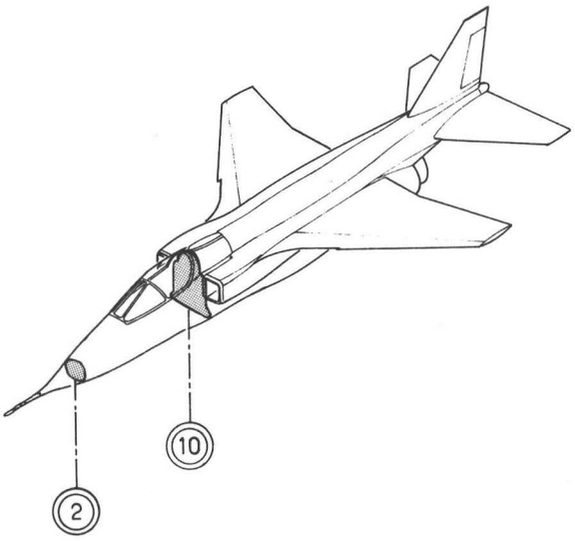

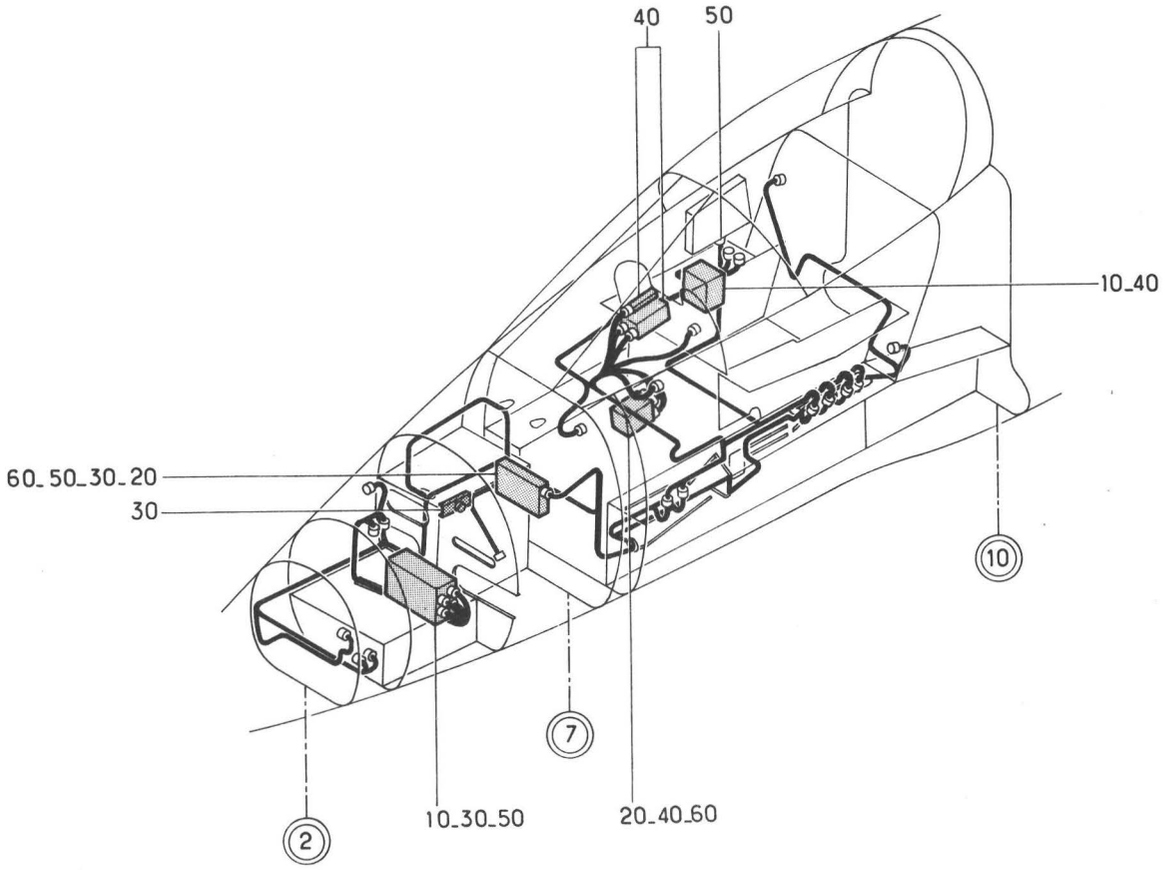


Planche 01 - CALCULATEUR DE NAVIGATION

Section : 20

Date : MARS 1985

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001A		CALCULATEUR DE NAVIGATION . . . . (EIS 71-00-01A060)	RF	005014	
+001B		CALCULATEUR DE NAVIGATION (M430). (EIS 71-00-01A060A)	RF	015080	
+001C		CALCULATEUR DE NAVIGATION (M1227) (EIS 71-00-01A060B)	RF	081130	
+001D		CALCULATEUR DE NAVIGATION . . . . (M1175-1350-1414) (EIS 71-00-01A060C)	RF	131999	R
010A		.INSTALLATION CALCULATEUR DE. . . NAVIGATION (VOIR 71-21-01A001)	1	005014	
010B		.INSTALLATION CALCULATEUR DE. . . NAVIGATION (M430) (VOIR 71-21-01A001A)	1	015130	R
010C		.INSTALLATION CALCULATEUR DE. . . NAVIGATION (VOIR 71-21-01A001B)	1	131999	R
020		.INS BOITE DE RECOPIE NAVIGATION. ELECTRONIQUE ASSOCIEE (VOIR 71-21-02-001)	1		
030A		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POINTE AV (VOIR 71-23-01A001)	1	005014	
030B		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POINTE AV (M430) (VOIR 71-23-01A001A)	1	015080	
030C		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POINTE AV (M1227) (VOIR 71-23-01A001B)	1	081130	
030D		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POINTE AV (M1175-1350) (VOIR 71-23-01A001C)	1	131999	
040A		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POSTE PILOTE (VOIR 71-23-02A001)	1	005130	
040C		.EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION POSTE PILOTE (M1350-1414) (VOIR 71-23-02A001A)	1	131999	R
050A		.CHE CABLAGE CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION (VOIR 71-23-03A001)	1		
060A		.CHE CABLAGE CALCULATEUR. . . . . NAVIGATION ELECTRONIQUE ASSOCIEE (VOIR 71-23-04A001)	1		

SECTION 71-21

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

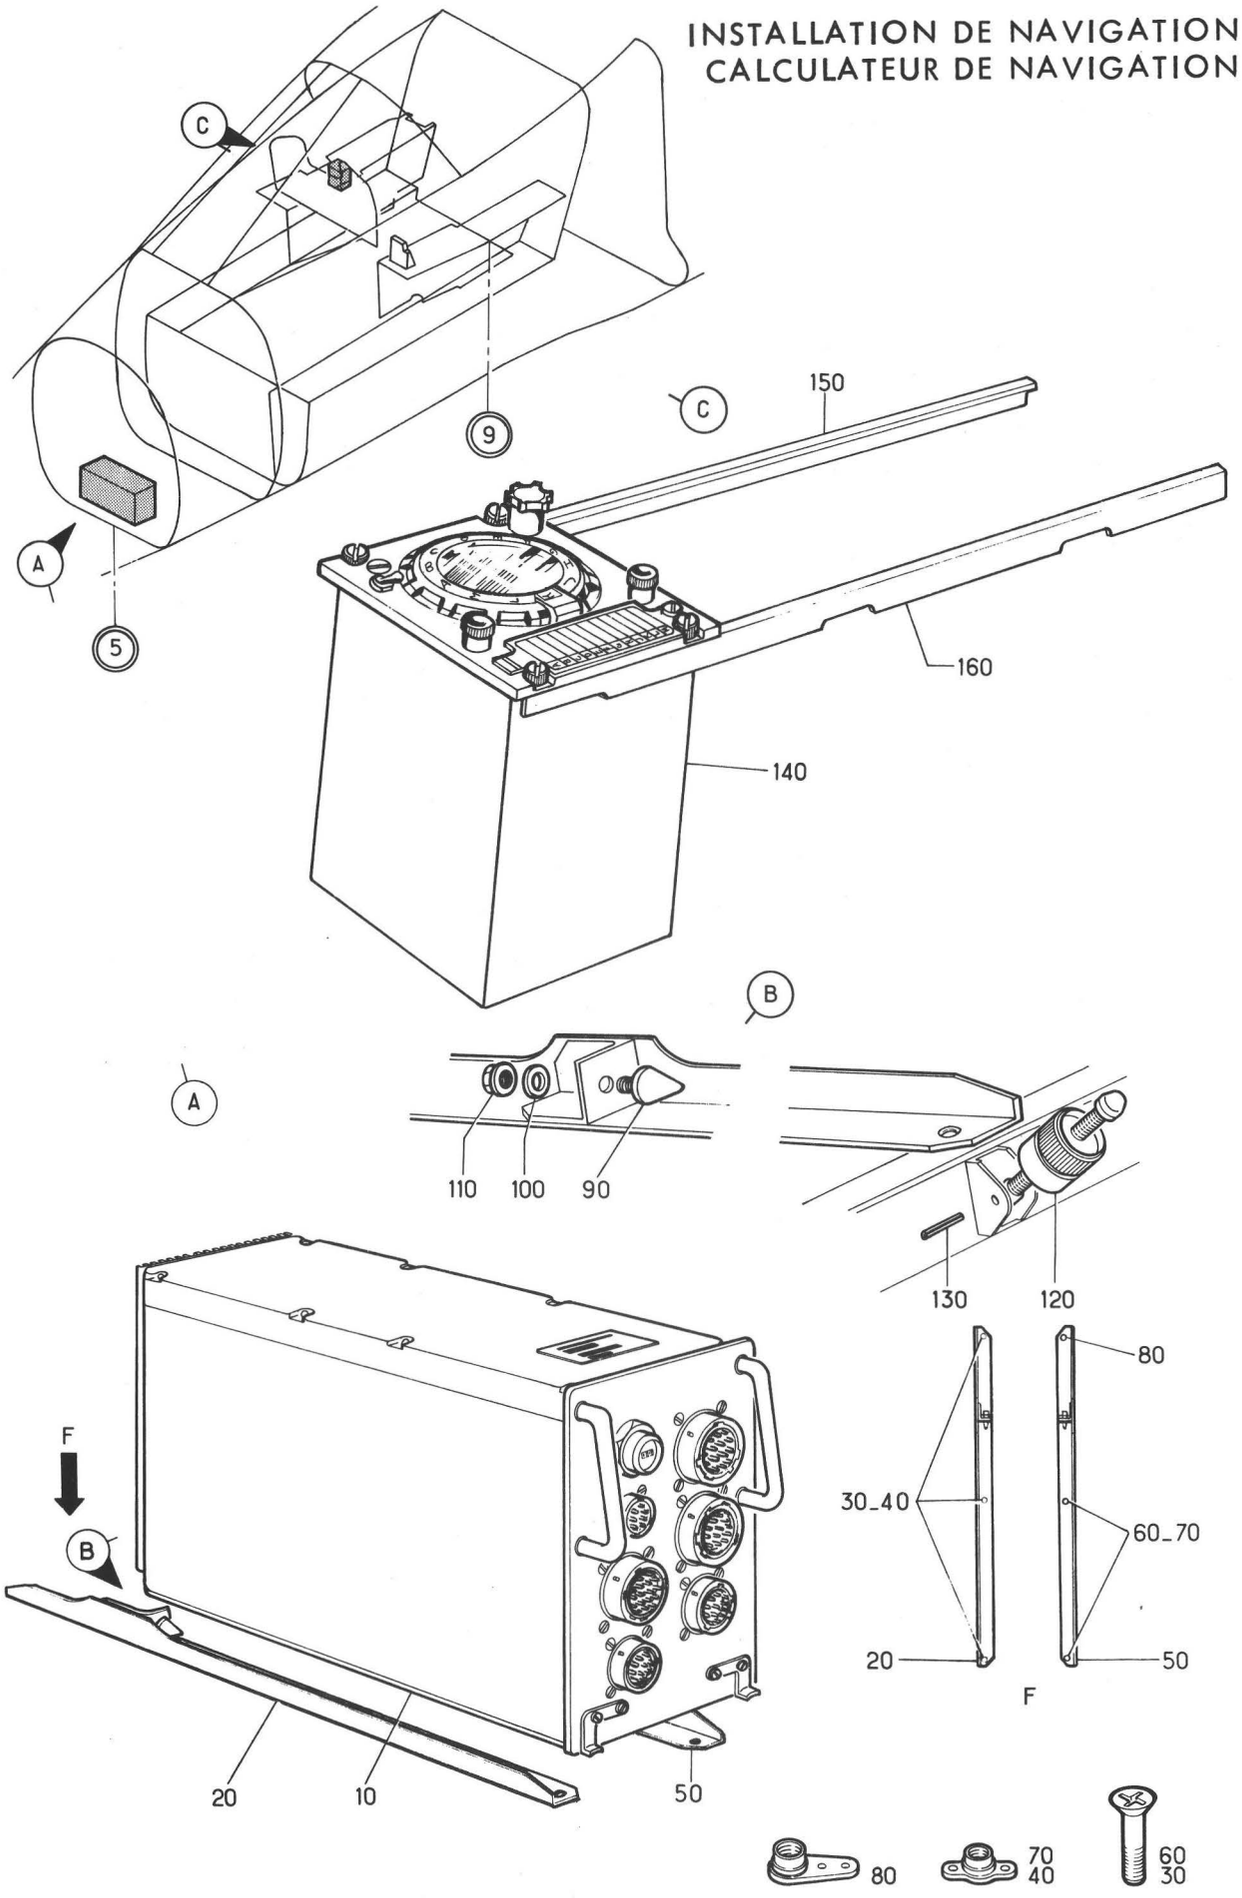


Planche 01A - INSTALLATION CALCULATEUR DE NAVIGATION

Section : 21

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		INSTALLATION CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION (EIS 71-20-01-010A)	RF	005014	
+001A		INSTALLATION CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION (M430) (EIS 71-20-01-010B)	RF	015130	R
+001B		INSTALLATION CALCULATEUR DE . . . NAVIGATION (EIS 71-20-01-010C)	RF	131999	R
010	87272016	.ELEMENT PRINCIPAL (132F)(ADP). . F0282	RF	005014	
010A	87272016-1	.ELEMENT PRINCIPAL (M430)(132F) . (ADP) F0282	RF	015999	
020	121A63-104-04-18	.GLISSIERE EQUIPEE G (G). . F0300	1		
030	CSP124-3-2	......VIS K0999	3		
040	G93M	......ECROU A RIVER F0224	3		
050	121A63-104-04-28	.GLISSIERE EQUIPEE D (D). . F0300	1		
060	CSP124-3-2	......VIS K0999	3		
070	G93M	......ECROU A RIVER F0224	2		
080	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	1		
090	121E63-105-09-0	.PION F0300	2		
100	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	2		
110	PLH353M	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2		
120	V3SD18145-3	.VERROU AUTO-FREINE F6172	2		
130	E3X15EMCD	......GOUPILLE. F0313	2		
140	19801-059	.MAGASIN SELECTEUR DE STATION . . (133F)(ADP) F0054	RF	005130	R
140A	26-370	.PUIT DE NAVIGATION (133F). F1317	RF	131999	R
150	121A76-751-52-0	......REGLETTE ARRIERE EXTERNE. . F0300	RF		
160	121A76-751-62-0	......REGLETTE ARRIERE INTERNE. . F0300	RF		

INSTALLATION DE NAVIGATION
CALCULATEUR DE NAVIGATION

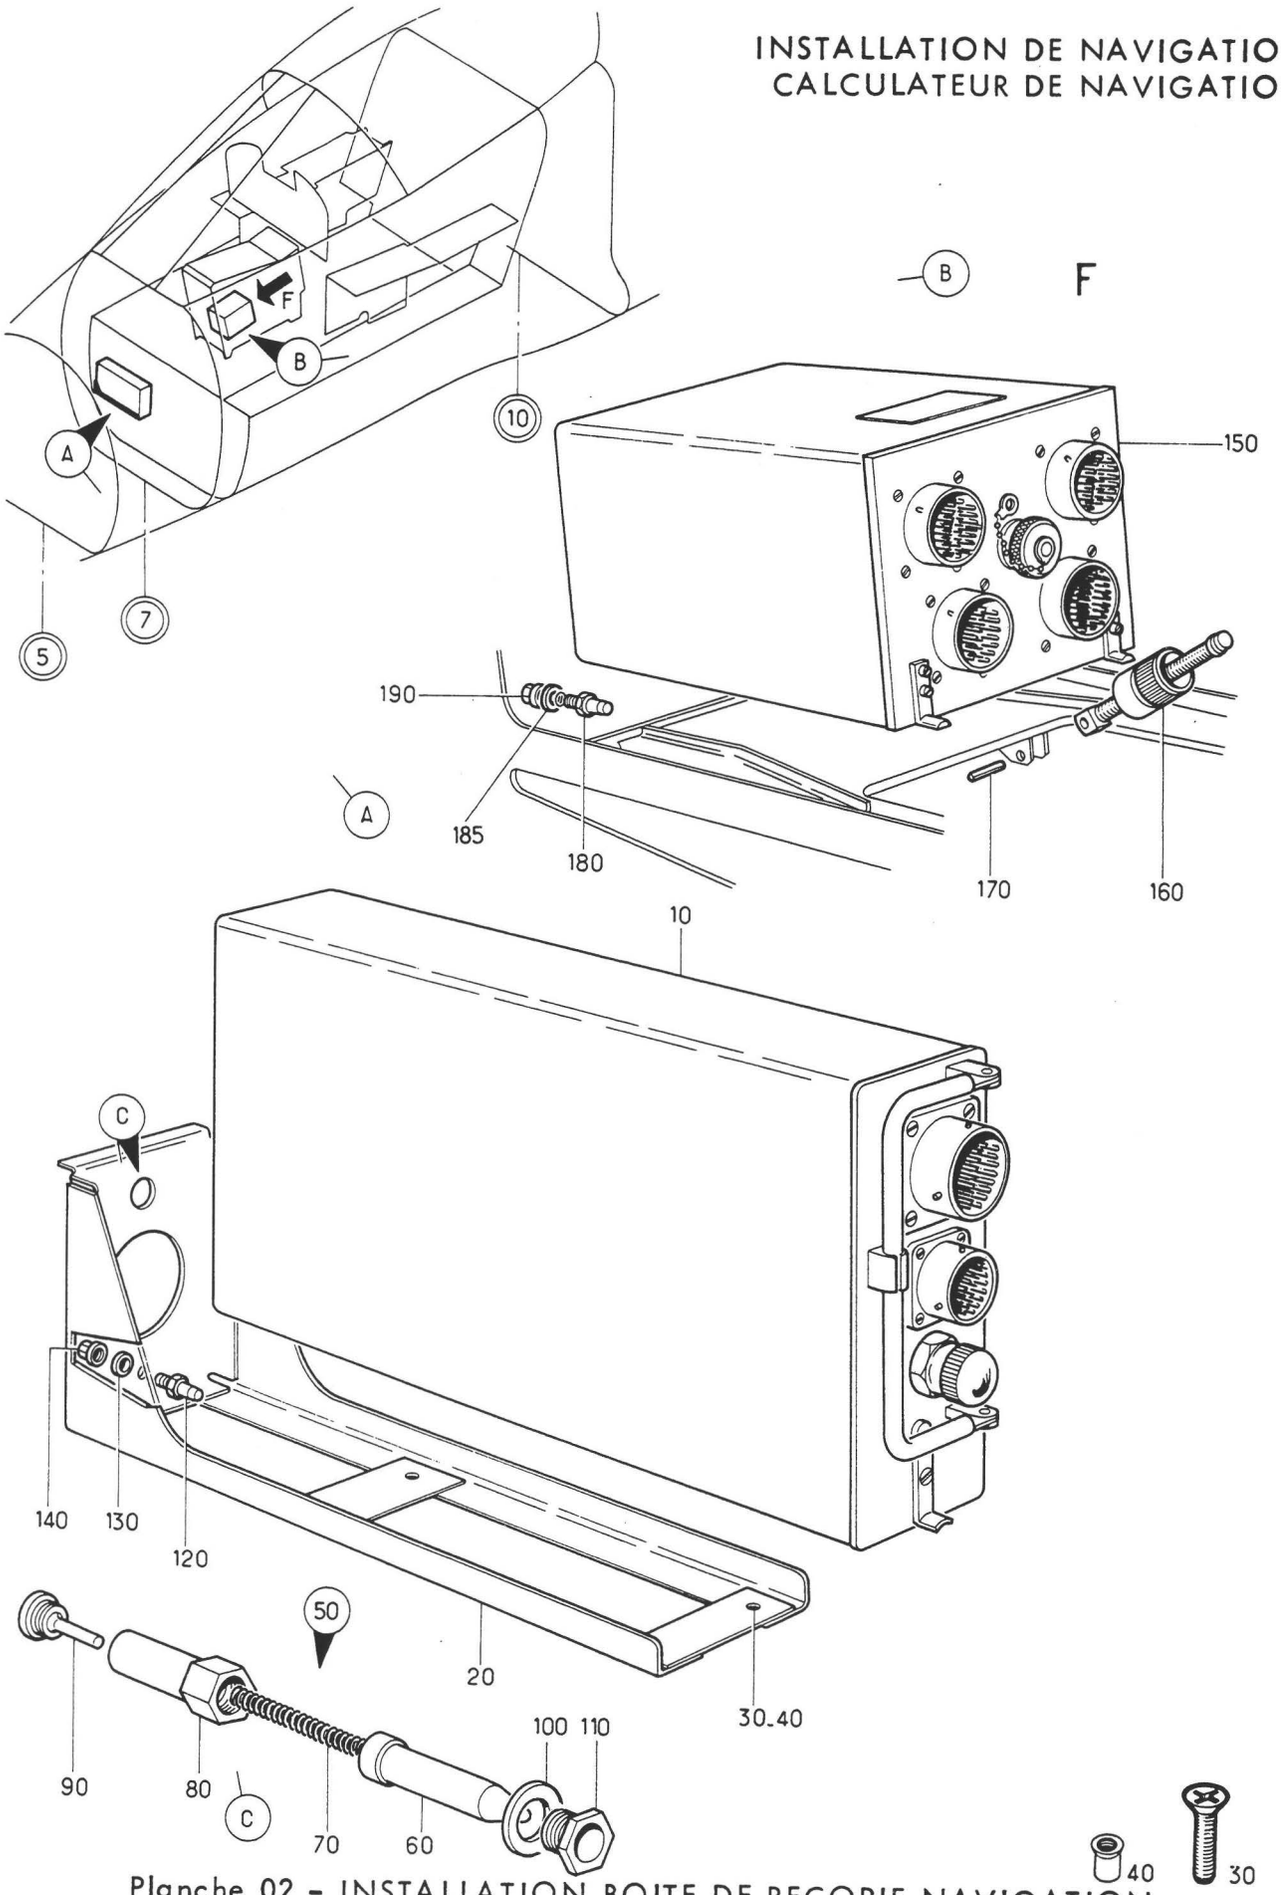


Planche 02 - INSTALLATION BOITE DE RECOPIE NAVIGATION
ELECTRONIQUE ASSOCIEE

Section : 21

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		INS BOITE DE RECOPIE NAVIGATION . ELECTRONIQUE ASSOCIEE (EIS 71-20-01-020)	RF		
010	87292107-1	.BOITE RECOPIE NAVIGATION (46F) . (ADP) F0282	RF		R
020	105592	.SUPPORT BOITE DE RECOPIE . . . . NAVIGATION F6172	1		
030	NAS1102-06-10	.....VIS 80205	6		
040	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	6		
050	V3SD18520-1	..CENTREUR EQUIPE F6172	1		
060	14090	...CENTREUR F6172	1		
070	16251	...RESSORT. F6172	1		
080	14093	...CORPS. F6172	1		
090	14094	...BOUCHON GUIDE. F6172	1		
100	14097	...RONDELLE F6172	1		
110	14095	...ECROU. F6172	1		
120	103138	..DETROMPEUR EQUIPE F6172	1		
130	L23111-30AGL	.....RONDELLE PLATE. . . . F0111	1		
140	3PA108NYLSTOP	.....ECROU F0224	1		
150	87252108	.ELECTRONIQUE ASSOCIEE (2 ALPHA). (ADP) F0282	RF		
160	V3SD18145-4	.VERROU EQUIPE. F6172	2		
170	E3X14EMCD	.....GOUPILLE. F0313	2		
180	121E76-152-20-0	.AXE A EPAULEMENT SANS TETE F0300	2		
185	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	2		
190	PLH3503M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2		

SECTION 71-23

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
CALCULATEUR DE NAVIGATION

INSTALLATION DE NAVIGATION
CALCULATEUR DE NAVIGATION

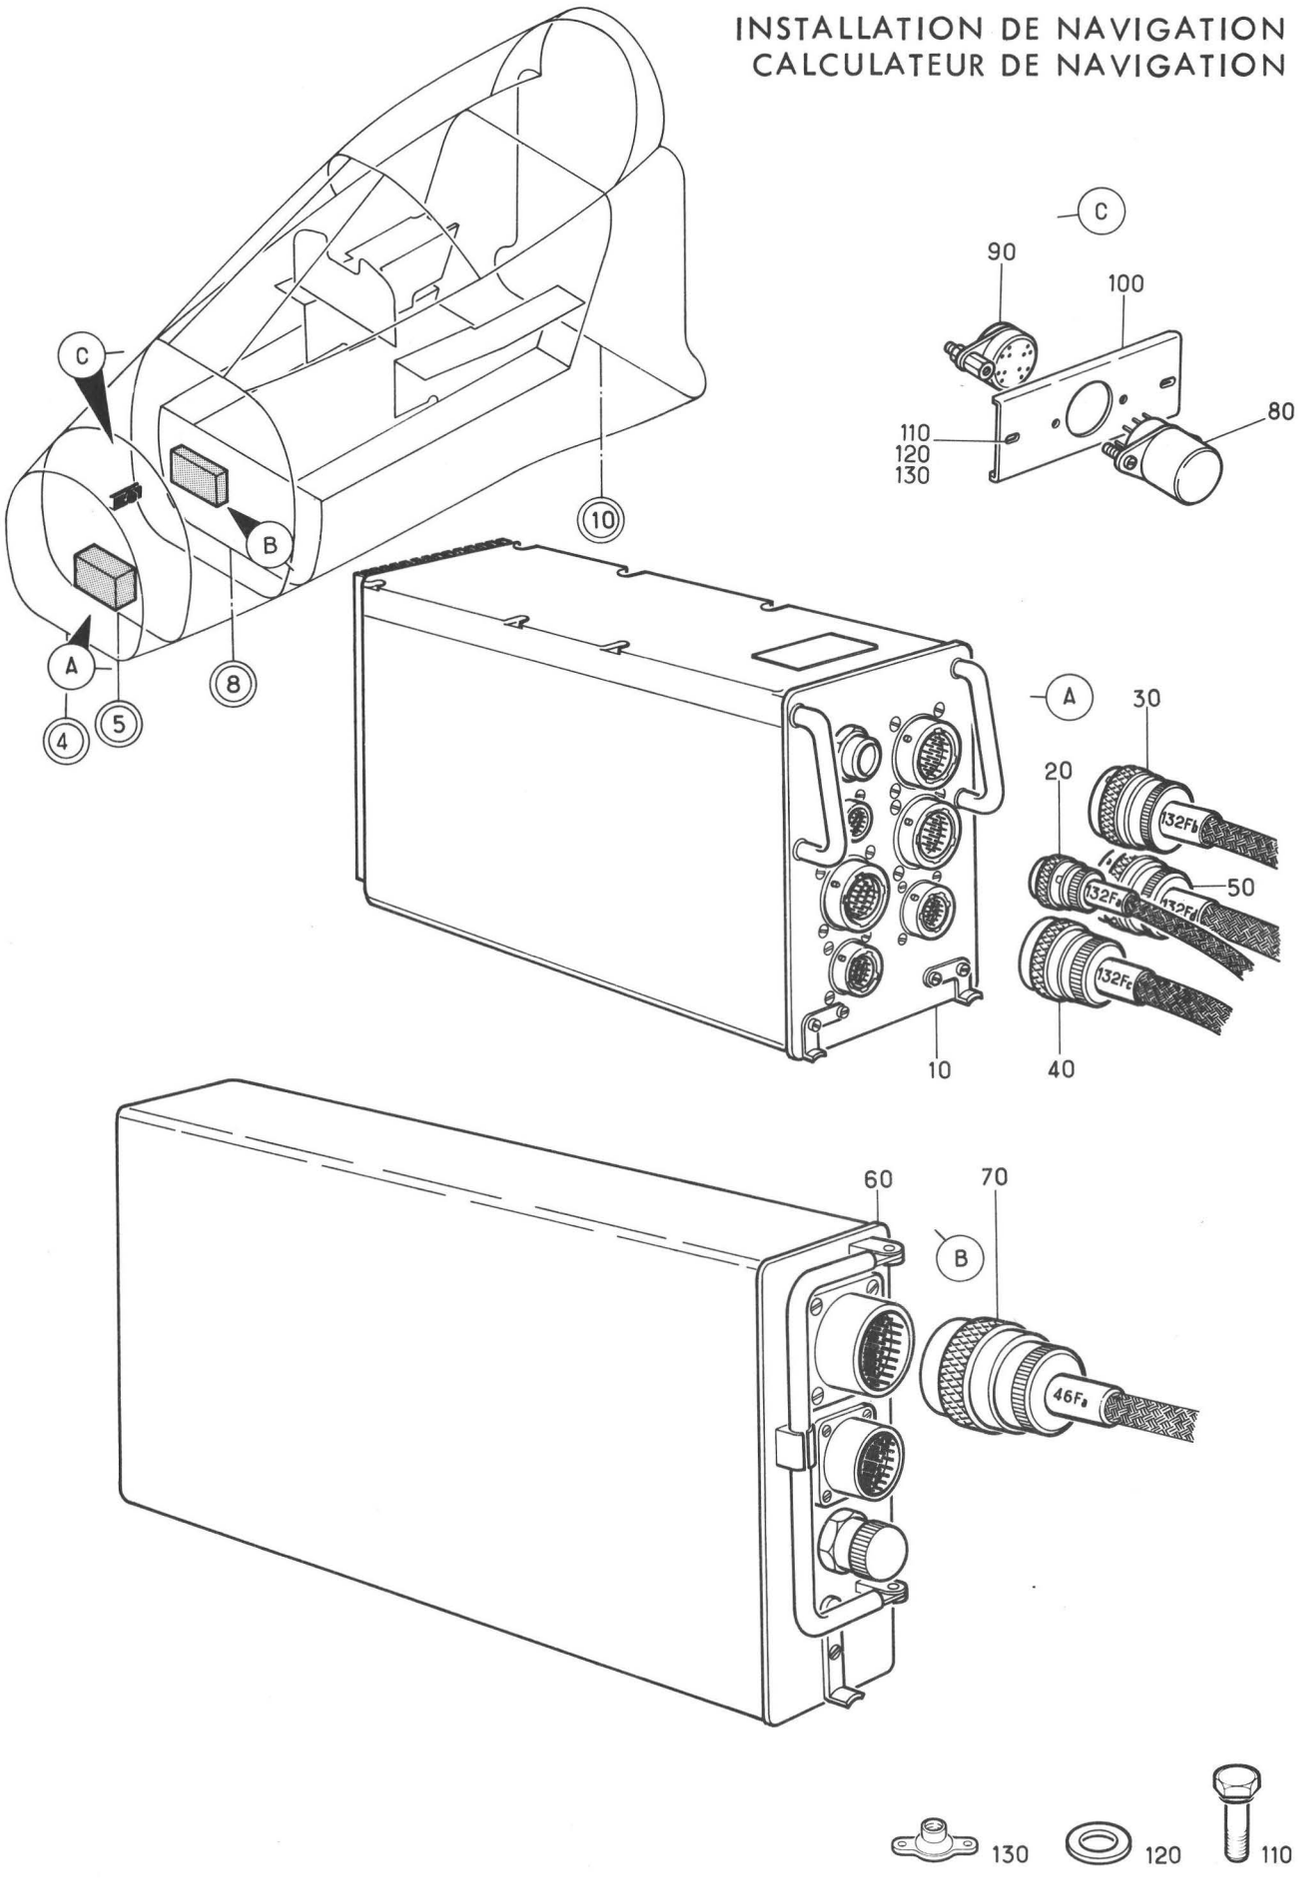


Planche 01A - EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE NAVIGATION POINTE AVANT

Section : 23

Date : MARS 1985

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POINTE AV (EIS 71-20-01-030A)	RF	005014	
+001A		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POINTE AV (M430) (EIS 71-20-01-030B)	RF	015080	
+001B		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POINTE AV (M1227) (EIS 71-20-01-030C)	RF	081130	
+001C		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POINTE AV (M1175-1350)(EIS 71-20-01-030D)	RF	131999	R
010	87272016	.ELEMENT PRINCIPAL (132F)(ADP). . F0282	1	005014	
010A	87272016-1	.ELEMENT PRINCIPAL (M430)(132F) . (ADP) F0282	1	015999	
020	5106R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-A*)(ADP) F0111	RF		
030	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) F0111	RF		
040	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-C*)(ADP) F0111	RF		
050	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	RF		
060	87292108	.BOITE RECOPIE NAVIGATION (46F) . (ADP) F0282	1	005130	R
060A	87292107-1	.BOITE RECOPIE NAVIGATION (M1350) (46F)(ADP) F0282	1	131999	R
070	5106R20-41SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (46F-A*)(ADP) F0111	RF		
080	VS26WDK12S	.RELAIS (M1175-1227)(210F). F1983	1	081999	
090	6403-4	.SOCLE (M1175-1227) F1983	1	081999	
100	121A63-116-04-0	.VOILE (M1175-1227) F0300	1	081999	
110	NAS1303-2	......VIS (M1175-1227). . . 80205	2	081999	
120	AJ4304-10L	......RONDELLE PLATE (M1175-1227) F0300	2	081999	
130	GM93M	......ECROU A RIVER (M1175-1227). F0224	2	081999	

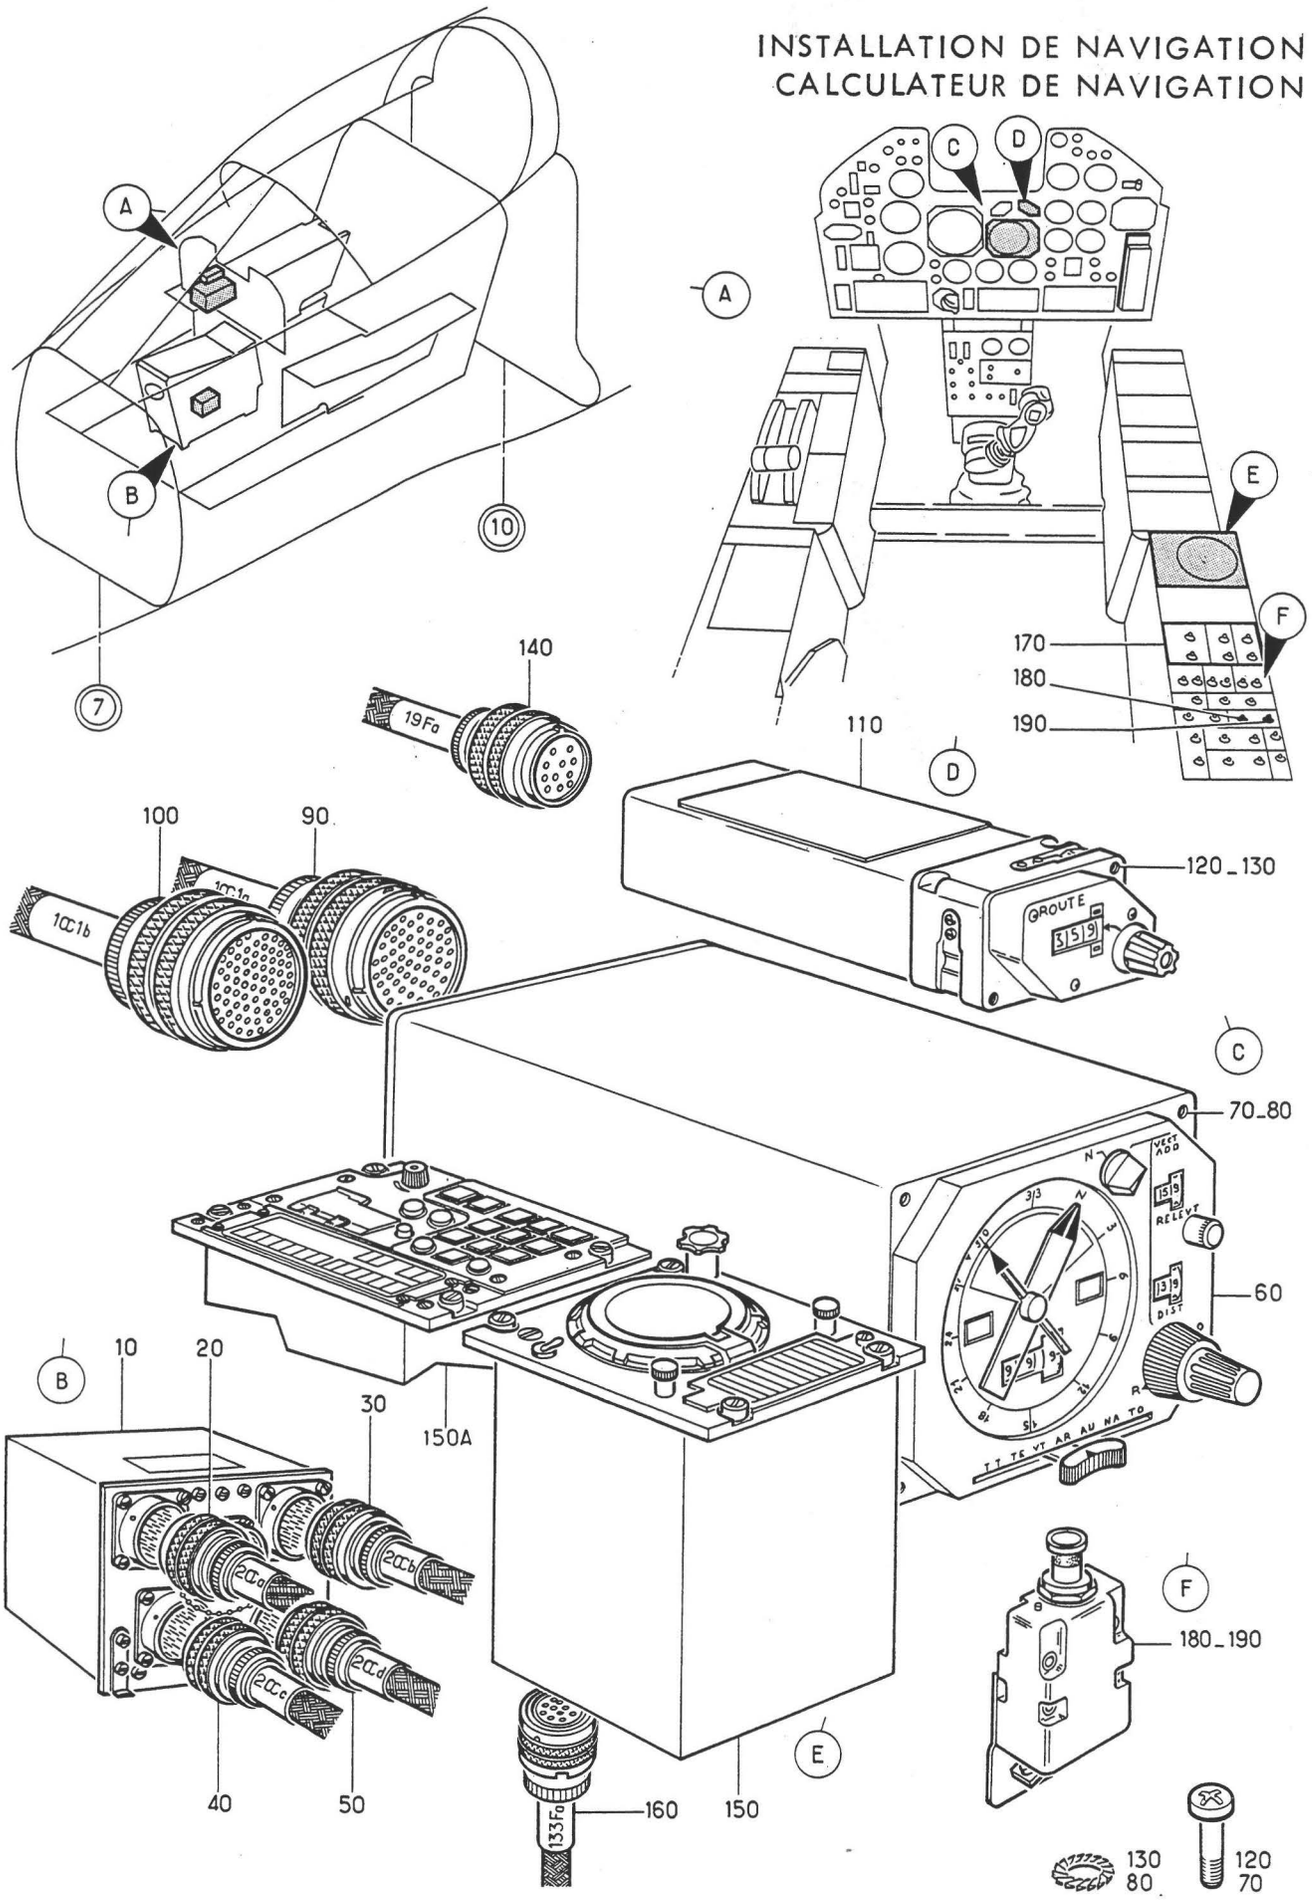


Planche 02A - EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE NAVIGATION POSTE PILOTE

Section : 23

Date : JUILLET 1993

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POSTE PILOTE (EIS 71-20-01-040A)	RF	005130	
+001A		EQUIPEMENTS CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION POSTE PILOTE (M1350-1414)(EIS 71-20-01-040C)	RF	131999	R
010	87252108	.ELECTRONIQUE ASSOCIEE (2 ALPHA). (ADP) F0282	1		
020	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
030	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
040	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		
050	5106R22-55SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
060	87252107-1	.INDICATEUR DE NAVIGATION . . . . (1 ALPHA)(ADP) F0282	1	005130	
060A	87252107-3	.INDICATEUR DE NAVIGATION (M1350) (1 ALPHA)(ADP) F0282	1	131999	
070	CSP101-08-5B	.....VIS K0999	2		
080	AN936A8-00	.....RONDELLE. 88044	2		
090	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
100	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
110	87252106	.BOITIER AFFICHAGE DE ROUTE (19F) (ADP) F0282	1	005130	
110A	87252106-01	.BOITIER AFFICHAGE DE ROUTE . . . (M1350)(19F)(ADP) F0282	1	131999	
120	CSP101-08-5B	.....VIS K0999	1		
130	AN936A8-00	.....RONDELLE. 88044	1		
140	DS07-12S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19F-A*) F1983	RF		
150	19801-059	.MAGASIN SELECTEUR DE STATION . . (133F)(ADP) F0054	1	005130	R
150A	26-370	.PUIT DE NAVIGATION (M1414)(133F) F1317	1	131999	R
160	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (133F-A*)(ADP) F0111	RF		
170	121A63-233-00-0 M2	.COFFRET EQUIPE (33 ALPHA). F0300	RF		
180	21751F	..DISJONCTEUR (130F). . . . F0214	1		
190	21751F	..DISJONCTEUR (131F). . . . F0214	1		

INSTALLATION DE NAVIGATION
CALCULATEUR DE NAVIGATION

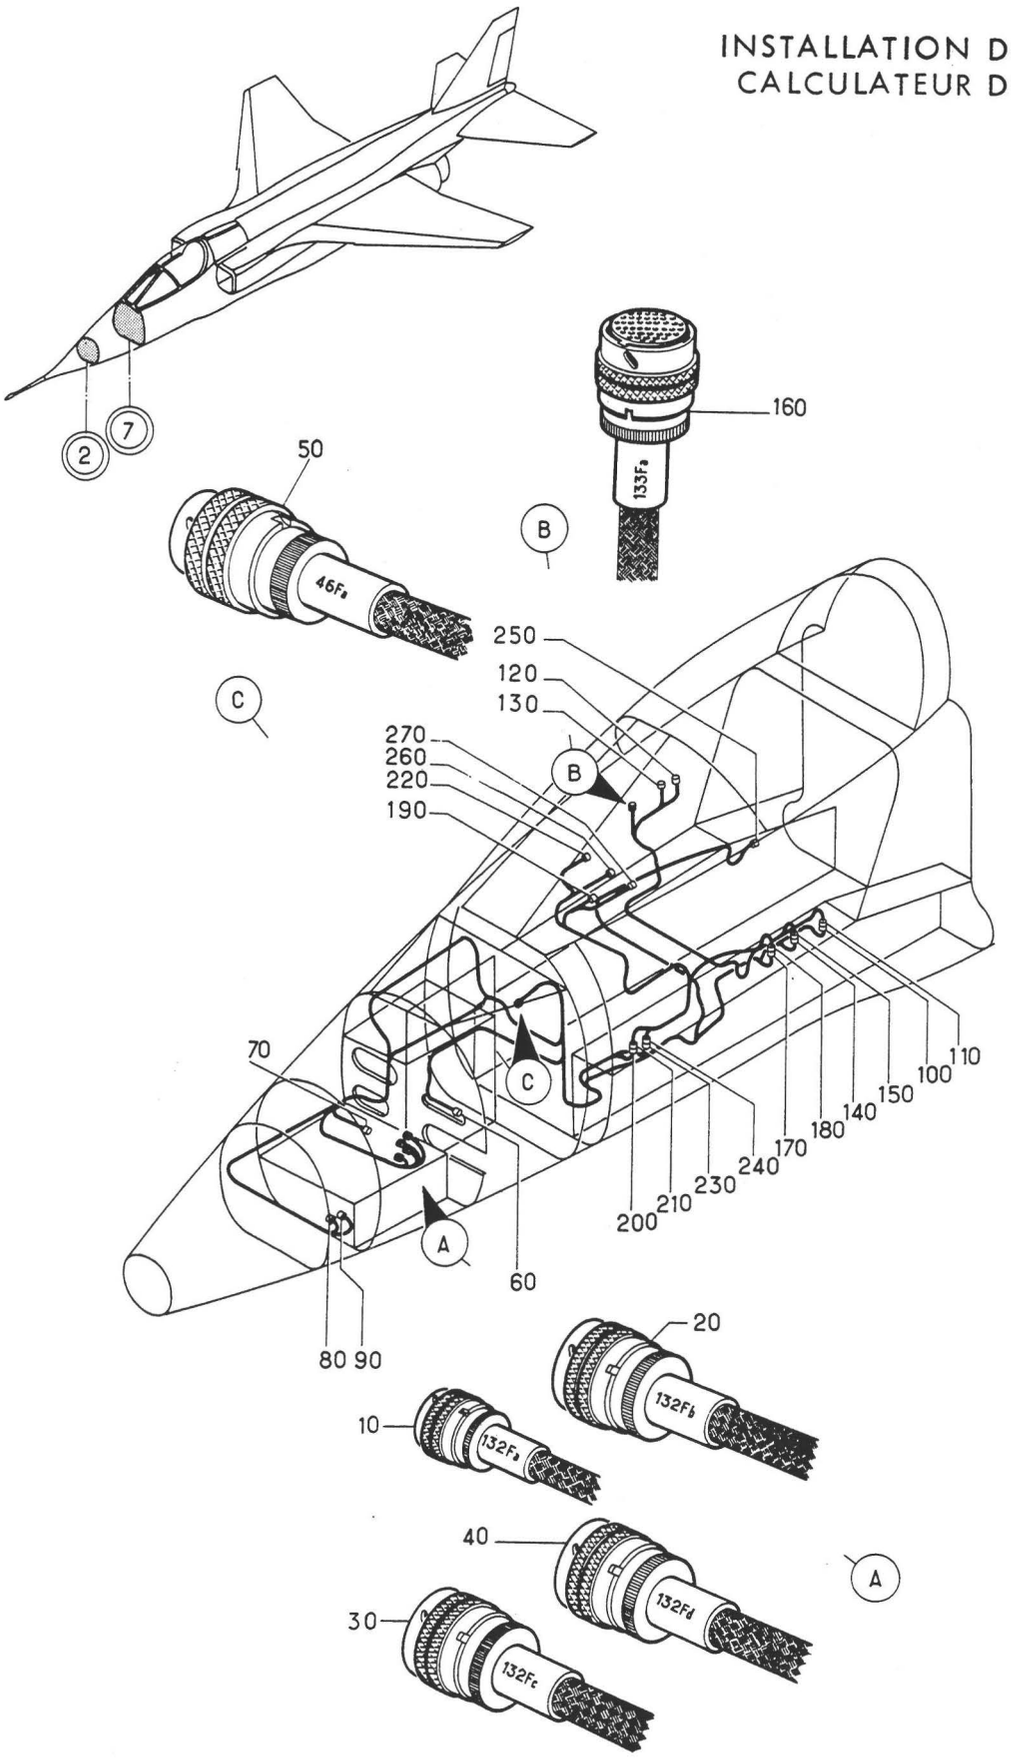


Planche 03A - CHEMINEMENT CABLAGE CALCULATEUR DE NAVIGATION

Section : 23

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		CHE CABLAGE CALCULATEUR DE. . . . NAVIGATION (EIS 71-20-01-05CA)	RF		R
010	5106R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-A*)(ADP) F0111	1		R
020	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) FC111	1		R
030	51C6R22-55SW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-C*)(ADP) FC111	1		R
040	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	1		R
050	5106R20-41SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (46F-A*)(ADP) F0111	1		R
060	5106R24-61SW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J1)(ADP) FC111	RF		R
070	5106R22-55SW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R
080	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-A*)(ADP) F0111	RF		R
090	51C6R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-B*)(ADP) FC111	RF		R
100	51C6R20-16S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
110	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
120	5106R16-26P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 DELTA-B*)(ADP) F0111	RF		R
130	51C6R14-19PW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-D*)(ADP) FC111	RF		R
140	51C6R20-41SY5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
150	5107R20-41PY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
160	51C6R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (133F-A*)(ADP) FC111	1		R
170	51C6R20-41S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (58 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
180	5107R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
190	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		R
200	51C6R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (59 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
210	51C7R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (59 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
220	5106R18-32SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (42F-A*)(ADP) F0111	RF		R
230	5106R24-61S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
240	51C7R24-61P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
250	5108RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R
260	RSM07-12-14S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (11 ALPHA-A*) F1983	RF		
270	51C6R14-19S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (45F-A*)(ADP) FC111	RF		R

INSTALLATION DE NAVIGATION
CALCULATEUR DE NAVIGATION

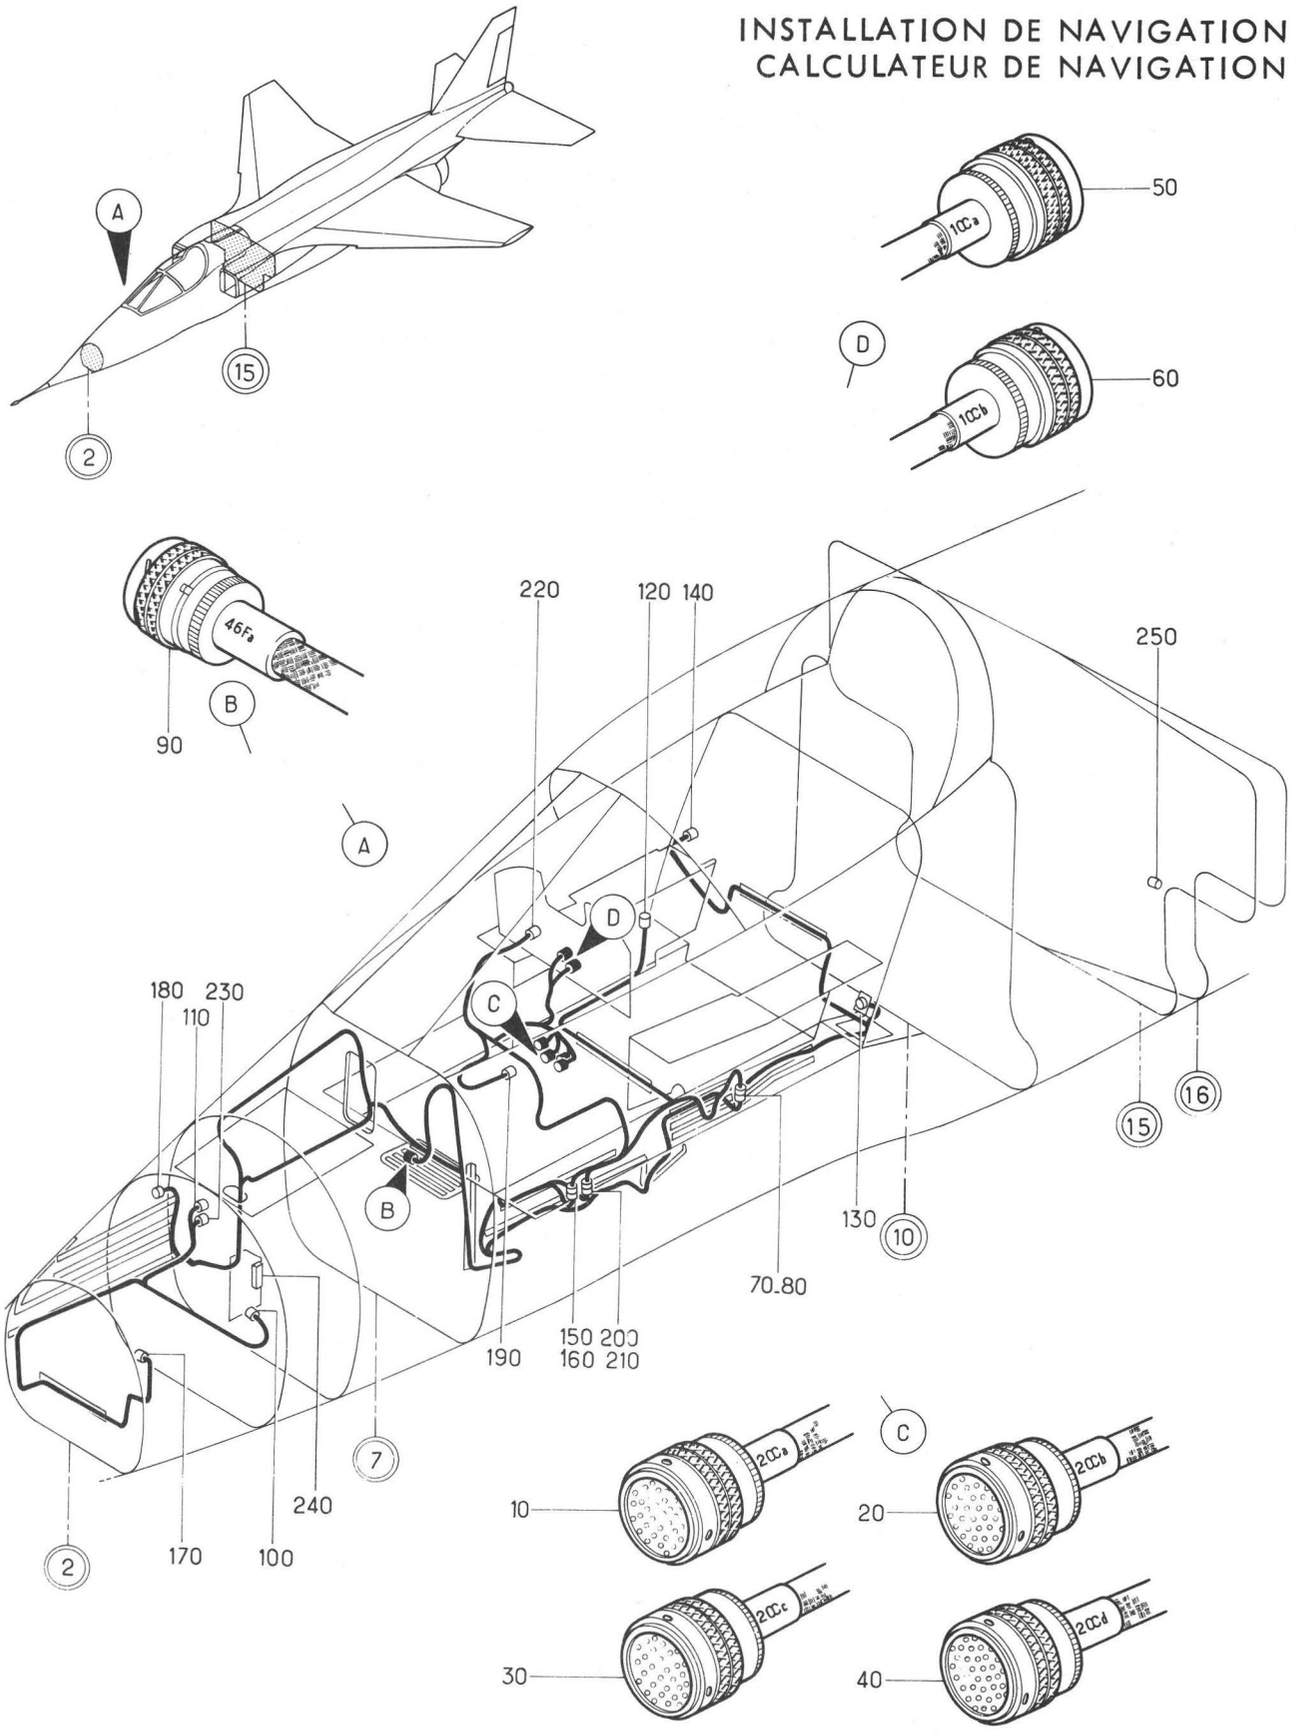


Planche 04A - CHEMINEMENT CABLAGE
CALCULATEUR DE NAVIGATION- ELECTRONIQUE ASSOCIEE

Section : 23

Date : FEVRIER 1983

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
04A				
+001		CHE CABLAGE CALCULATEUR . . . . . NAVIGATION ELECTRONIQUE ASSOCIEE (EIS 71-20-01-060A)	RF	
010	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-A*)(ADP) F0111	1	
020	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-B*)(ADP) F0111	1	
030	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-C*)(ADP) F0111	1	
040	5106R22-55SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-D*)(ADP) F0111	1	
050	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-A*)(ADP) F0111	1	
060	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-B*)(ADP) F0111	1	
070	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF	
080	5107R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF	
090	5106R20-41SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (46F-A*)(ADP) F0111	RF	
100	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) F0111	RF	
110	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF	
120	5106R14-12PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF	
130	51-172	.TRAVERSE ETANCHE (281 DELTA) . . F0217	RF	
140	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	
150	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF	
160	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF	
170	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J2)(ADP) F0111	RF	
180	5106R18-32P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3005)(ADP) F0111	RF	
190	5106R14-19SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2W-C*)(ADP) F0111	RF	
200	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (59 DELTA)(ADP) F0111	RF	
210	5107R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (59 DELTA)(ADP) F0111	RF	
220	DS07-12S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19F-A*) F1983	1	
230	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	
240	121A67-243-80-0 M1	.BARRETTE (438 DELTA) . . . F0300	RF	R
250	RME2P67S67S2301	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (105A-J01) F0286	RF	

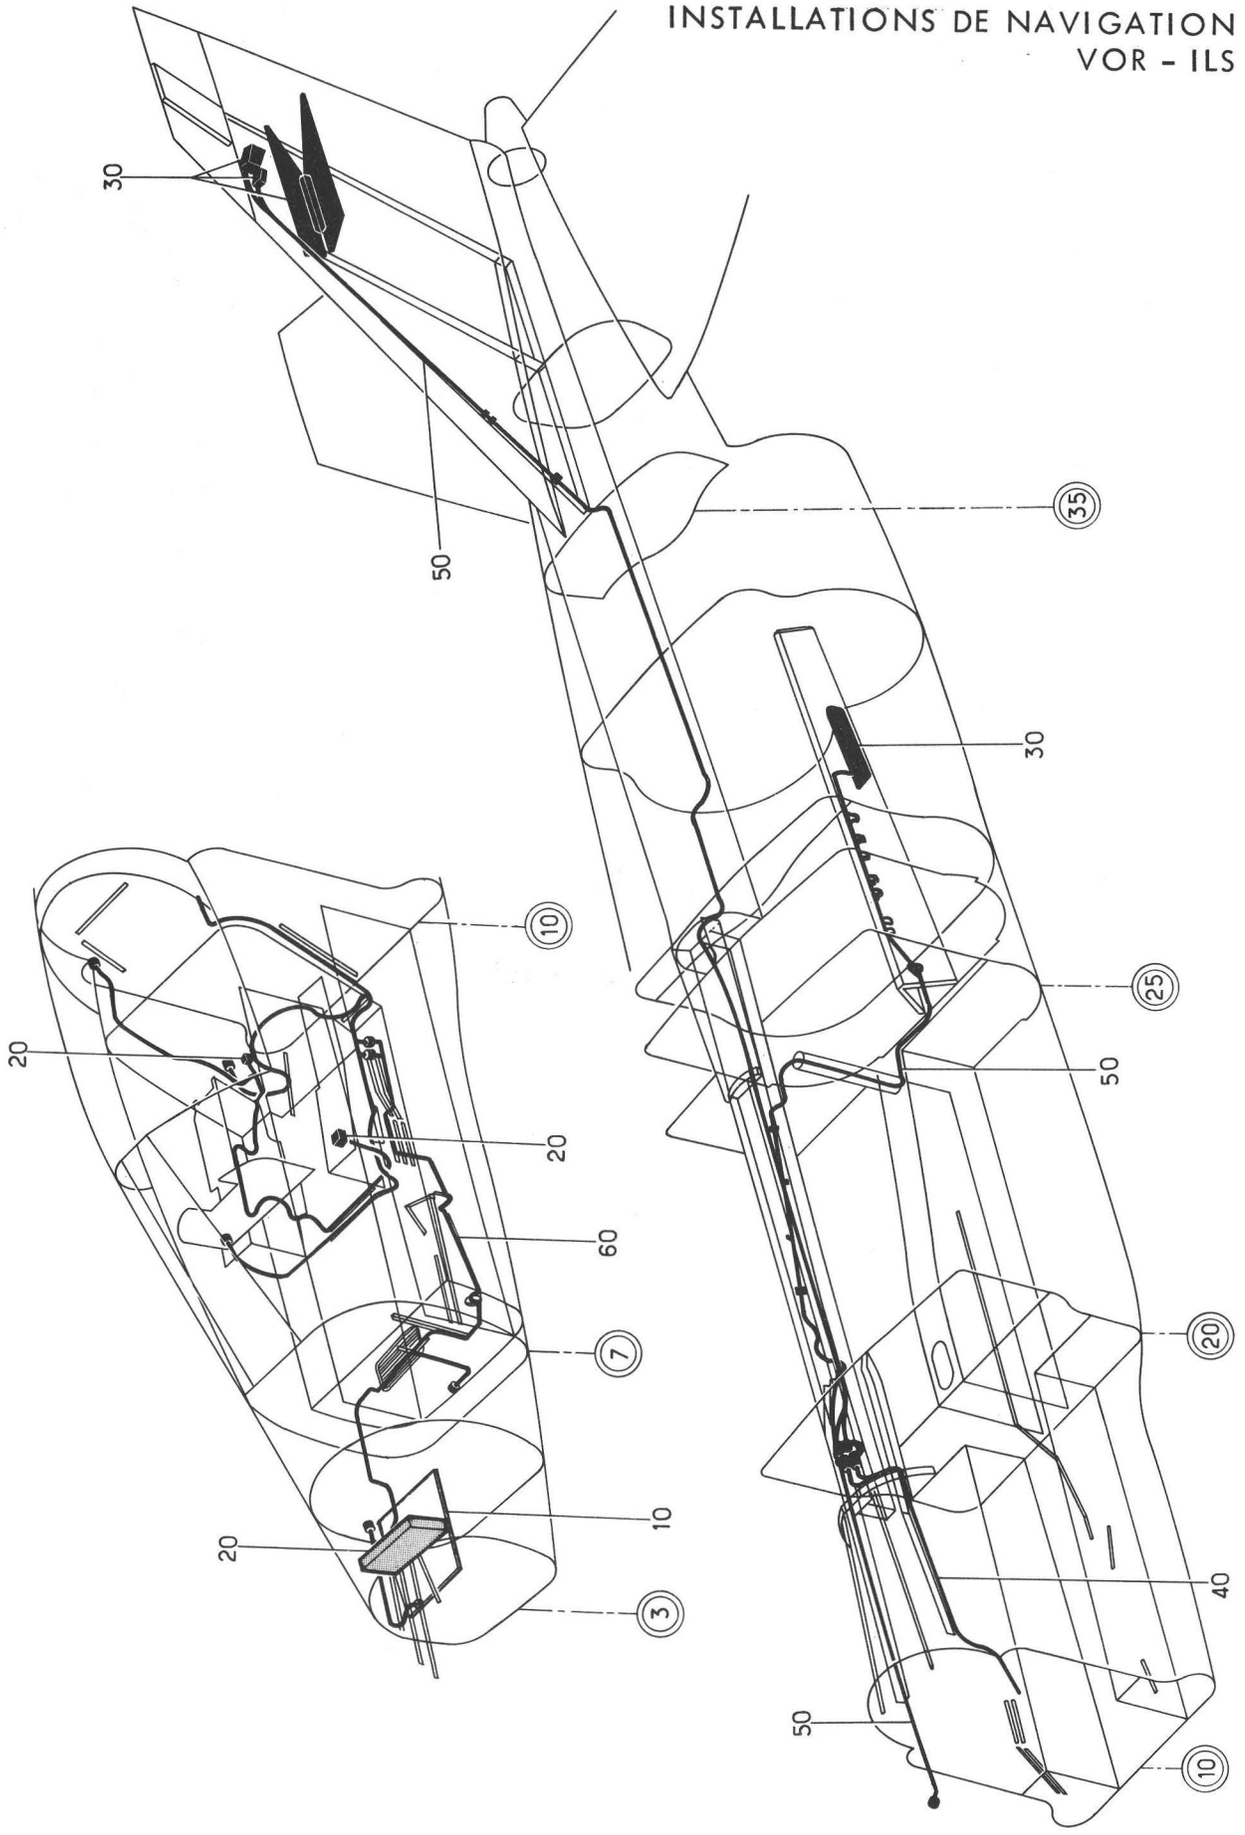


Planche 01 - INSTALLATIONS DE NAVIGATION VOR-ILS

Section : 30

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001B		INSTALLATIONS DE NAVIGATION . . . VOR-ILS (EIS 71-00-01A070)	RF	005130	
+001C		INSTALLATIONS DE NAVIGATION . . . VOR-ILS (M949-1296-1350) (EIS 71-00-01A070A)	RF	131145	R
+001D		INSTALLATIONS DE NAVIGATION . . . VOR-ILS (M1030) (EIS 71-00-01A070B)	RF	146999	
010		.INSTALLATION VOR-ILS MKR . . . . (VOIR 71-31-01-001)	1		
020A		.EQUIPEMENTS VOR-ILS MKR. . . . . (VOIR 71-33-01A001)	1	005130	
020B		.EQUIPEMENTS VOR-ILS MKR. . . . . (M1296-1350) (VOIR 71-33-01A001A)	1	131999	R
030		.ANTENNES VOR-ILS MKR . . . . . (VOIR 71-33-02-001)	1	005130	
030A		.ANTENNES VOR-ILS MKR (M949). . . (VOIR 71-33-02-001A)	1	131999	
040A		.COAXIAUX VOR-ILS MKR POINTE AV A C15 (VOIR 71-33-03A001)	1		
050A		.COAXIAUX VOR-ILS MKR C15 A . . . DERIVE (VOIR 71-33-04-001A)	1		
060B		.CHEMINEMENT CABLAGE VOR-ILS MKR. FUSELAGE AVANT (VOIR 71-33-05A001)	1	005145	
060C		.CHEMINEMENT CABLAGE VOR-ILSMKR . FUSELAGE AVANT (M1030) (VOIR 71-33-05A001A)	1	146999	

SECTION 71-31

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
VOR - ILS

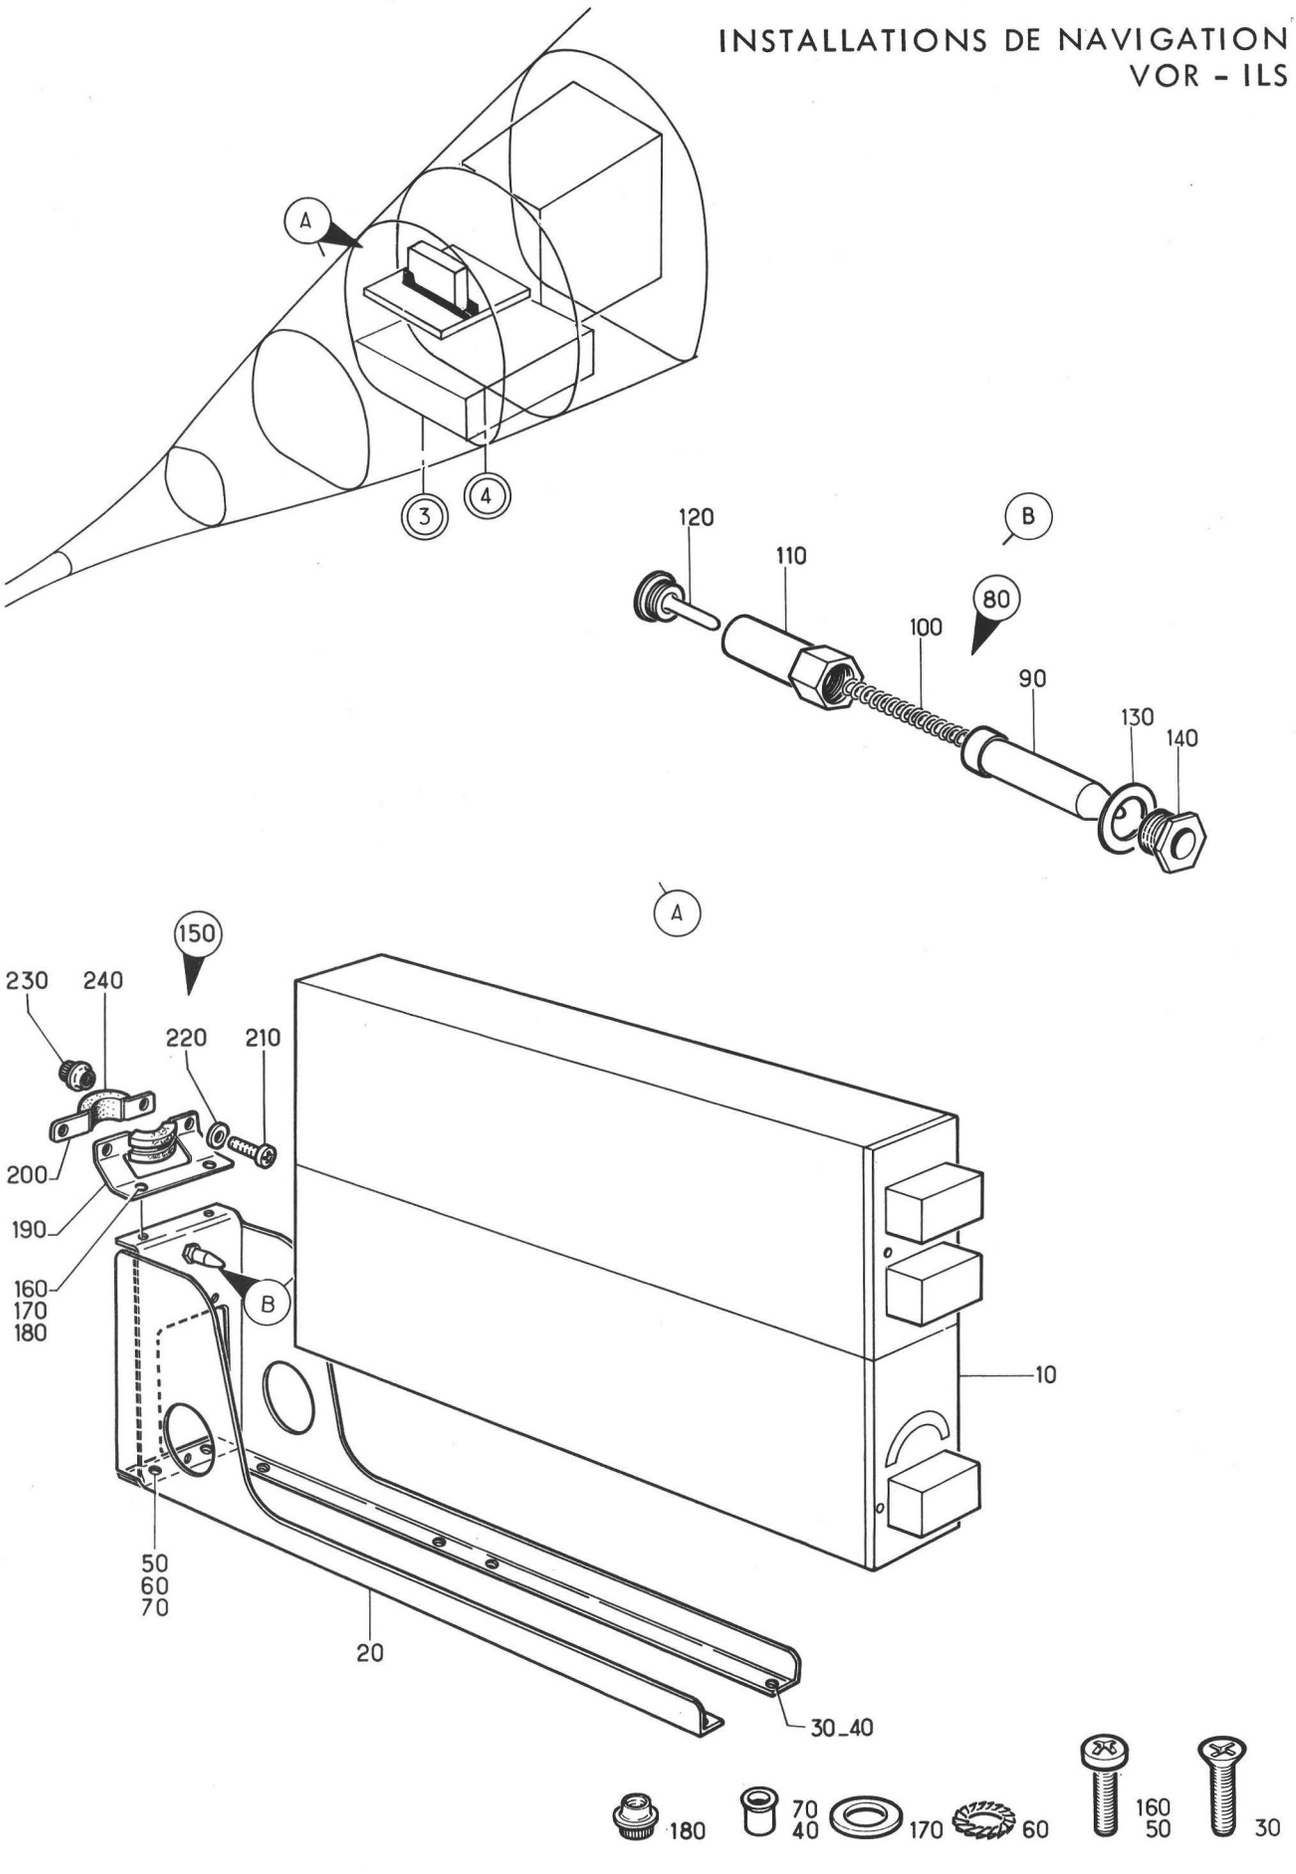


Planche 01 - INSTALLATION VOR-ILS-MKR

Section : 31

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		INSTALLATION VOR-ILS MKR. . . . . (EIS 71-30-01-010)	RF		
010	3305-01	.RECEPTEUR VOR (19R)(ADP) . F6163	RF		R
020	V2PT1708-109980	.SUPPORT VOR-ILS EQUIPE . . F6172	1		
030	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	8		
040	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	8		
050	NAS1100-06-8	.....VIS 80205	2		
060	20035100-24	.....RONDELLE A DENTS. . . F0349	2		
070	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	2		
080	18520-3	..CENTREUR EQUIPE F6172	1		
090	14092	...CENTREUR F6172	1		
100	16251	...RESSORT. F6172	1		
110	14093	...CORPS. F6172	1		
120	14094	...BOUCHON GUIDE. F6172	1		
130	14099	...RONDELLE F6172	1		
140	14095	...ECROU. F6172	1		
150	V2PT1707-105733	.SERRE CABLE. F6172	1		
160	NAS1100-08-5	.....VIS 80205	2		
170	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	2		
180	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	2		
190	107920	..DEMI COLLIER AV F6172	1		
200	107921	..DEMI COLLIER AR F6172	1		
210	NAS1100-08-7	..VIS 80205	2		
220	AN960-8	..RONDELLE. 88044	2		
230	DB908M	..ECROU A SERTIR. F0224	2		
240	HT64-2861	..GARNITURE F0215	SB		

SECTION 71-33

EQUIPEMENTS ET CABLAGES

VOR - ILS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
VOR - ILS

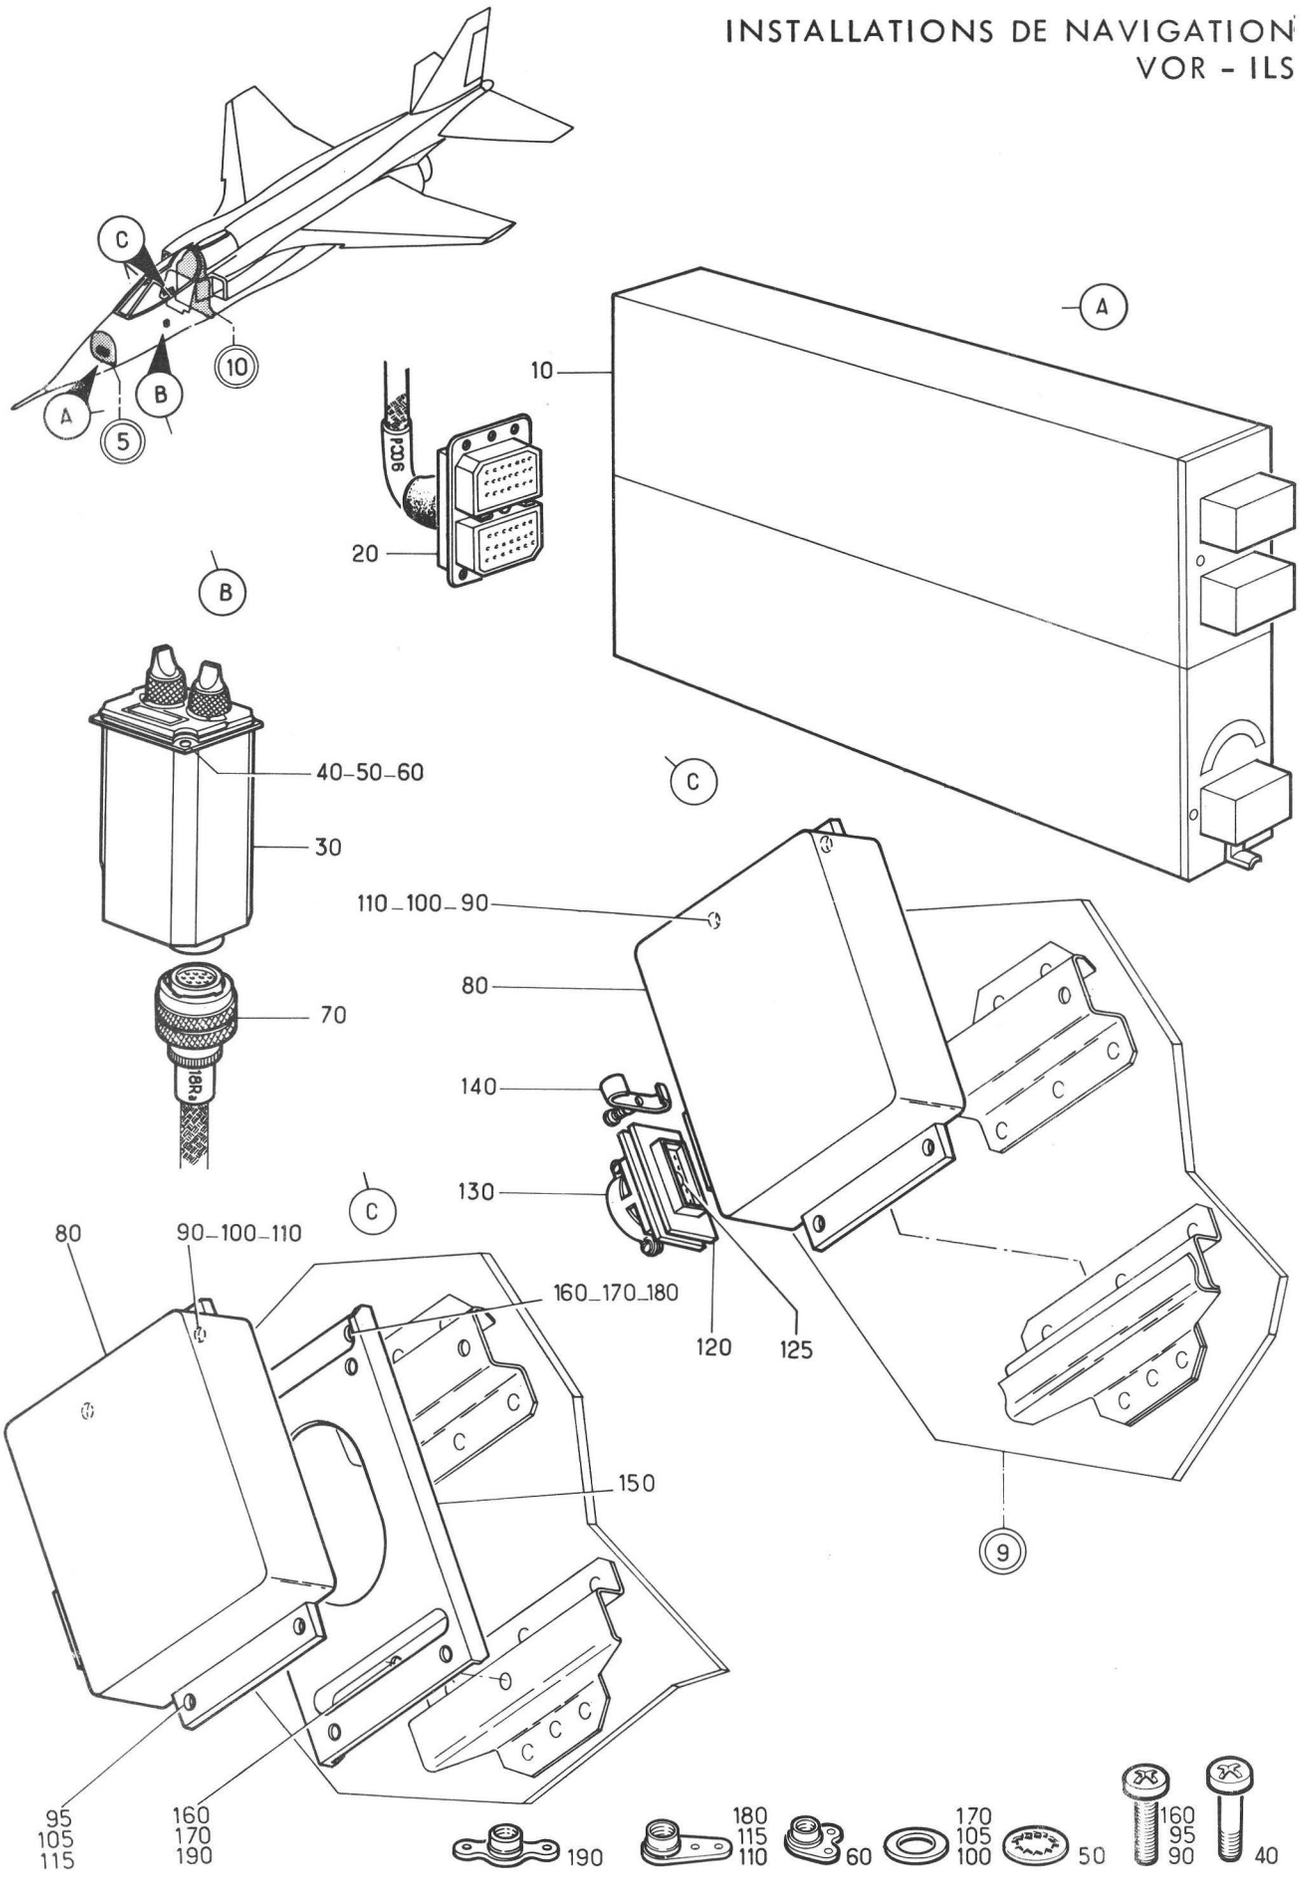



Planche 01A - EQUIPEMENTS VOR-ILS-MKR

Section : 33

Date : MARS 1989

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		EQUIPEMENTS VOR-ILS MKR . . . . . (EIS 71-30-01-020A)	RF	005130	
+001A		EQUIPEMENTS VOR-ILS MKR . . . . . (M1296-1350)(EIS 71-30-01-020B)	RF	131999	R
010	3300	.RECEPTEUR VOR (19R)(ADP) . F6163	1	005130	R
010A	3305-01	.RECEPTEUR VOR (M1350)(19R)(ADP). F6163	1	131999	R
020	DPX2MA32W2S57S3 3B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-D*)(ADP) F3132	RF		
030	3310	.BOITE DE COMMANDE (18R)(ADP) . . F6163	1		
040	CSP101-06-2B	......VIS K0999	4		
050	AN936A6-00	......RONDELLE. 88044	4		
060	BLM506	......ECROU A RIVER F0224	4		
070	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (18R-A*)(ADP) F0111	RF		
080	5600	.RECEPTEUR MKR (24R)(ADP) . F6163	1		
090	NAS1100-06-7	......VIS 80205	2		
095	NAS1100-06-7	......VIS (M1296) 80205	2	131999	
100	AN960-6L	......RONDELLE. 88044	2		
105	AN960-6L	......RONDELLE (M1296). . . 88044	2	131999	
110	AJ906M	......ECROU A RIVER F0224	2		
115	AJ906M	......ECROU A RIVER (M1296) F0224	2	131999	
120	DAM11W1S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (24R-A*)(ADP) F3132	RF		
125	DM53742-5004	.CONTACT COAXIAL. F3132	RF		
130	DA20961	.CAPOT METALLIQUE SERRE CABLE . . F3132	RF		
140	D20419-16	.VERROUILLAGE F3132	RF		
150	121A63-205-28-0	.SUPPORT (M1296). F0300	1	131999	
160	NAS1100-06-7	......VIS (M1296) 80205	3	131999	
170	AN960-6L	......RONDELLE (M1296). . . 88044	3	131999	
180	AJ906M	......ECROU A RIVER (M1296) F0224	2	131999	
190	G906M	......ECROU A RIVER (M1296) F0224	1	131999	

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
VOR - ILS

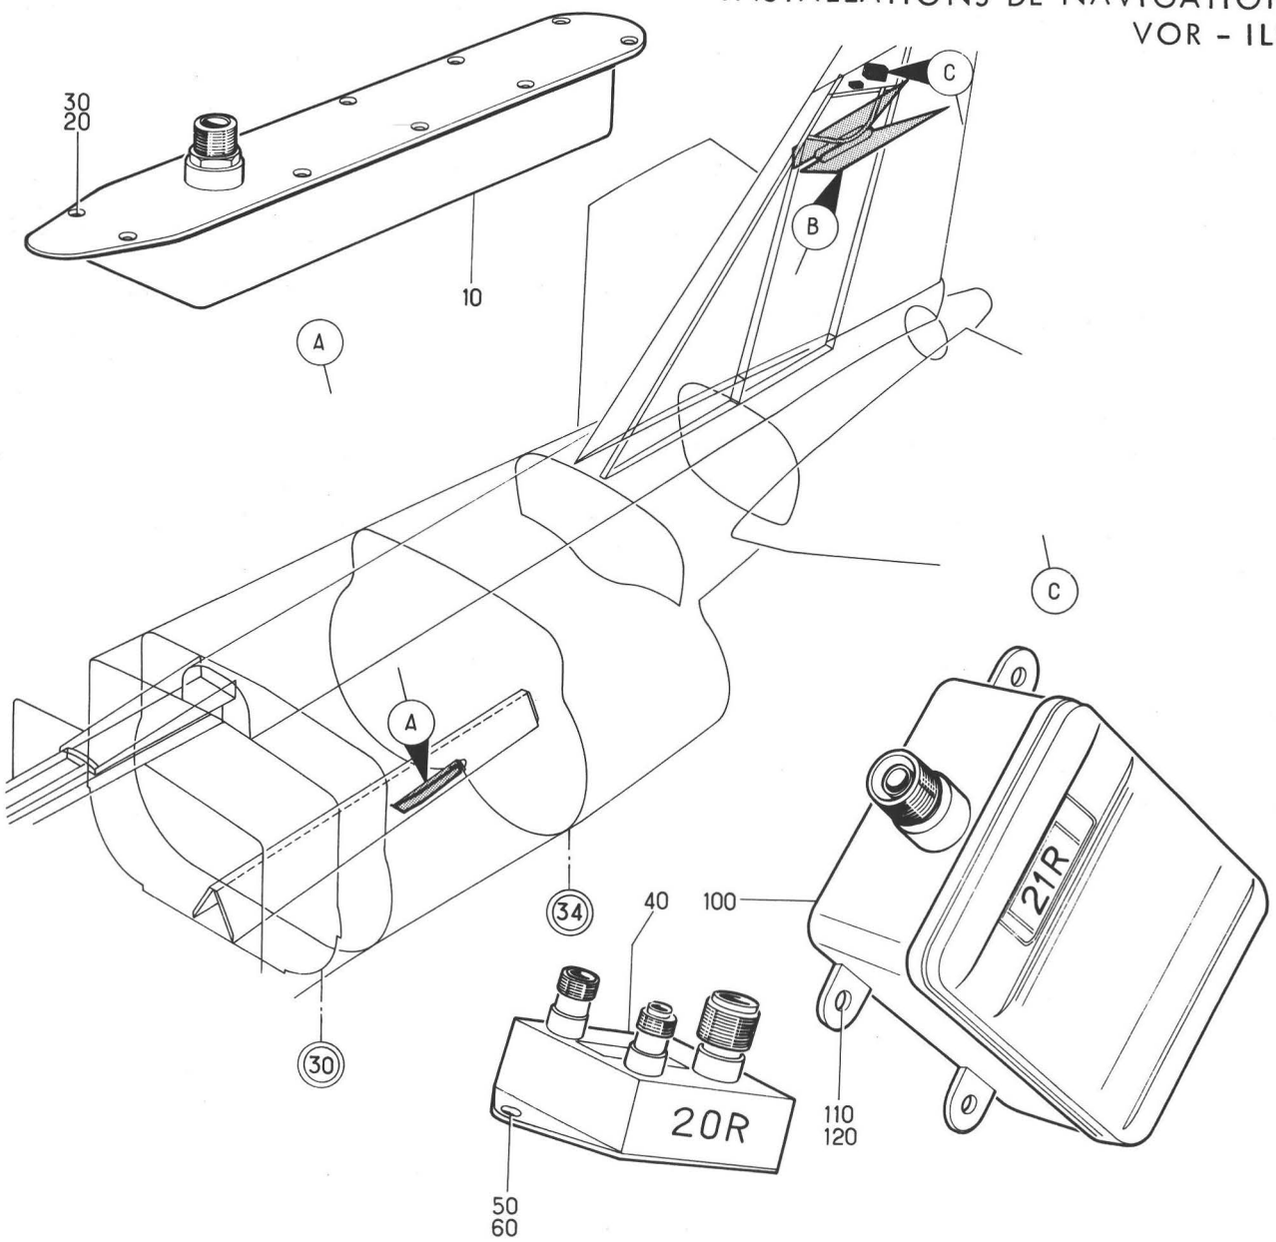

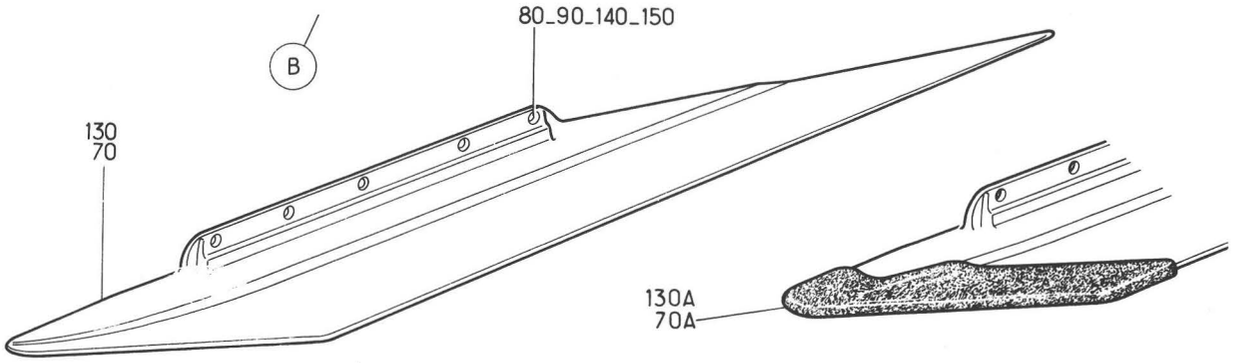




Planche 02 - ANTENNES VOR-ILS-MKR

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		ANTENNES VOR-ILS MKR. . . . . (EIS 71-30-01-030)	RF	005130	R
+001A		ANTENNES VOR-ILS MKR (M949) . . . (EIS 71-30-01-030A)	RF	131999	R
010	140LRU184A	.ANTENNE MKR (26R). U1907	1		R
020	NAS1102-3-16	.....VIS 80205	10		
030	CSP113-3	.....ECROU A RIVER K0999	10		
040	308J	.SYMETRISEUR (20R). F6175	1		
050	CSP118-3-1	.....VIS K0999	2		
060	AS8653D	.....ECROU A RIVER U1653	2		
070	1284	.ANTENNE V-L-GS (22R-1) . . F6175	1	005130	R
070A	1284-1	.ANTENNE V-L-GS (M949)(22R-1) . . F6175	1	131999	R
080	CSP123-4-7	.....VIS K0999	10		
090	AS8659E	.....ECROU A RIVER U1653	10		
100	341J	.SYMETRISEUR (21R). F6175	1		
110	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	4		
120	CSP106-08	.....ECROU K0999	4		
130	1284	.ANTENNE V-L-GS (22R-2) . . F6175	1	005130	R
130A	1284-1	.ANTENNE V-L-GS (M949)(22R-2) . . F6175	1	131999	R
140	CSP123-4-7	.....VIS K0999	10		
150	AS8659E	.....ECROU A RIVER U1653	10		

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
VOR - ILS

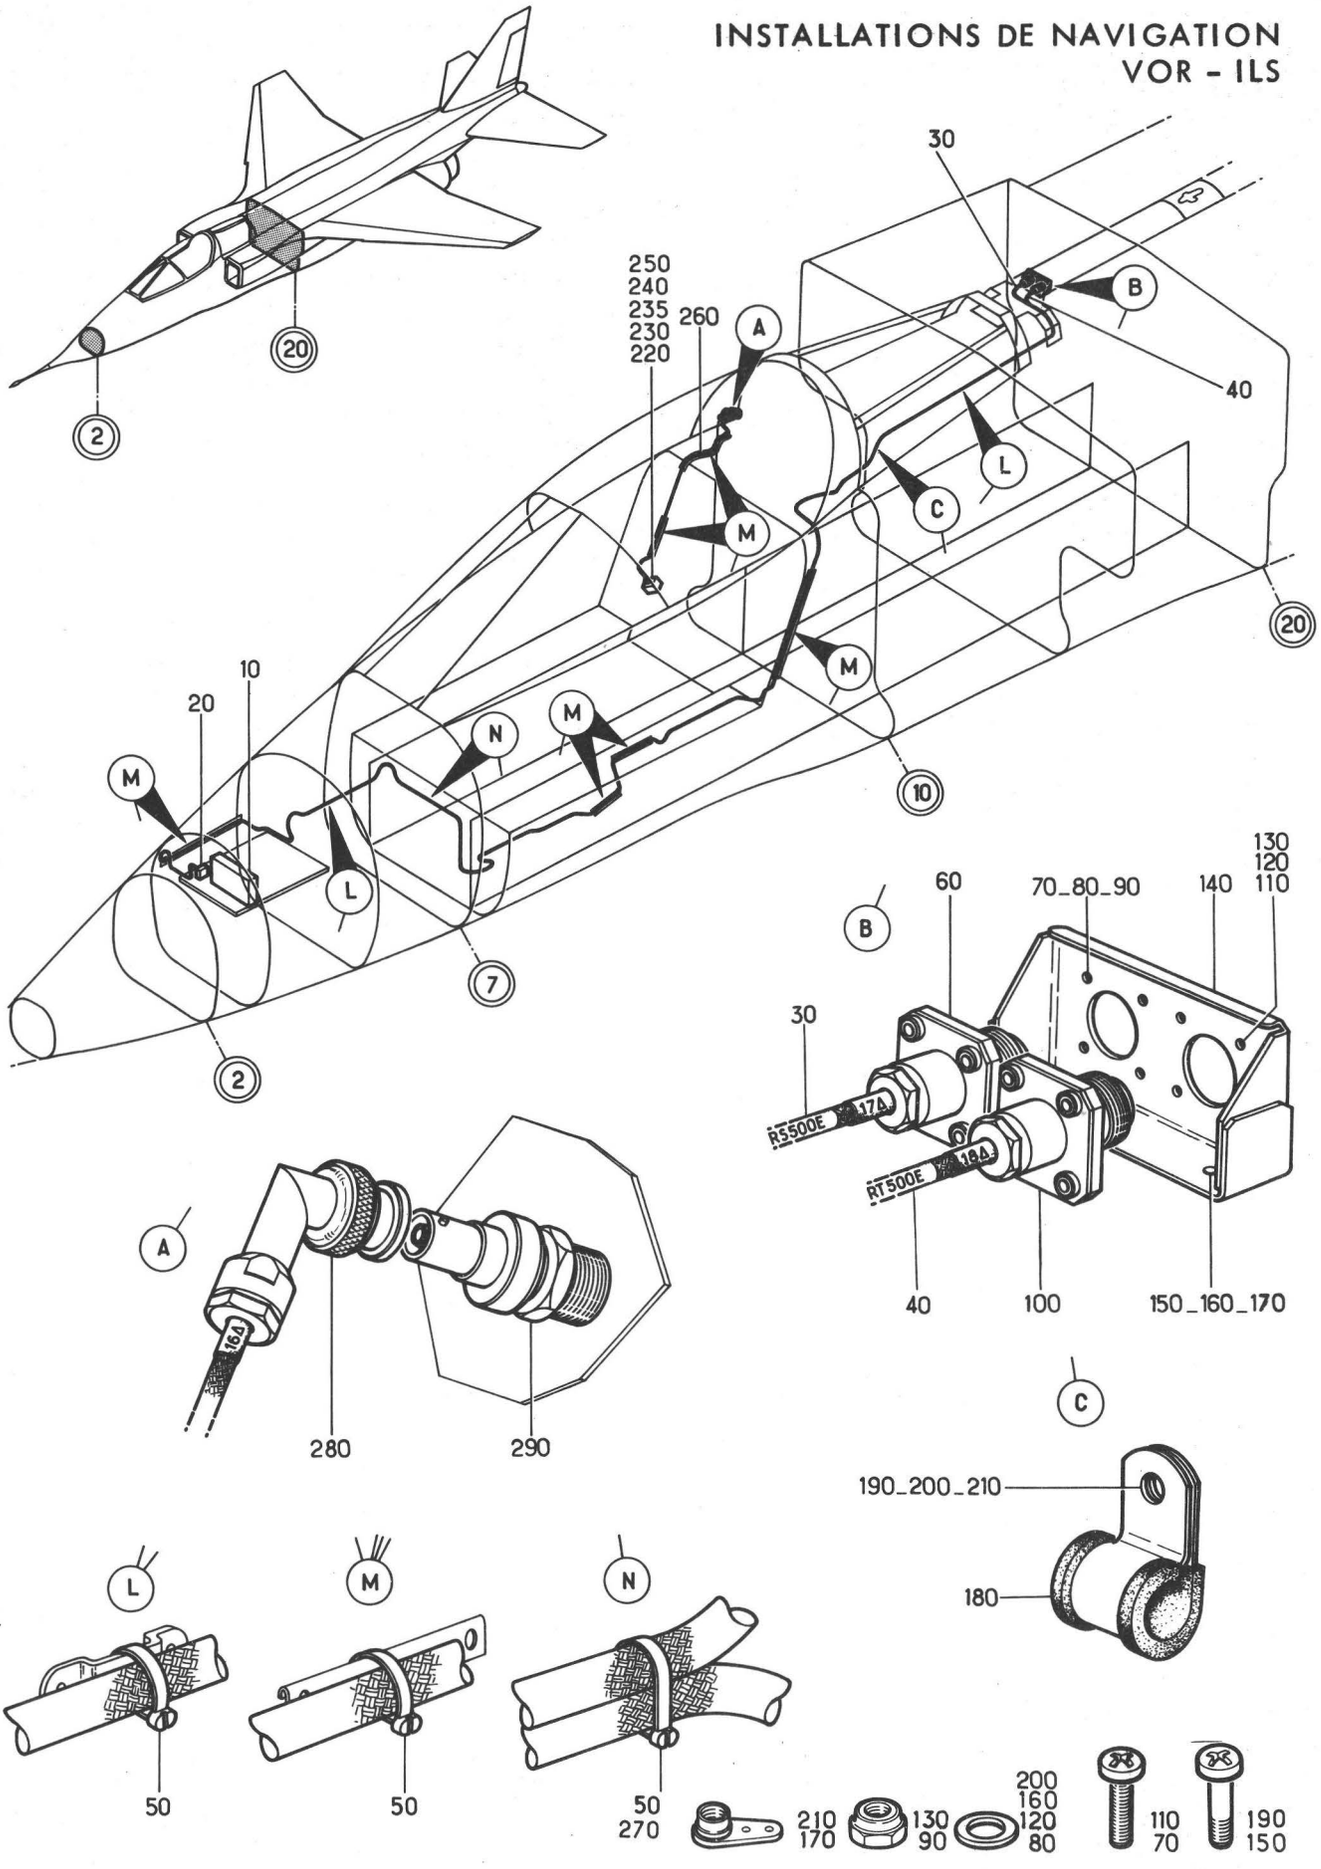


Planche 03A - COAXIAUX VOR-ILS-MKR POINTE AVANT A C.15

Section : 33

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		COAXIAUX VOR-ILS MKR POINTE AV A. C15 (EIS 71-30-01-040A)	RF		
010	3305-01	.RECEPTEUR VOR (19R)(ADP) . F6163	RF		R
020	DPX2MA32W2S57S3 3B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-D*)(ADP) F3132	RF		
030	1703-4	.CABLE COAXIAL (RS500E) . . F1868	SB		
040	1703-4	.CABLE COAXIAL (RT500E) . . F1868	SB		
050	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		
060	0TT2886 OU	.PRISE COAXIALE (17 DELTA). F1698	1		
060A	R161282350	.PRISE COAXIALE (17 DELTA). F0503	1		
070	NAS1100-04-6	......VIS 80205	4		
080	AN960-4	......RONDELLE. 88044	4		
090	T604	......ECROU F0224	4		
100	0TT2887 OU	.PRISE COAXIALE (18 DELTA). F1698	1		
100A	R299912350	.PRISE COAXIALE (18 DELTA). F0503	1		
110	NAS1100-04-6	......VIS 80205	4		
120	AN960-4	......RONDELLE. 88044	4		
130	T604	......ECROU F0224	4		
140	121E63-343-61-0	.SUPPORT. F0300	1		
150	CSP101-3-1	......VIS K0999	2		
160	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	2		
170	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	2		
180	25G18	.COLLIER. F0215	1		
190	CSP101-3-2	......VIS K0999	1		
200	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	1		
210	AJ93MK	......ECROU A RIVER F0224	1		
220	5600	.RECEPTEUR MKR (24R)(ADP) . F6163	RF		
230	DAM11W1S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (24R-A*)(ADP) F3132	RF		
235	DM53742-5004	.CONTACT COAXIAL. F3132	RF		
240	DA20961	.CAPOT METALLIQUE SERRE CABLE . . F3132	RF		
250	DA20-419-16	.VERROUILLAGE F3132	RF		
260	1703-4	.CABLE COAXIAL (RF500E) . . F1868	SB		
270	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		
280	0TT2878 OU	.PRISE COAXIALE (16 DELTA). F1698	1		
280A	R141182350	.PRISE COAXIALE (16 DELTA). F0503	1		
290	UG606U OU	.ADAPTATEUR COAXIAL F1698	1		
290A	R191422	.ADAPTATEUR COAXIAL F0503	1		

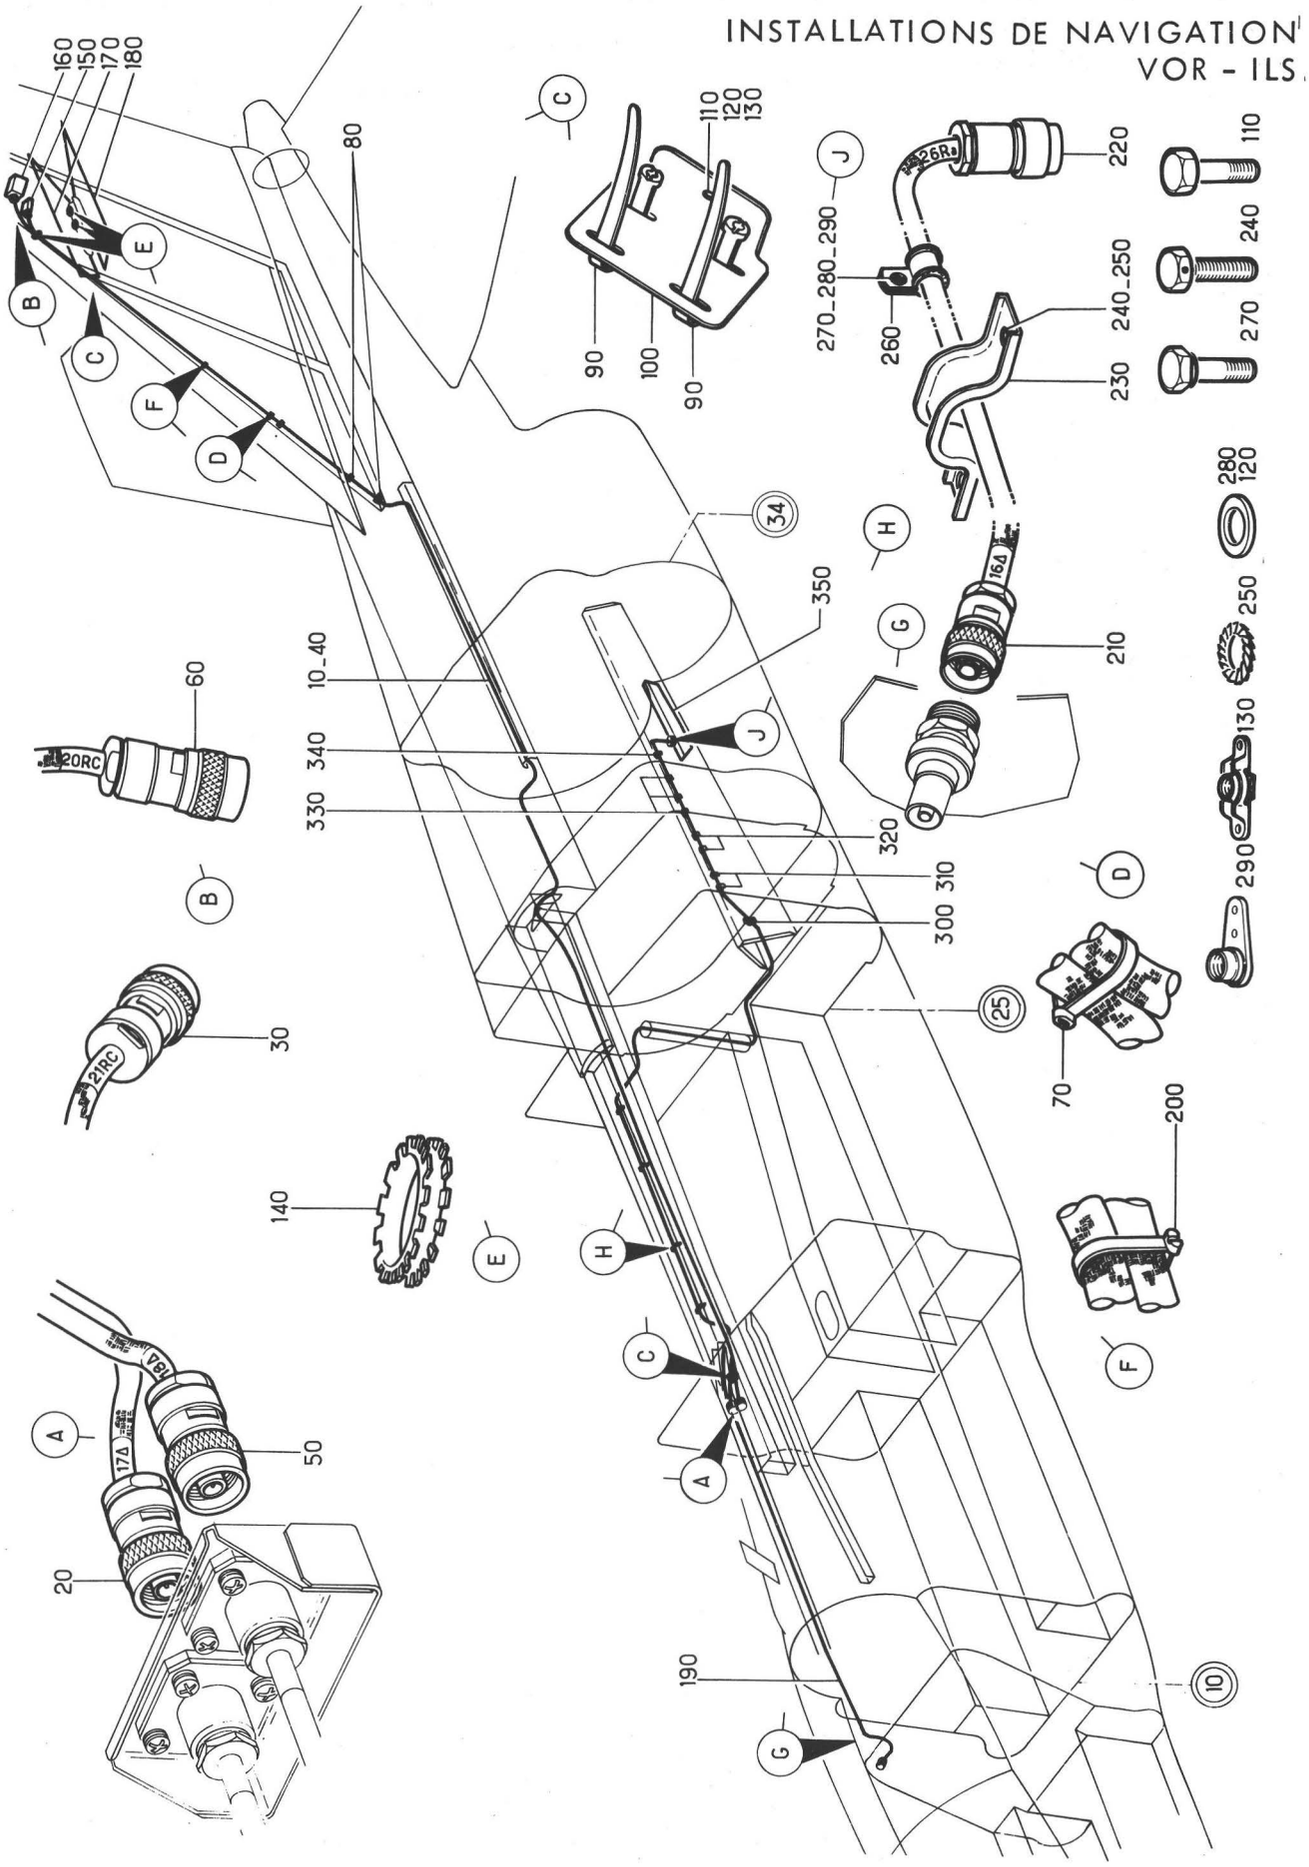


Planche 04 - COAXIAUX VOR-ILS-MKR DE C.15 A DERIVE

Section : 33

Date : OCTOBRE 1976

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
04-					
+001A		COAXIAUX VOR-ILS MKR C15 A DERIVE (EIS 71-30-01-050A)	RF		R
001B	SUPPRIME				R
001C	SUPPRIME				R
010	121E68-520-04-0	.CABLE COAXIAL EQUIPE (RS500F). . F0300	1		R
010A	SUPPRIME				R
020	OTT2846 OU	..PRISE COAXIALE (17 DELTA) F1698	1		R
020A	R161089350	..PRISE COAXIALE (17 DELTA) F0503	1		R
030	82GB553-7	..PRISE COAXIALE (21R-C). . K1100	1		
040	121E68-520-03-0	.CABLE COAXIAL EQUIPE (RT500F). . F0300	1		R
040A	SUPPRIME				R
050	OTT1819 OU	..PRISE COAXIALE (18 DELTA) F1698	1		R
050A	R2S9939350	..PRISE COAXIALE (18 DELTA) F0503	1		R
060	82GB553-7	..PRISE COAXIALE (20R-C). . K1100	1		
070	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		
080	HT0813-12B	.COLLIER. K1793	RF		
090	LK2B	.COLLIER. K0720	2		
100A	121A63-950-01-0	.SUPPORT CABLAGE. K0999	1		
110	A226B2	......VIS K0195	1		
120	AN960PD6	......RONDELLE. 88044	1		
130	AS8659B	......ECROU A RIVER U1653	1		
140	G51TF	.PASSE-FIL. F3341	SB		
150	308J	.SYMETRISEUR (20R). F6175	RF		
160	341J	.SYMETRISEUR (21R). F6175	RF		
170	1284-1	.ANTENNE V-L-GS (22R-1) . . F6175	RF		
180	1284-1	.ANTENNE V-L-GS (22R-2) . . F6175	RF		
190A	121A62-305-09-0 M2	.FAISCEAU DEMONTABILITE . . F0300	RF		R
190C	SUPPRIME				R
200	TYRAP	......COLLIER 59730	SB		
210	OTT2846 OU	..PRISE COAXIALE (16 DELTA) F1698	1		R
210A	R161089350	..PRISE COAXIALE (16 DELTA) F0503	1		R
220	OTT2846 OU	..PRISE COAXIALE (26R-A*) . F1698	1		R
220A	R161089350	..PRISE COAXIALE (26R-A*) . F0503	1		R
230	121E63-365-02-0	.PONTET F0300	4		
240	CSP100-3-8W	......VIS K0999	8		
250	AN936B10	......RONDELLE. 88044	8		
260	20G8	.COLLIER. F0215	3		
270	CSP118-3-3	......VIS K0999	3		
280	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	3		
290	G93M	......ECROU A RIVER F0224	3		
300	121E63-751-00-0	.DEMI-COLLIER K0999	RF		
310	HT0813-18C	.COLLIER. K1793	RF		
320	HT0813-20C	.COLLIER. K1793	RF		
330	HT0813-14C	.COLLIER. K1793	RF		
340	HT0813-12C	.COLLIER DE FIXATION. . . . K1793	RF		
350	140LRU184A	.ANTENNE MKR (26R). U1907	RF		

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
VOR - ILS

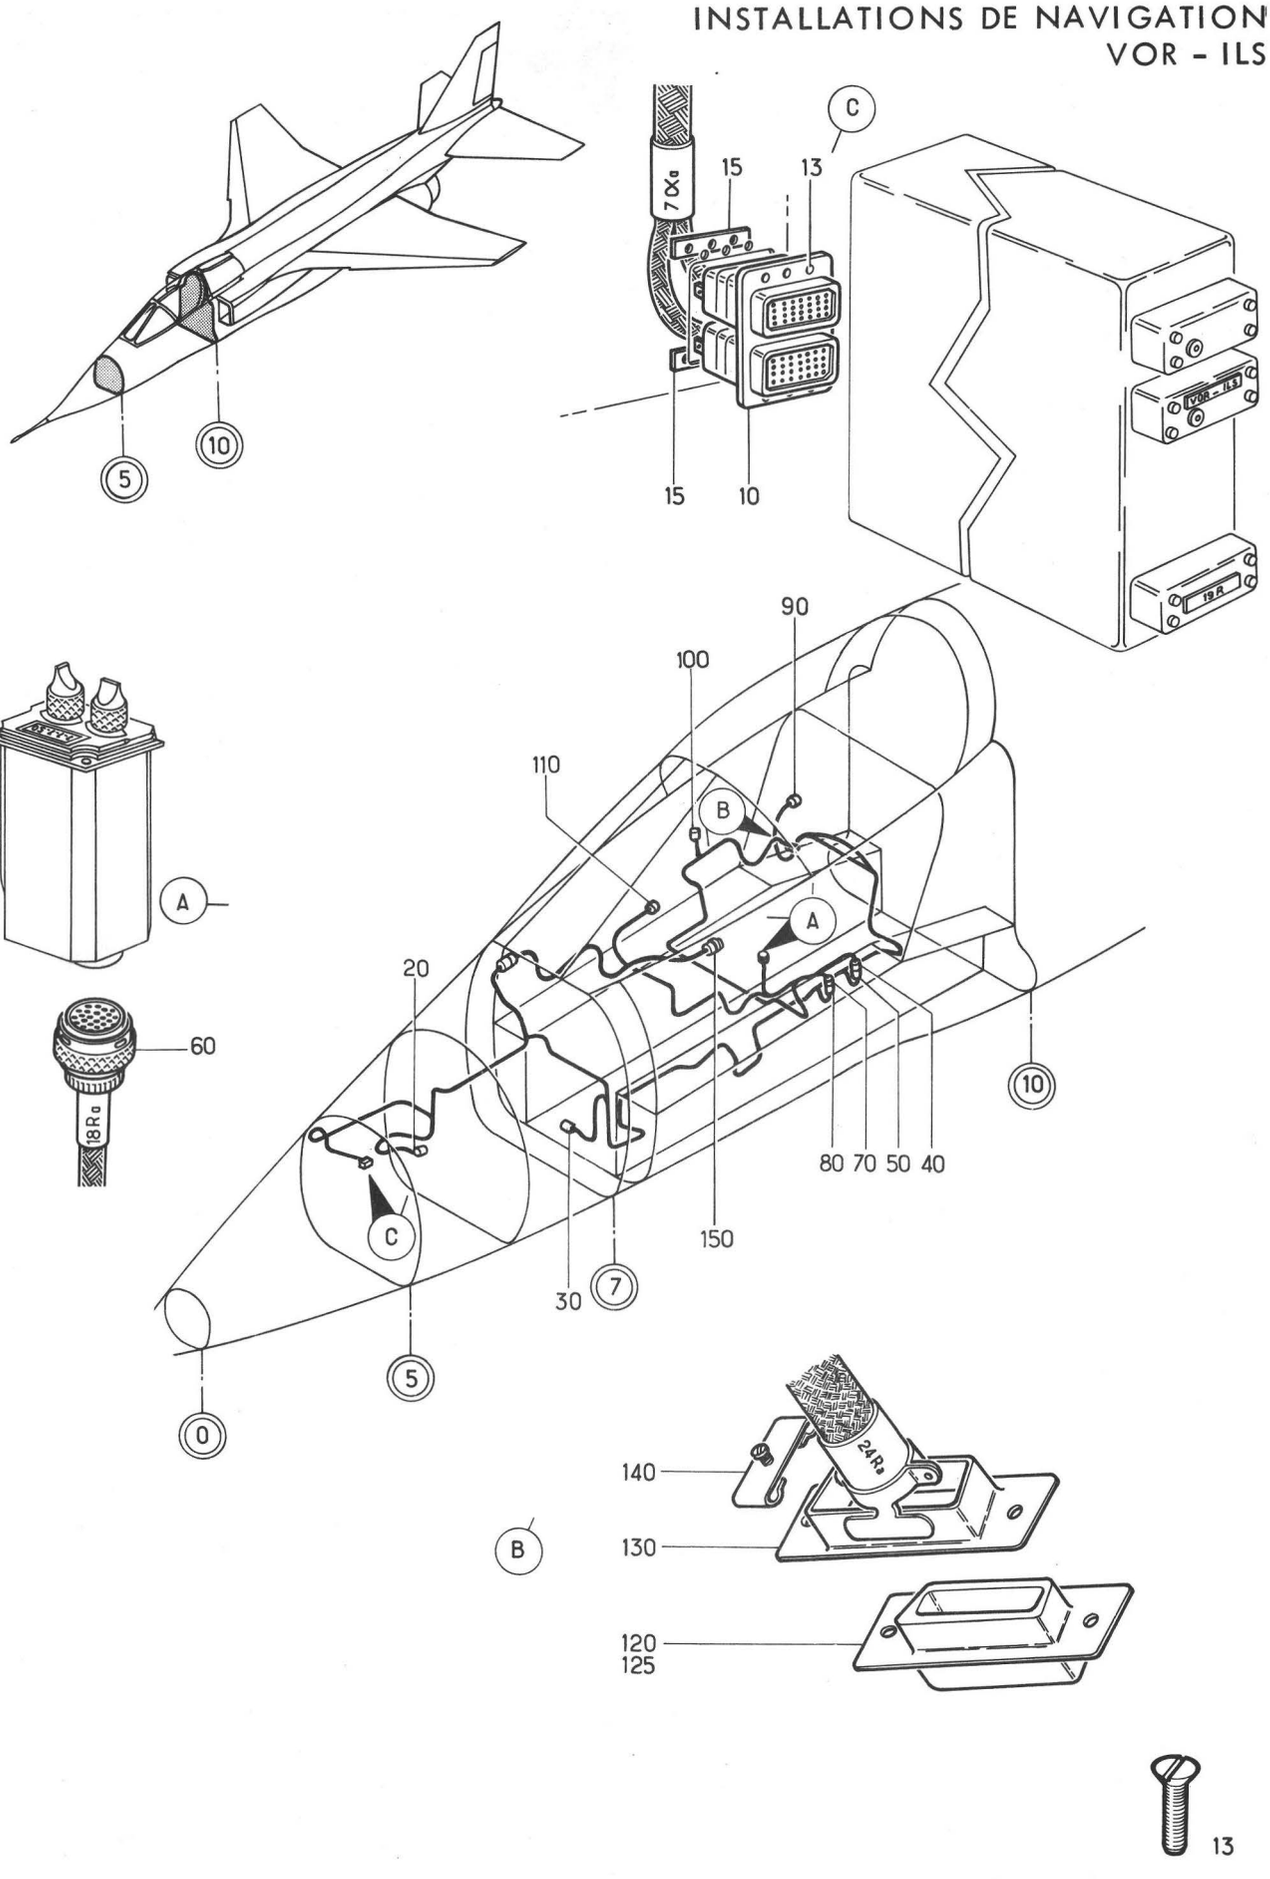


Planche 05A - CHEMINEMENT CABLAGE VOR-ILS-MKR FUSELAGE AVANT

Section : 33

Date : SEPTEMBRE 1980

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE VOR-ILS MKR . FUSELAGE AVANT (EIS 71-30-01-060B)	RF	005145	R
+001A		CHEMINEMENT CABLAGE VOR-ILSMKR. . FUSELAGE AVANT (M1030) (EIS 71-30-01-060C)	RF	146999	R
010	DPX2MA32W2S57S3 3B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-D*)(ADP) F3132	1		
013	AN505-4-5	.....VIS 88044	6		
015	V2PM105735-2	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	2		
020	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
030	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF		
040	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		
050	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		
060	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (18R-A*)(ADP) F0111	1		
070	5106R20-41SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (54 DELTA)(ADP) F0111	RF		
080	5107R20-41PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (54 DELTA)(ADP) F0111	RF		
090	5106R20-32PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
100	5106R14-19P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32 ALPHA-F*)(ADP) F0111	RF		
110	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (3 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
120	DAM11W1S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (24R-A*)(ADP) F3132	1		
125	DM53742-3	.CONTACT COAXIAL. F3132	1		
130	DA20961	.CAPOT METALLIQUE SERRE CABLE . . F3132	1		
140	D20419-16	.VERROUILLAGE F3132	2		
150	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (M1030)(12R-A*)(ADP) F0111	RF	146999	R

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
TACAN

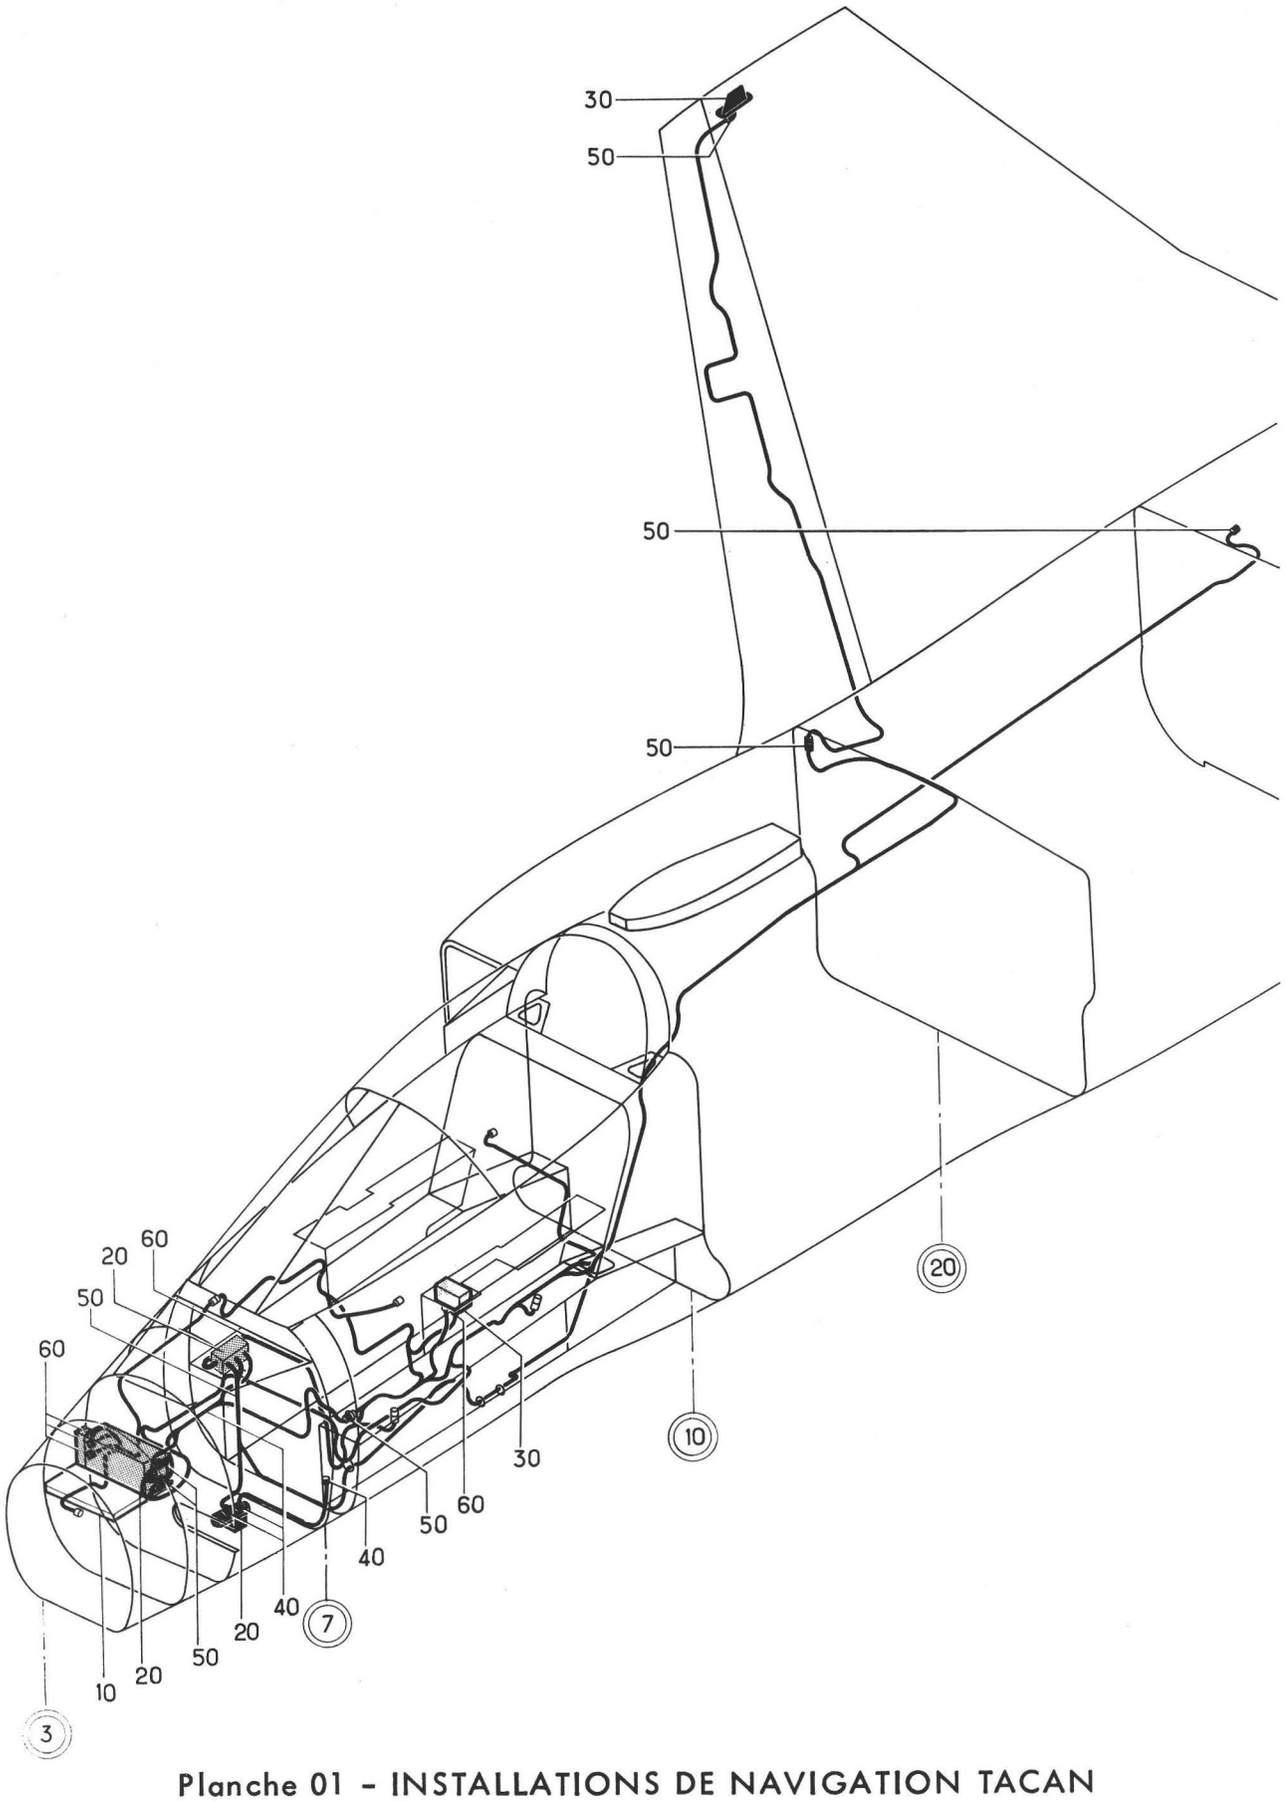


Planche 01 - INSTALLATIONS DE NAVIGATION TACAN

Section : 40

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
001B	SUPPRIME				R
+001C		INSTALLATIONS DE NAVIGATION TACAN (EIS 71-00-01A080)	RF	005130	R
+001D		INSTALLATIONS DE NAVIGATION TACAN (M1264)(EIS 71-00-01A080A)	RF	131999	R
010B		.SUPPORTS EQUIPEMENTS TACAN . . . (VOIR 71-41-01A001)	1		
020A	SUPPRIME				R
020B		.INSTALLATION TACAN POINTE AVANT. (VOIR 71-43-01A001)	1	005130	R
020C		.INSTALLATION TACAN POINTE AVANT. (M1264)(VOIR 71-43-01A001A)	1	131999	R
030A		.INSTALLATION TACAN BAQUET PILOTE VOILURE (VOIR 71-43-02A001)	1		
040A		.COAXIAUX TACAN POINTE AVANT. . . (VOIR 71-43-03A001)	1		
050A		.COAXIAUX TACAN POINTE AVANT. . . VOILURE (VOIR 71-43-04A001)	1		
060A		.CHEMINEMENT CABLAGE TACAN. . . . FUSELAGE AVANT (VOIR 71-43-05A001)	1		

SECTION 71-41

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
TACAN

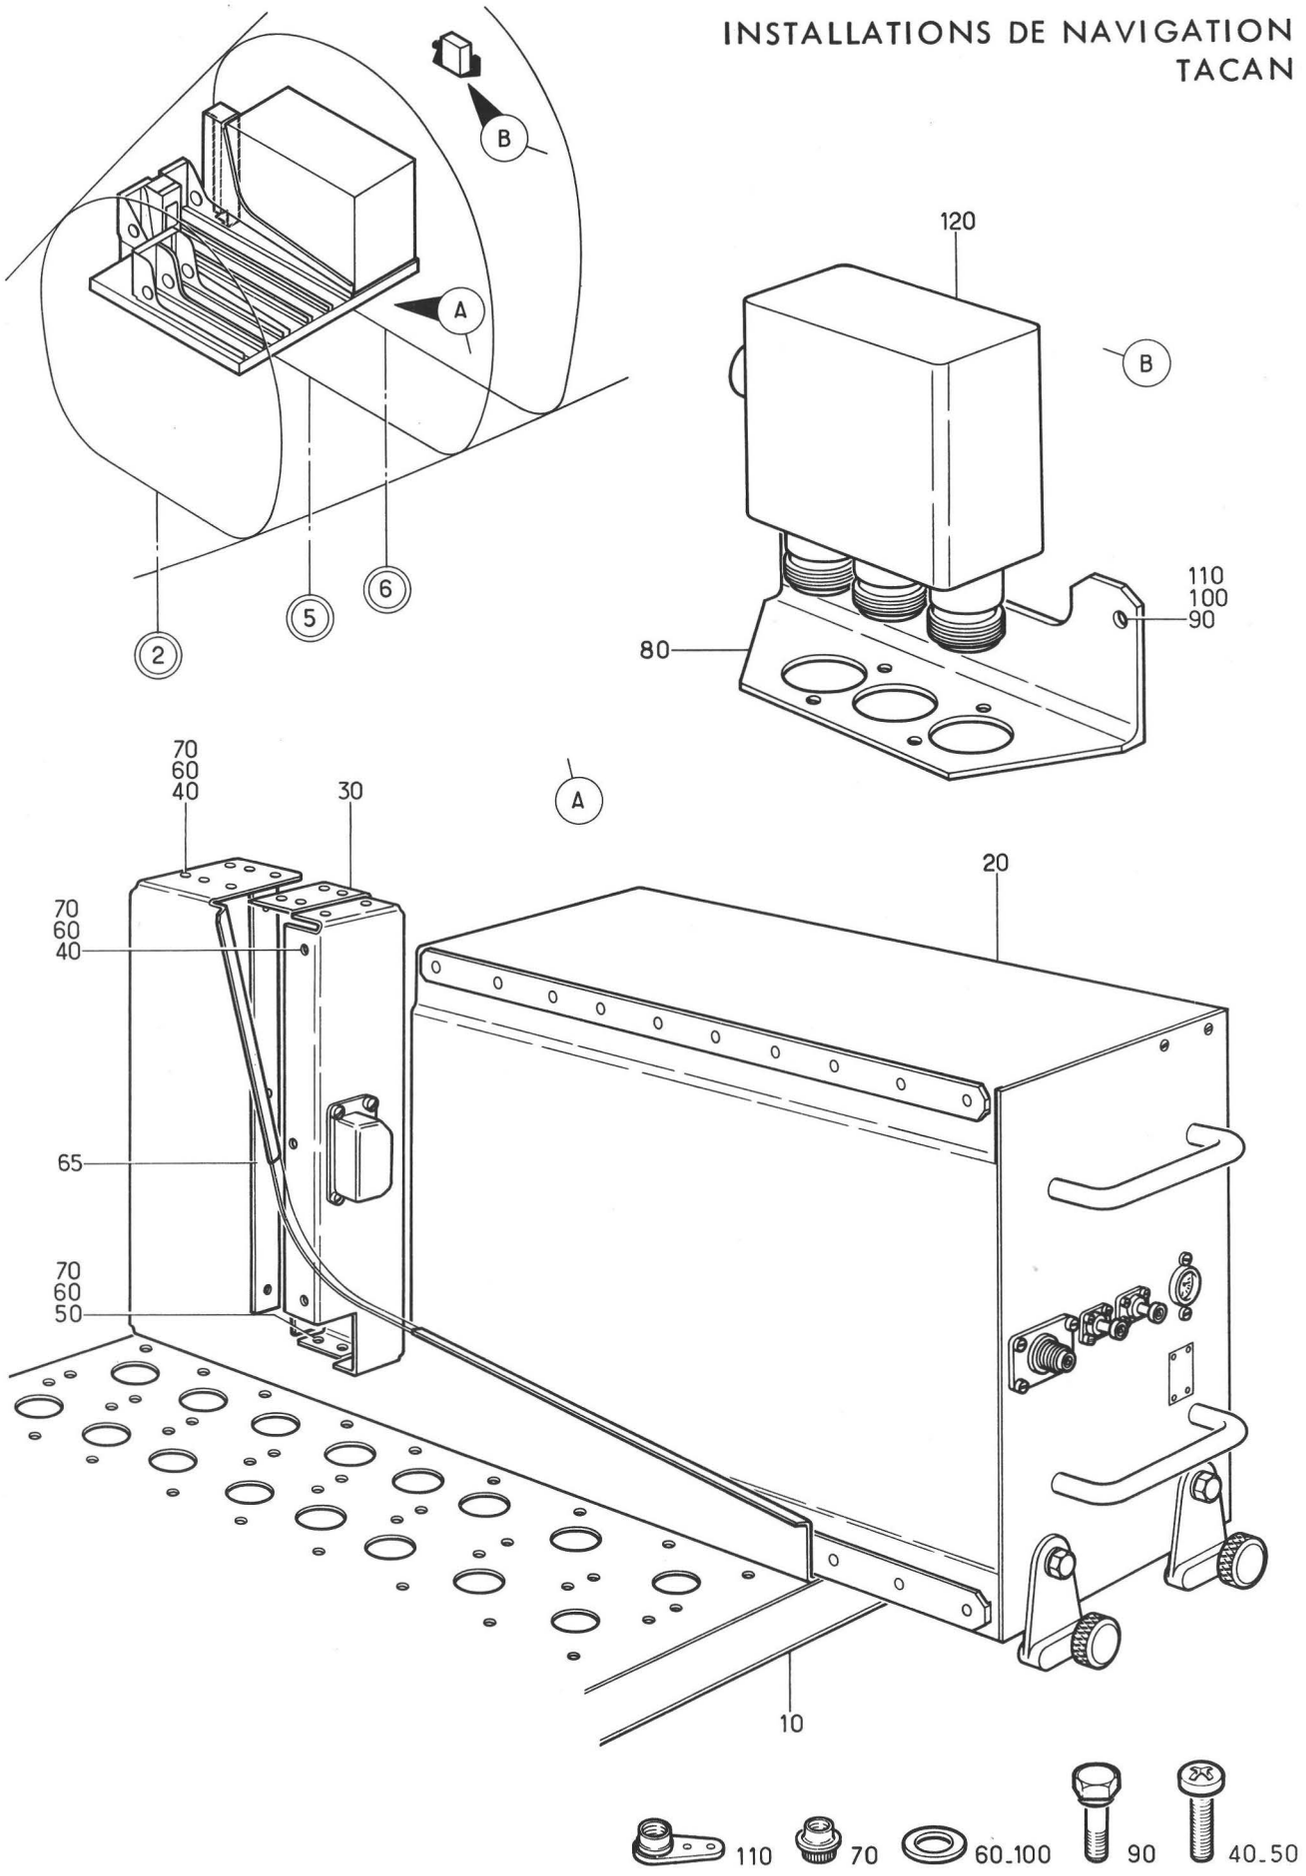


Planche 01A - SUPPORTS EQUIPEMENTS TACAN

Section : 41

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		SUPPORTS EQUIPEMENTS TACAN. . . . (EIS 71-40-01-010B)	RF		
010	V2E1708-03	.SUPPORT AMORTISSEUR (9 ALPHA). . F6172	RF		
020	486718G0002	.EMETTEUR RECEPTEUR TACAN (5R). . (ADP) F0057	RF		
030	482754G0002	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (27R)(ADP) F0057	RF		R
040	NAS1100-06-6	......VIS 80205	8		
050	NAS1100-06-8	......VIS 80205	3		
060	AN960-6	......RONDELLE. 88044	11		
065	V2PT1707-106456	......CALE PELABLE. F6172	1		
070	DB906M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	11		
080	121A63-117-01-0	.SUPPORT RELAIS COAXIAL . . F0300	1		
090	NAS1303-4	......VIS 80205	2		
100	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	2		
110	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	2		
120	R562946	.RELAIS COAXIAL (8R). . . . F0503	RF		

SECTION 71-43

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
TACAN

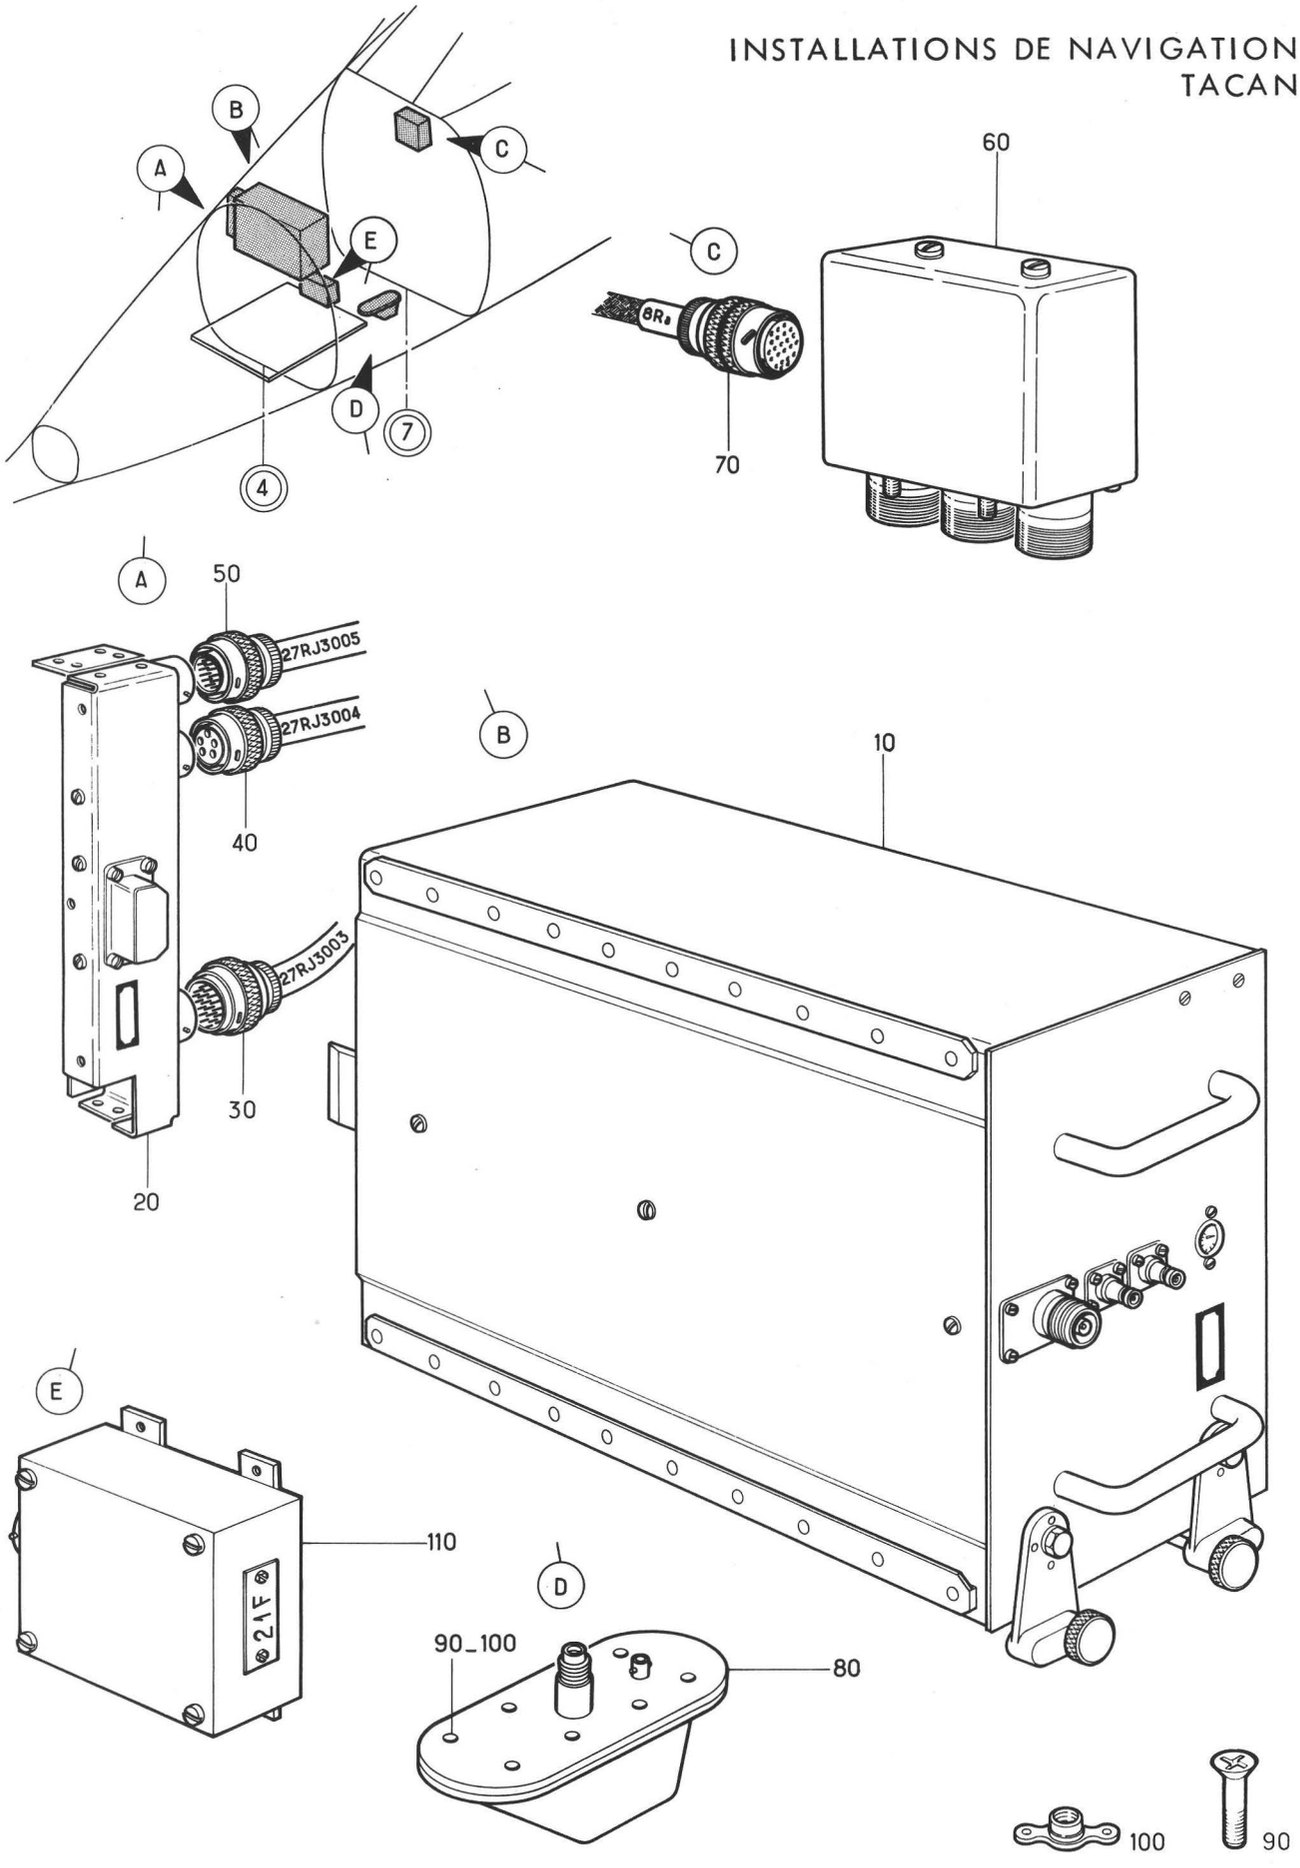


Planche 01A - INSTALLATION TACAN POINTE AVANT

Section : 43

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		INSTALLATION TACAN POINTE AVANT . (EIS 71-40-01-020B)	RF	005130	R
+001A		INSTALLATION TACAN POINTE AVANT . (M1264)(EIS 71-40-01-020C)	RF	131999	R
010	486718G0002	.EMETTEUR RECEPTEUR TACAN (5R). . (ADP) F0057	1		
020	482754	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (27R)(ADP) F0057	1	005130	R
020A	482754G0002	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (M1264)(27R)(ADP) F0057	1	131999	R
030	5106R14-15P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3003)(ADP) F0111	RF		
040	5106R14-5S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3004)(ADP) F0111	RF		
050	5106R18-32P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3005)(ADP) F0111	RF		
060	R562946	.RELAIS COAXIAL (8R). . . . F0503	1		
070	5106R8-33S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (8R-A*)(ADP) F0111	RF		
080	1273	.ANTENNE (9R-1) F6175	1		
090	CSP124-3-4	.....VIS K0999	8		
100	G93M	.....ECROU A RIVER F0224	8		
110	DP250B	.COMPARATEUR DE PHASE (21F)(ADP). F6204	RF		

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
TACAN

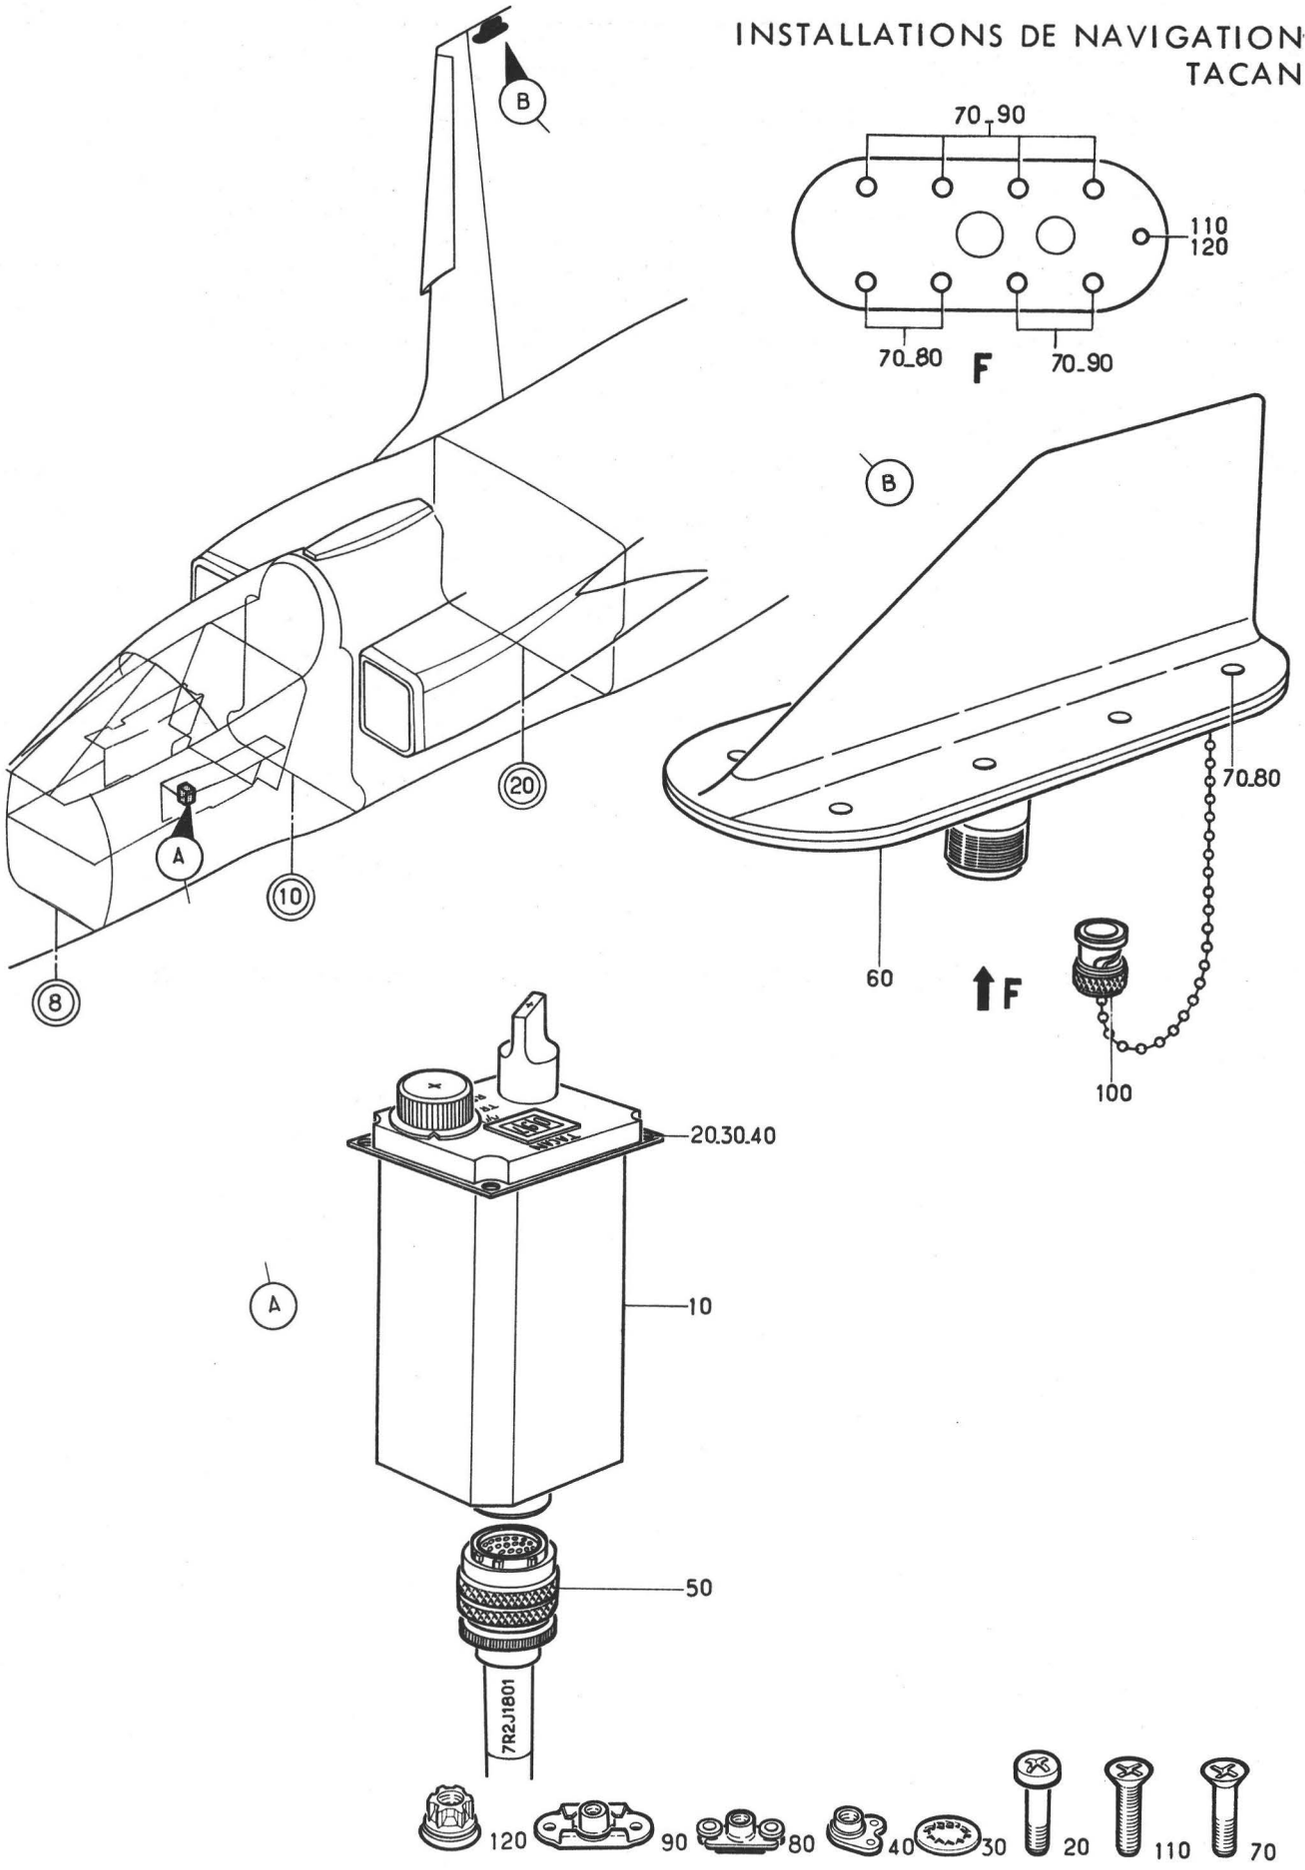


Planche 02A - INSTALLATION TACAN BAQUET PILOTE-VOILURE

Section : 43

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		INSTALLATION TACAN BAQUET PILOTE. VOILURE (EIS 71-40-01-030A)	RF		R
001A	SUPPRIME				R
010	484049	.BOITE DE COMMANDE (7R)(ADP). . . F0057	1		
020	CSP101-06-2B	.....VIS K0999	4		
030	AN936A6	.....RONDELLE. 88044	4		
040	BLM506	.....ECROU A RIVER F0224	4		
050	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (7R-J1801)(ADP) F0111	RF		
060	1273	.ANTENNE (9R-2) F6175	1		
070	CSP124-3-4	.....VIS K0999	8		
080	CSP117-3	.....ECROU A RIVER K0999	2		
090	CSP112-3	.....ECROU A RIVER K0999	6		
100	CW123AU OU	.BOUCHON (9R-2B*) F1698	1		R
100A	R141812	.BOUCHON (9R-2B*) F0503	1		R
110	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	1		
120	CSP106-06	.....ECROU K0999	1		

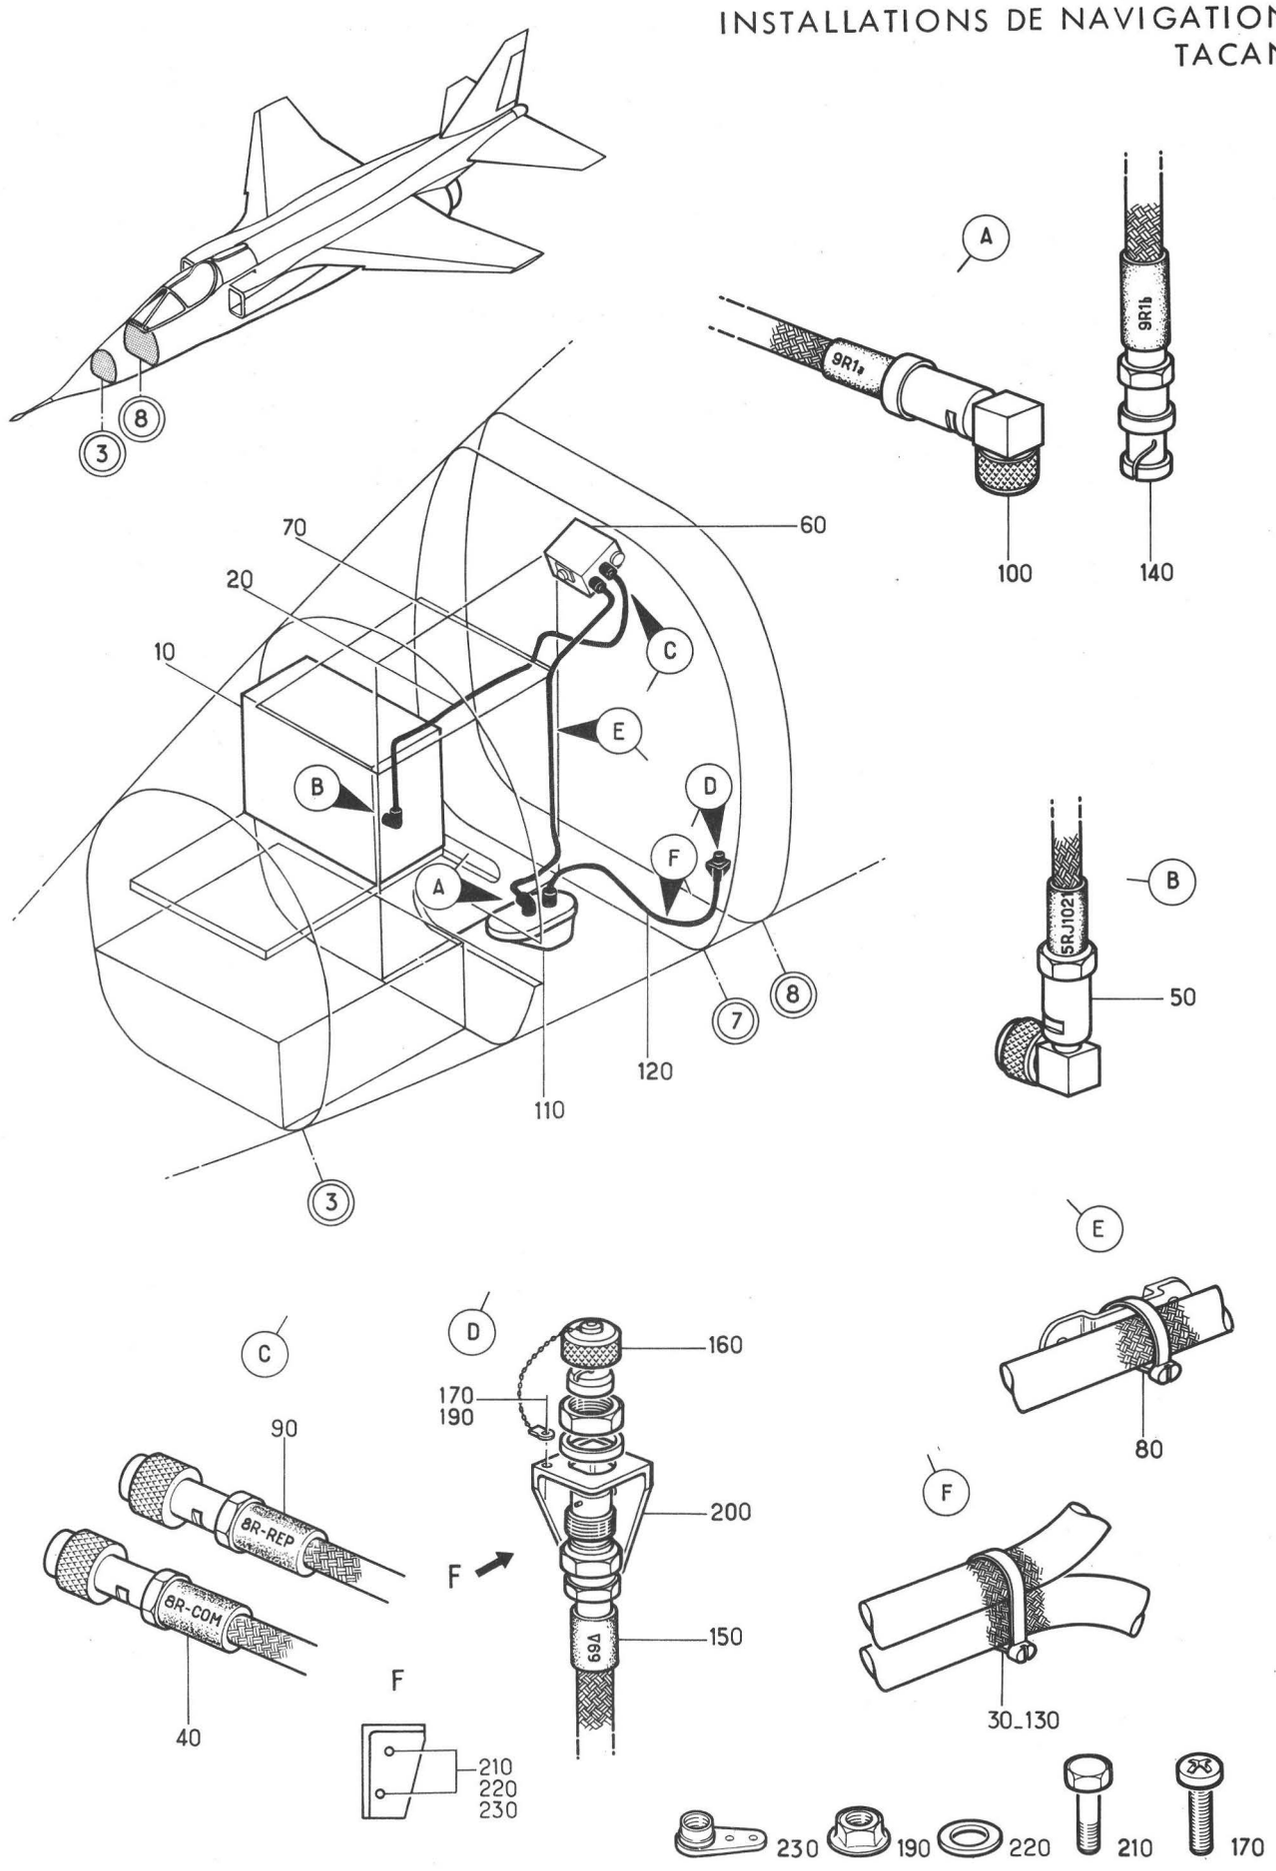


Planche 03A - COAXIAUX TACAN POINTE AVANT

Section : 43

Date : MAI 1981

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		COAXIAUX TACAN POINTE AVANT . . . (EIS 71-4C-01-040A)	RF		R
001A	SUPPRIME				R
010	4867186G0002	.EMETTEUR RECEPTEUR TACAN (5R). . (ADP) F0057	RF		
020	121A68-110-08-0 0M1	.CABLAGE EQUIPE (R-V502). . F0300	1		R
020A	SUPPRIME				R
030	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB		
040	OTT2876 CU	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-COM). F1698	1		R
040A	R176089350	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-COM). FC503	1		R
050	OTT2875 CU	..PRISE COAXIALE COUDEE . . . . . (5R-J1021) F1698	1		R
050A	R176189350	..PRISE COAXIALE COUDEE . . . . . (5R-J1021) F0503	1		R
060	R562946	.RELAIS COAXIAL (8R). . . . F0503	RF		
070	121A68-110-09-1 1M1	.CABLAGE EQUIPE (1R-V503) . F0300	1		R
070A	SUPPRIME				R
080	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB		
090	OTT2876 CU	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-REP). F1698	1		R
090A	R176089350	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-REP). F0503	1		R
100	OTT2875 OU	..PRISE COAXIALE COUDEE (9R-1A*). F1698	1		R
100A	R176189350	..PRISE COAXIALE COUDEE (9R-1A*). F0503	1		R
110	1273	.ANTENNE (9R-1) F6175	RF		
120	121A68-110-09-1 2	.CABLE COAXIAL EQUIPE (R-V504). . F0300	1		R
120A	SUPPRIME				R
130	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB		
140	OTT2880 CU	..PRISE COAXIALE DROITE (9R-1B*). F1698	1		R
140A	R141082350	..PRISE COAXIALE DROITE (9R-1B*). F0503	1		R
150	OTT2881 OU	..PRISE COAXIALE (69 DELTA) F1698	1		R
150A	R141308350	..PRISE COAXIALE (69 DELTA) F0503	1		R
160	CW123AL CU	.BOUCHON. F1698	1		R
160A	R141812	.BOUCHON. F0503	1		R
170	NAS1100-04-7	.....VIS 80205	1		
190	HW14-04	.....ECROU F1669	1		
200	121A63-130-04-0 CU	.SUPPORT DE PRISE F0300	1		
200A	121A63-130-48-0	.SUPPORT DE PRISE F0300	1		R
210	AJ4104-06-6	.....VIS F0300	2		
220	AN960-6	.....RONDELLE. 88044	2		
230	AJ906M	.....ECROU A RIVER F0224	2		

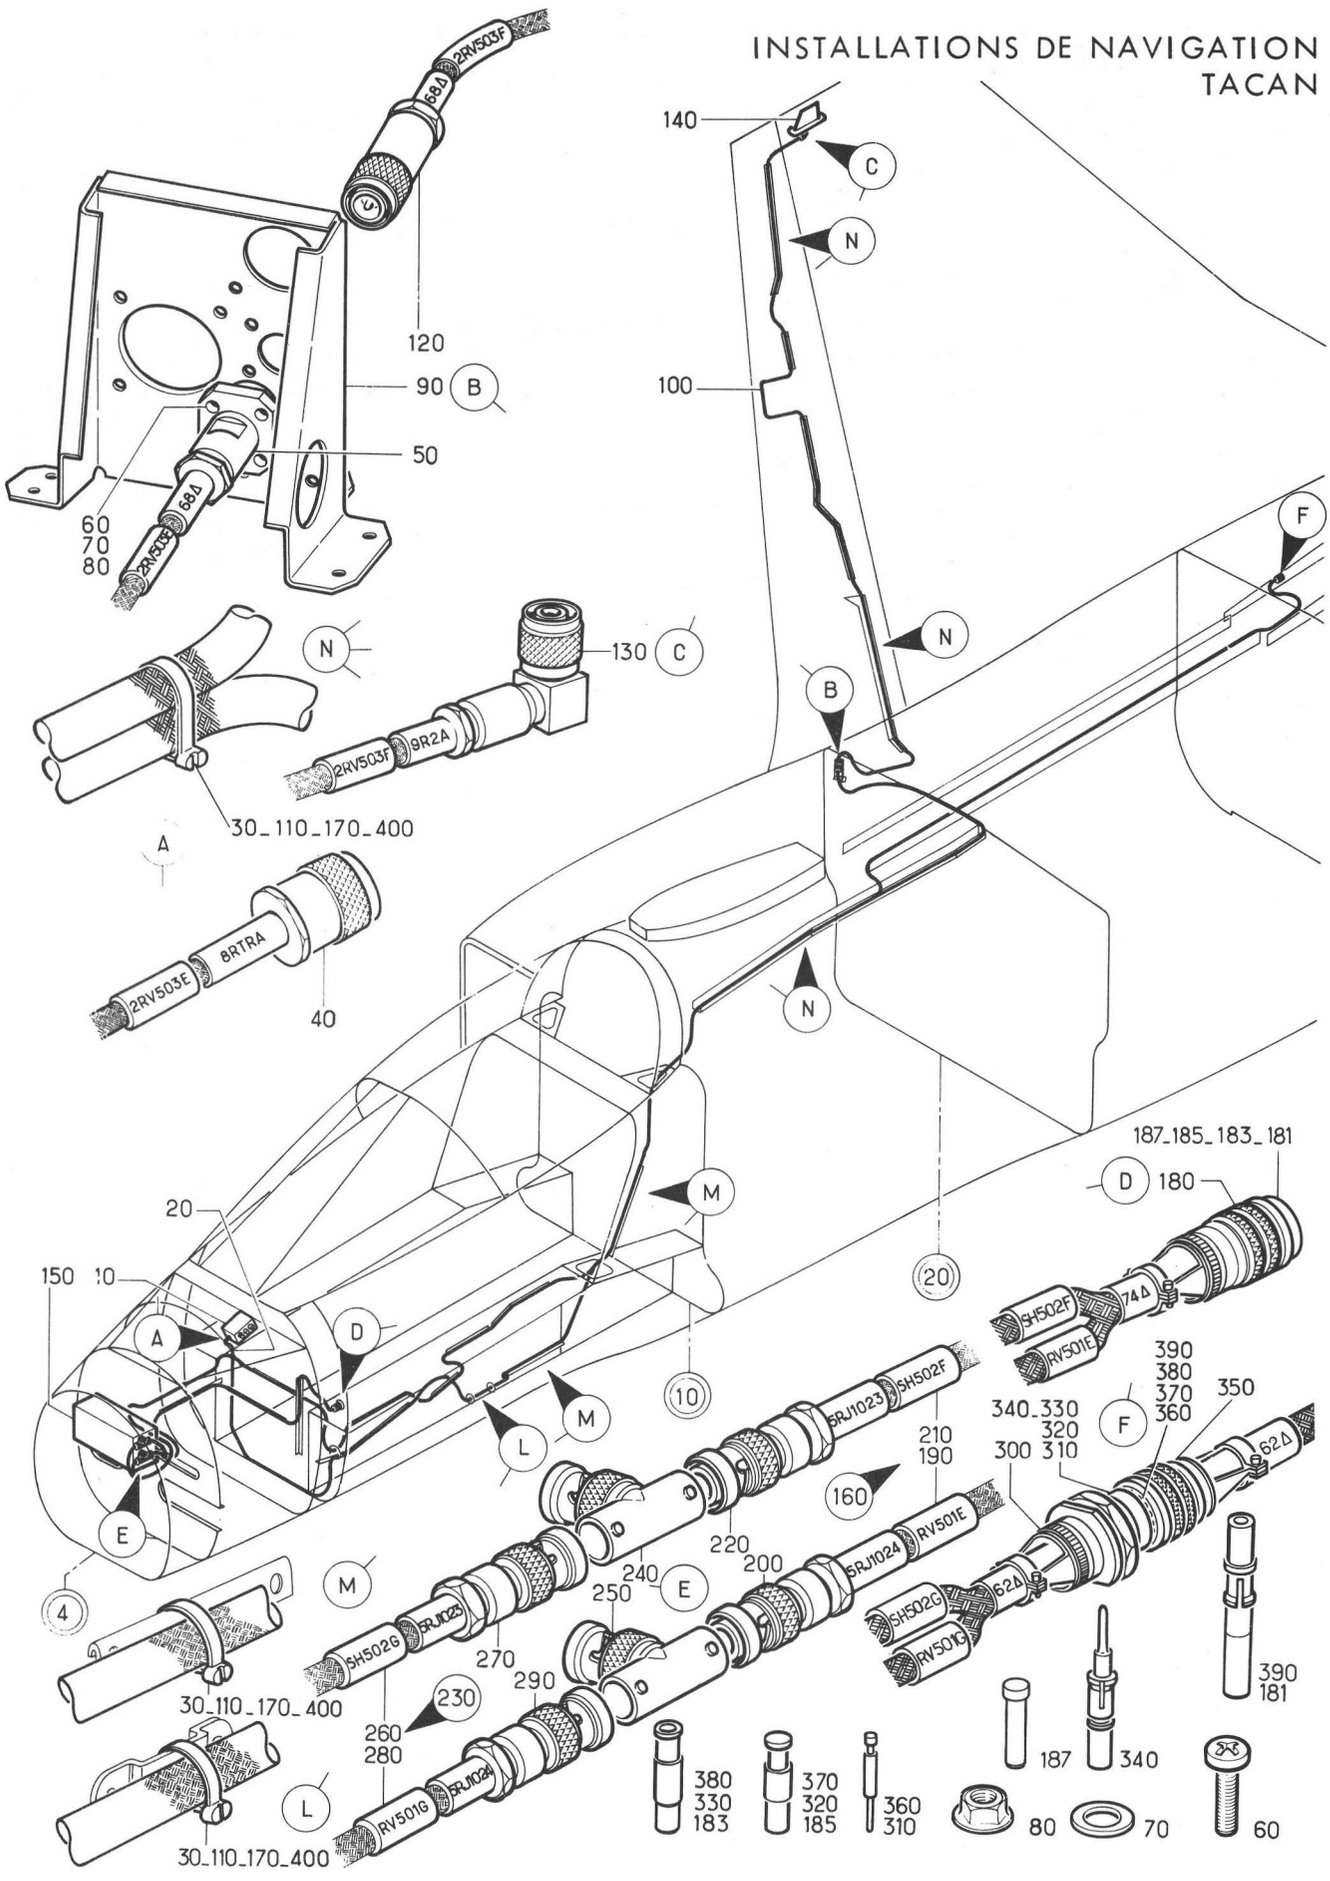


Planche - 04A- COAXIAUX TACAN POINTE AVANT-VOILURE

Section : 43

Date : FEVRIER 1983

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
04A				
+001		COAXIAUX TACAN POINTE AVANT . . . VOILURE (EIS 71-40-01-050A)	RF	
010	R562946	.RELAIS COAXIAL (8R). . . . F0503	RF	
020	121A68-110-68-00	.CABLE COAXIAL EQUIPE (2R-V503E). F0300	1	
030	TYRAP	......COLLIER 59730	SB	
040	0TT2876 OU	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-TRA). F1698	1	
040A	R176089350	..PRISE COAXIALE DROITE (8R-TRA). F0503	1	
050	0TT2877	..PRISE COAXIALE (68 DELTA) F1698	1	
060	NAS1100-04-6	......VIS 80205	4	
070	AN960-4L	......RONDELLE. 88044	4	
080	PLH3504M	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4	
090	121A63-352-01-0M1	.SUPPORT DE COUPURE F0300	RF	R
100	121E68-820-01-0	.CABLE COAXIAL EQUIPE (2R-V503F). K0999	1	
110	TYRAP	......COLLIER 59730	SB	
120	0TT2876 OU	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (68 DELTA) F1698	1	
120A	R176089350	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (68 DELTA) F0503	1	
130	0TT2875 OU	..PRISE COAXIALE COUDEE (9R-2A*). F1698	1	
130A	R176189350	..PRISE COAXIALE COUDEE (9R-2A*). F0503	1	
140	1273	.ANTENNE (9R-2) F6175	RF	
150	486718G0002	.EMETTEUR RECEPTEUR TACAN (5R). . (ADP) F0057	RF	
160	121E68-110-74-0	.CABLE COAXIAL EQUIPE . . . F0300	1	
170	TYRAP	......COLLIER 59730	SB	
180	DS07-37-19S059-090	..CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE . . (74 DELTA) F1983	1	
181	0007-049-000	..CONTACT F1983	13	
183	DF47A085-00	..CONTACT COAXIAL F1983	2	
185	0613-4-0000	..FAUX CONTACT. F1983	4	
187	4113-4-2001	..FAUX CONTACT. F1983	13	
190	1703-4	..CABLE COAXIAL (RV501E). . F1868	SB	
200	0TT2880 OU	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1024) F1698	1	
200A	R141082350	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1024) F0503	1	
210	1703-4	..CABLE COAXIAL (SH502F). . F1868	SB	
220	0TT2879 OU	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1023) F1698	1	
220A	R299902350	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1023) F0503	1	
230	121A68-120-62-00	.CABLAGE EQUIPE F0300	RF	
240	UG274BU OU	..RACCORD EN TE F1698	1	
240A	R141780	..RACCORD EN TE F0503	1	

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	APP.
04A				
250	OTT09-3023 OU	..RACCORD EN TE F1698	1	
250A	R299008	..RACCORD EN TE F0503	1	
260	1703-4	..CABLE COAXIAL (SH502G). . F1868	RF	
270	R299902350	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1023) F0503	RF	
280	1703-4	..CABLE COAXIAL (RV501G). . F1868	RF	
290	R141082350	..PRISE COAXIALE DROITE . . . . . (5R-J1024) F0503	RF	
300	DS04-37-19P059-090	..CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE. . (62 DELTA) F1983	1	
310	CP140-1	..FAUX CONTACT. F1983	5	
320	CP140-4	..FAUX CONTACT. F1983	4	
330	DF47A083-00	..CONTACT COAXIAL F1983	2	
340	0005-045-000	..CONTACT F1983	8	
350	DS07-37-19S059-090	..CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE . . (62 DELTA) F1983	1	
360	CP140-1	..FAUX CONTACT. F1983	5	
370	CP140-4	..FAUX CONTACT. F1983	4	
380	DF47A085-00	..CONTACT COAXIAL F1983	2	
390	0007-049-000	..CONTACT F1983	8	
400	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB	

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
TACAN

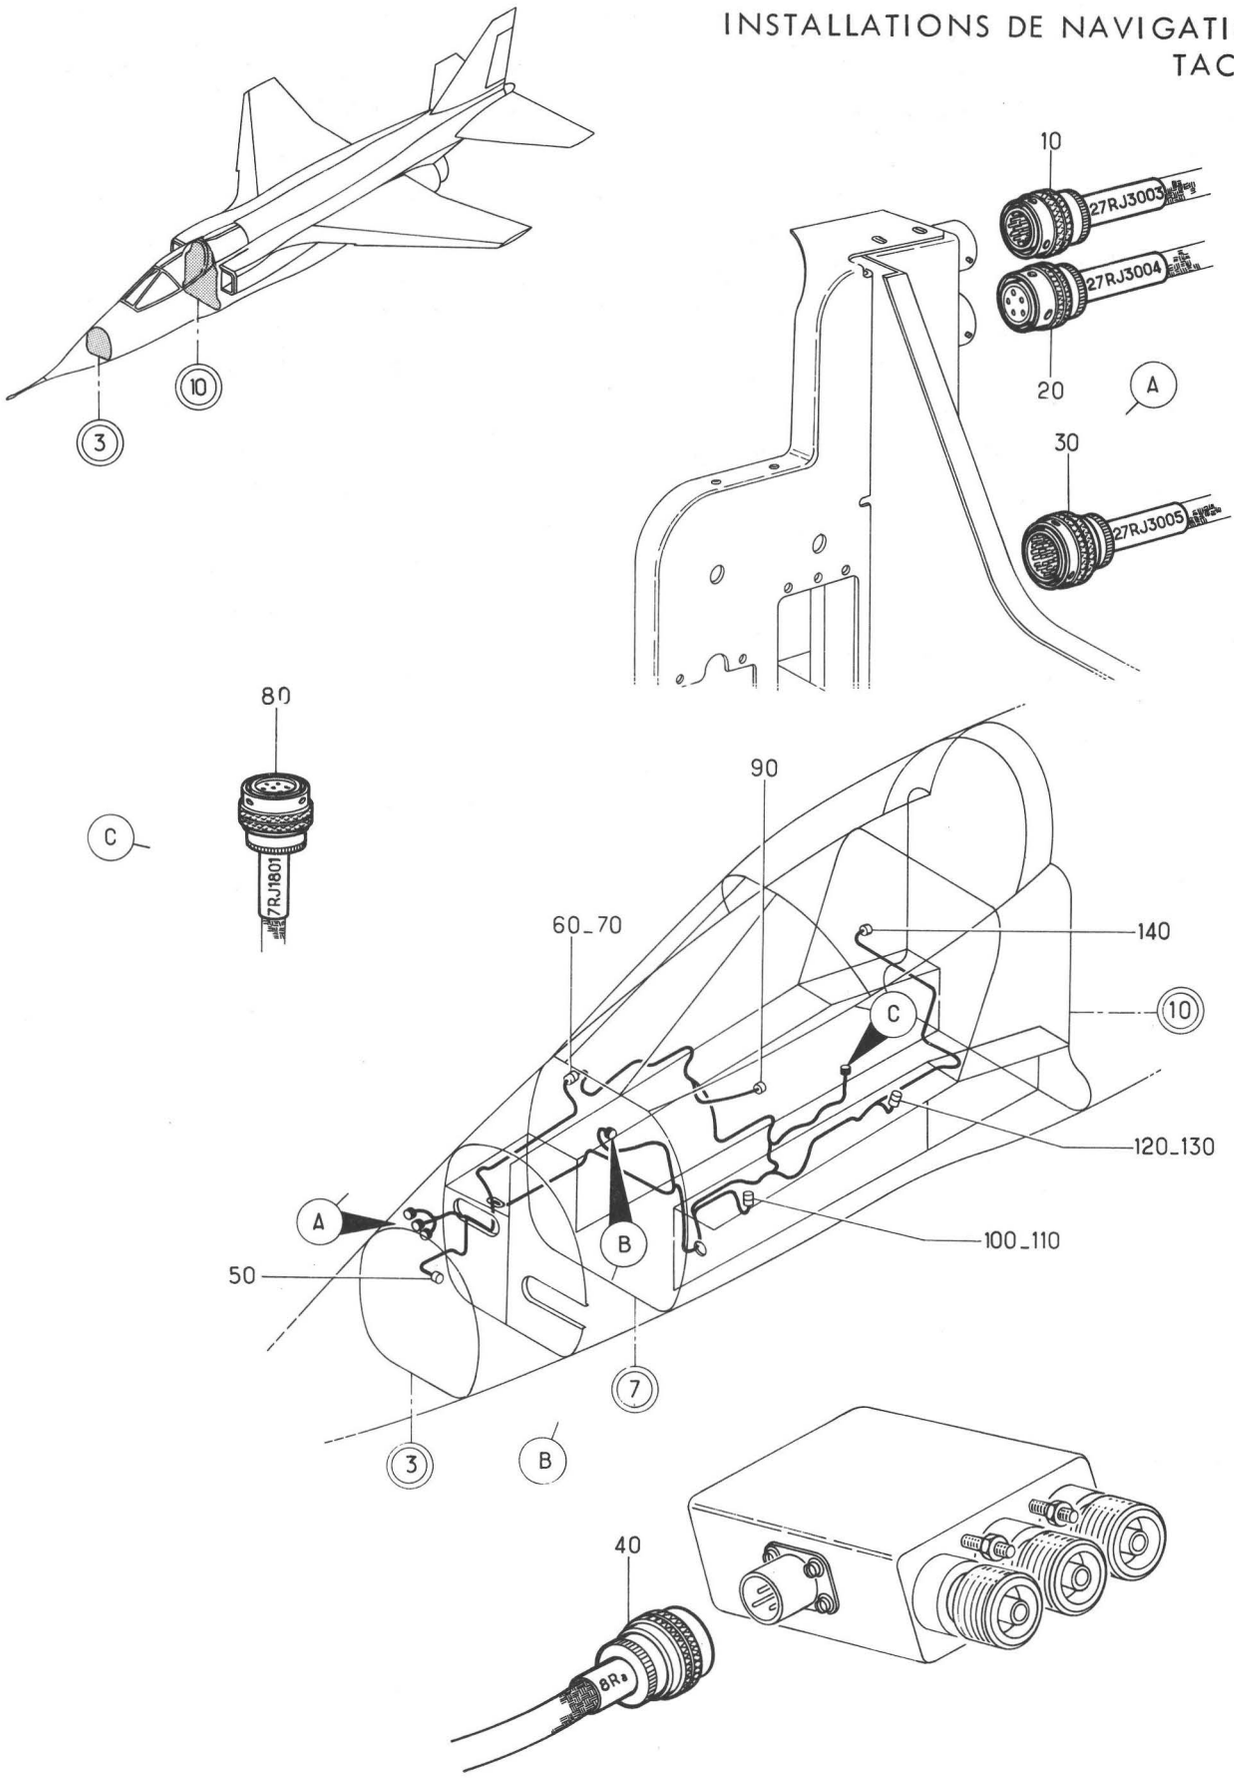


Planche 05A- CHEMINEMENT CABLAGE TACAN FUSELAGE AVANT

Section : 43

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE TACAN . . . . FUSELAGE AVANT. . . . . (EIS 71-40-01-060A)	RF		R
010	5106R14-15P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3003)(ADP) F0111	1		R
020	5106R14-5S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3004)(ADP) F0111	1		R
030	5106R18-32P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27R-J3005)(ADP) FC111	1		R
040	5106R8-33S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (8R-A*)(ADP) F0111	1		R
050	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		R
060	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (73 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
070	5107R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
080	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (7R-J1801)(ADP) F0111	1		R
090	5106R22-55SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		R
100	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
110	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
120	5106R20-41SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
130	5107R20-41PY5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (53 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
140	51C6R20-39P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		R

SECTION 71-50

CENTRALE AERODYNAMIQUE

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
CENTRALE AERODYNAMIQUE

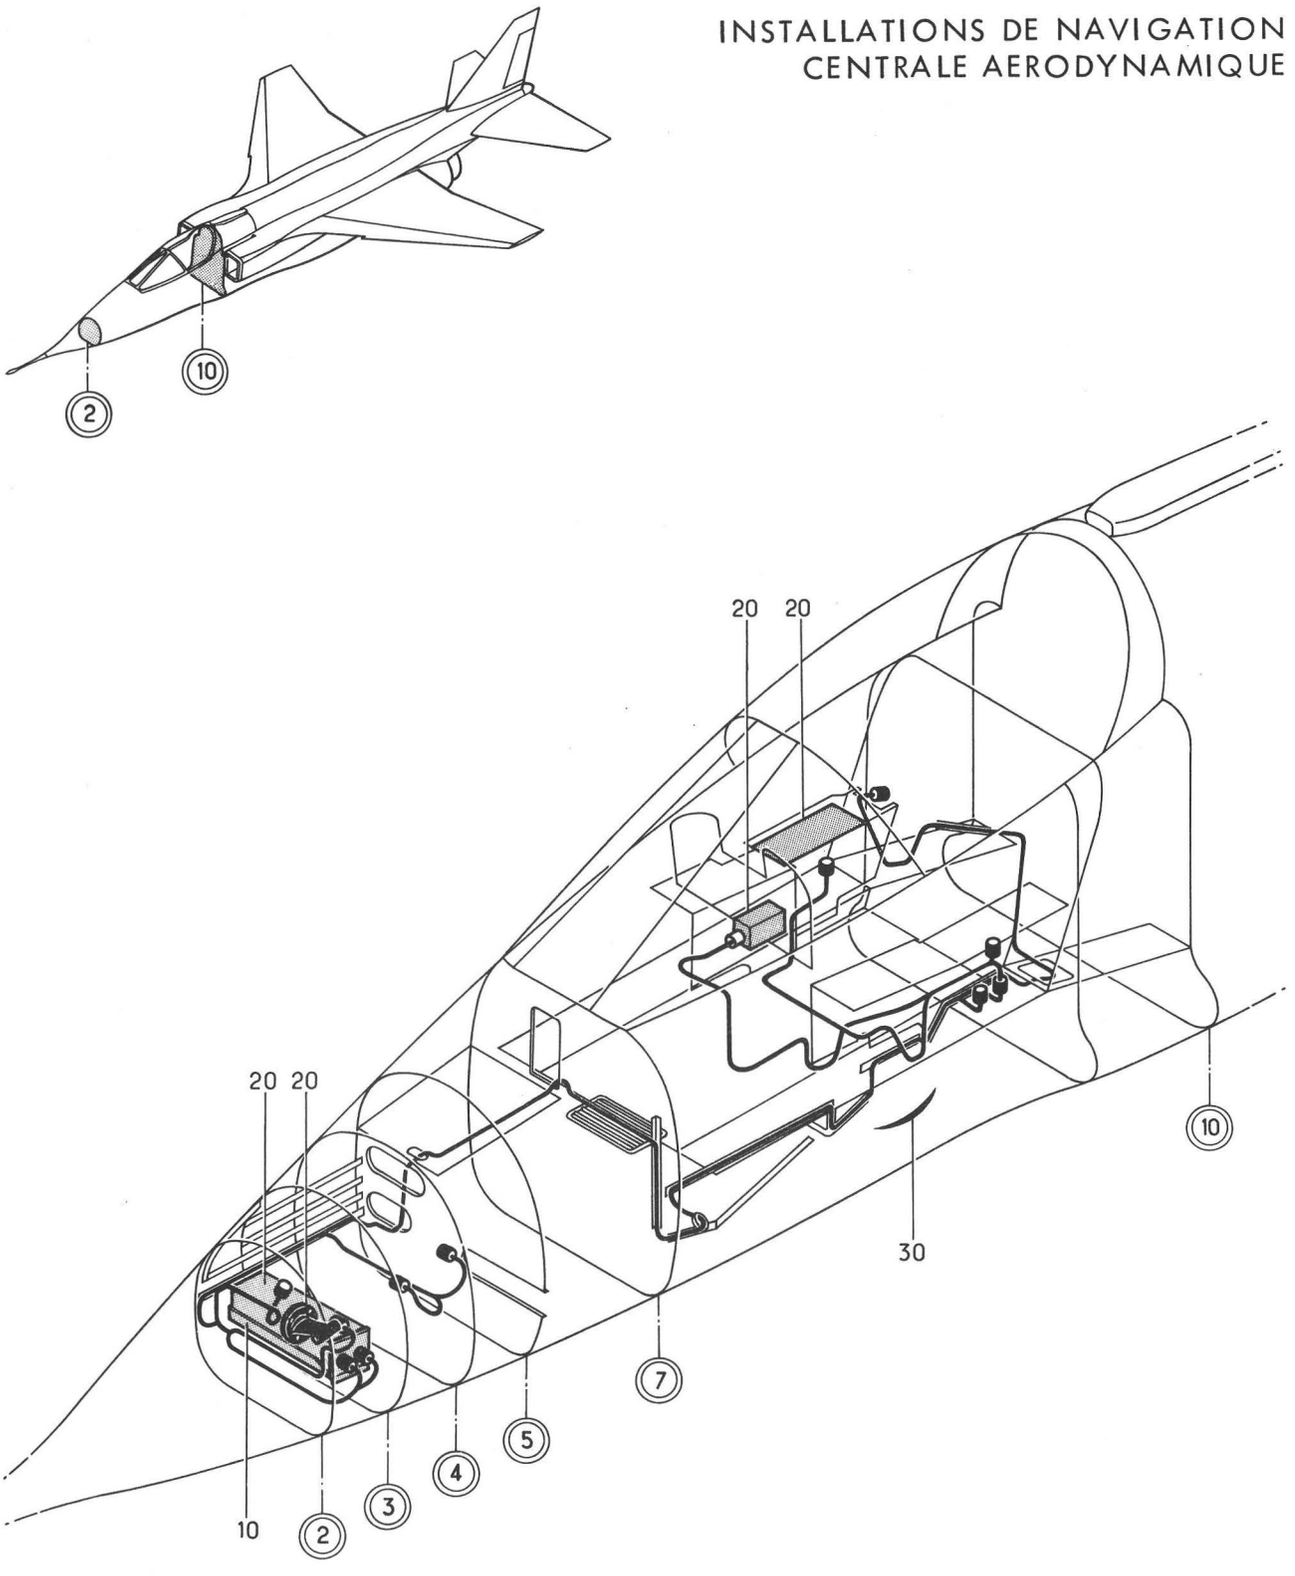


Planche 01 -CENTRALE AERODYNAMIQUE

Section : 50

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
01-				
+001B		CENTRALE AERODYNAMIQUE. . . . . (EIS 71-00-01A090)	RF	005C12 R
+001C		CENTRALE AERODYNAMIQUE (M405) . . (EIS 71-00-01A090A)	RF	013015 R
+001D		CENTRALE AERODYNAMIQUE (M399) . . (EIS 71-00-01A090B)	RF	016999 R
010A		.SUPPORT TRADUCTEUR CALCULATEUR . PHASE TRANSITION (M55) . . . . (VOIR 71-51-01A001)	1	005C15 R
010B		.SUPPORT TRADUCTEUR CALCULATEUR . PHASE SERIE (M399) . . . . . (VOIR 71-51-02-001)	1	016999 R
020B		.EQUIPEMENTS CENTRALE . . . . . AERODYNAMIQUE. . . . . (VOIR 71-53-01A001)	1	005C12 R
020C		.EQUIPEMENTS CENTRALE . . . . . AERODYNAMIQUE (M405) . . . . . (VOIR 71-53-01A001A)	1	013999 R
030B		.CHEMINEMENT CABLAGE CENTRALE . . AERODYNAMIQUE. . . . . (VOIR 71-53-02A001)	1	005012 R
030C		.CHEMINEMENT CABLAGE CENTRALE . . AERODYNAMIQUE (M405) . . . . . (VOIR 71-53-02A001A)	1	013999 R

SECTION 71-51

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
CENTRALE AERODYNAMIQUE

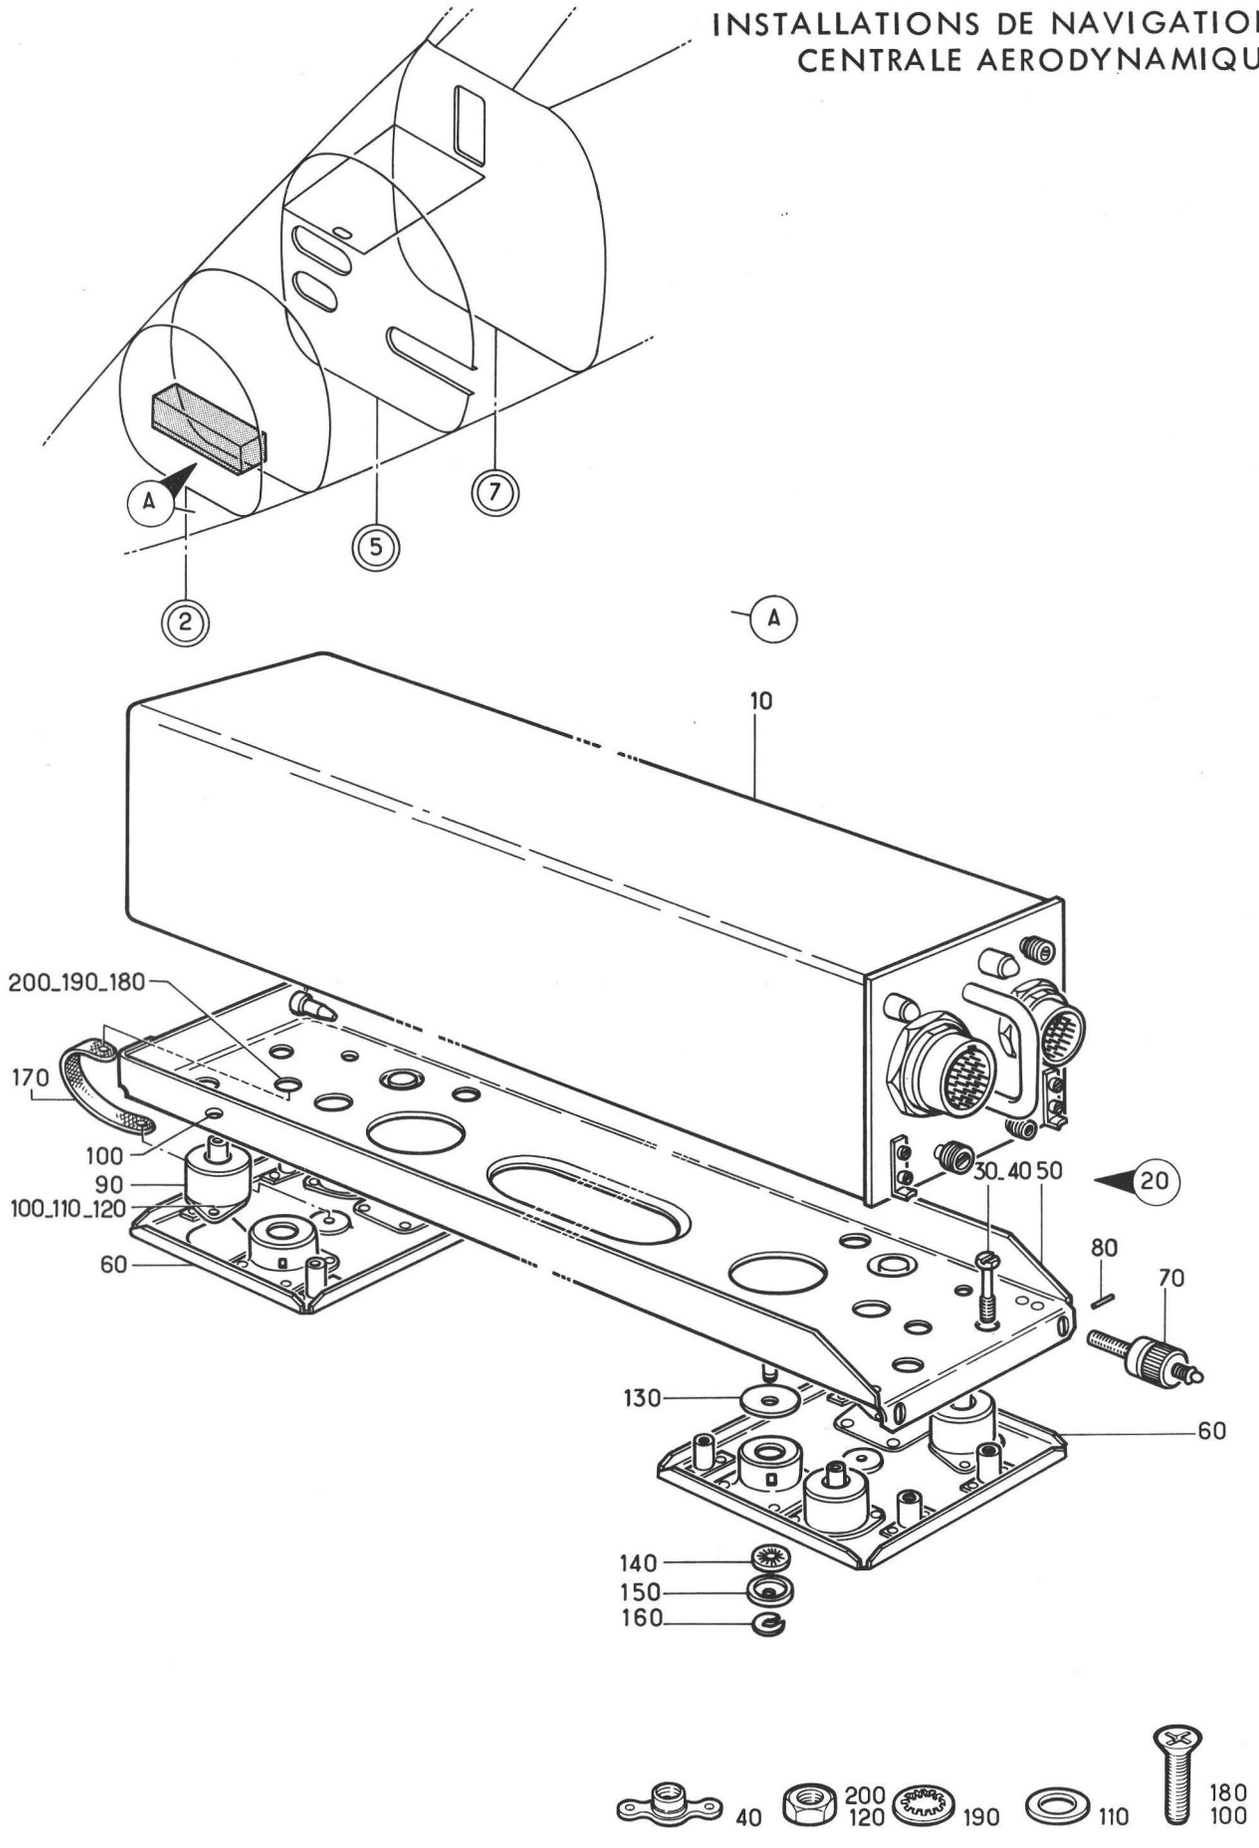


Planche 01A - SUPPORT TRADUCTEUR-CALCULATEUR-PHASE TRANSITION

Section : 51

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		SUPPORT TRADUCTEUR CALCULATEUR. . PHASE TRANSITION (EIS 71-50-01-010A)	RF	005015	
010	60420-000-2	.TRADUCTEUR CALCULATEUR (38F) . . (ADP) F0216	RF	005015	R
020	103632	.SUPPORT VIBRACHOC EQUIPE (29F) . F6172	1	005015	
030	105683	......VIS SPECIALE. F6172	8	005015	
040	G93M	......ECROU A RIVER F0224	8	005015	
050	107106	..SEMELLE SUSPENDUE EQUIPEE F6172	1	005015	
060	106761	..TRAVERSE EQUIPEE. F6172	2	005015	
070	106763	..VERROU ASSEMBLE F6172	2	005015	
080	E3X15EMCD	..GOUPILLE. F0313	2	005015	
090	MV71-5	..AMORTISSEUR F6172	4	005015	
100	L22169-40-10BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	12	005015	
110	L23112-40AGL	......RONDELLE PLATE. . . . F0111	8	005015	
120	4TA10BENYLSTOP	......ECROU F0224	8	005015	
130	MP119	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	4	005015	
140	MP200B	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	4	005015	
150	14460	..AGRAFE. F6172	4	005015	
160	14610	..CIRCLIPS. F6172	4	005015	
170	15555	..LAME DE MASSE F6172	2	005015	
180	L22169-30-6BCL	......VIS F0111	4	005015	
190	L23154-30AJL	......RONDELLE A DENTS. . . F0111	8	005015	
200	L22431-30BCL	......ECROU HEXAGONAL . . . F0111	4	005015	

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
CENTRALE AERODYNAMIQUE

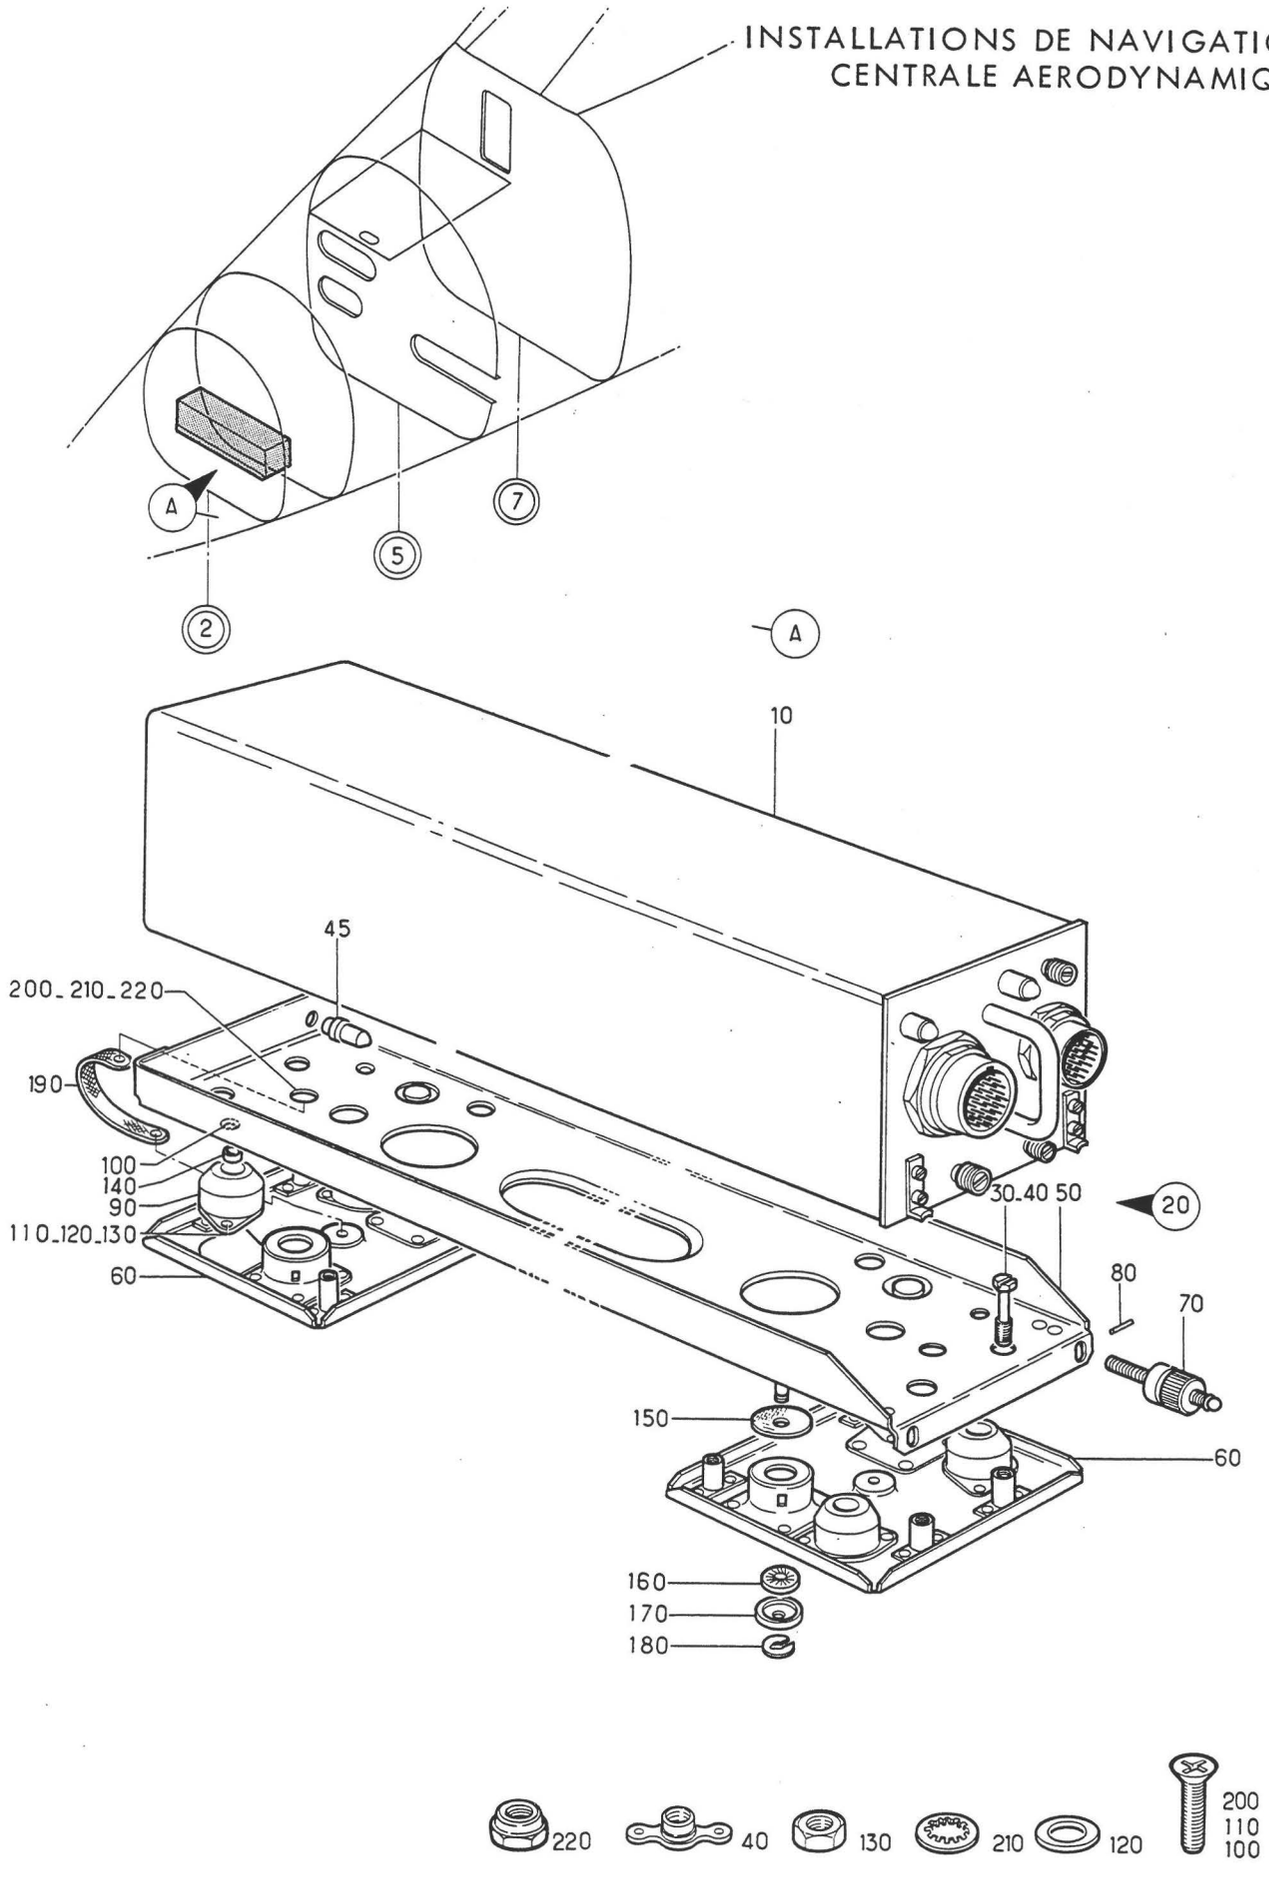


Planche 02 - SUPPORT TRADUCTEUR-CALCULATEUR-PHASE SERIE

Section : 51

Date : JUILLET 1993

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		SUPPORT TRADUCTEUR CALCULATEUR. . PHASE SERIE (EIS 71-50-01-010B)	RF	016999	
010	60420-000-2	. TRADUCTEUR CALCULATEUR (38F) . . (ADP) F0216	RF	016999	R
020	E2E2369-02	. SUPPORT VIBRACHOC EQUIPE (29F) . F6172	1	016999	
030	105683	.....VIS SPECIALE. F6172	8	016999	
040	G93M	.....ECROU A RIVER F0224	8	016999	
045	103954	..CENTREUR. F6172	2	016999	
050	107106	..SEMELLE SUSPENDUE EQUIPEE F6172	1	016999	
060	106761	..TRAVERSE EQUIPEE. F6172	2	016999	
070	106763	..VERROU ASSEMBLE F6172	2	016999	
080	E3X15EMCD	.....GOUPILLE. F0313	2	016999	
090	E1E41S48FB	..AMORTISSEUR F6172	4	016999	
100	L22169-40-14BCL	.....VIS F0111	4	016999	
110	L22169-40-10BCL	.....VIS A TETE FRAISEE. . F0111	8	016999	
120	L23112-40AGL	.....RONDELLE PLATE. . . . F0111	8	016999	
130	4TA10BENYLSTOP	.....ECROU F0224	8	016999	
140	V2PT2369-107695	.....ENTRETOISE. F6172	4	016999	
150	MP119	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	4	016999	
160	MP200B	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	4	016999	
170	14460	..AGRAFE. F6172	4	016999	
180	14610	..CIRCLIPS. F6172	4	016999	
190	15555	..LAME DE MASSE F6172	2	016999	
200	L22169-30-8BCL	.....VIS F0111	4	016999	
210	L23111-30AGL	.....RONDELLE PLATE. . . . F0111	4	016999	
220	3PA106NYLSTOP	.....ECROU F0224	4	016999	

SECTION 71-53

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
CENTRALE AERODYNAMIQUE

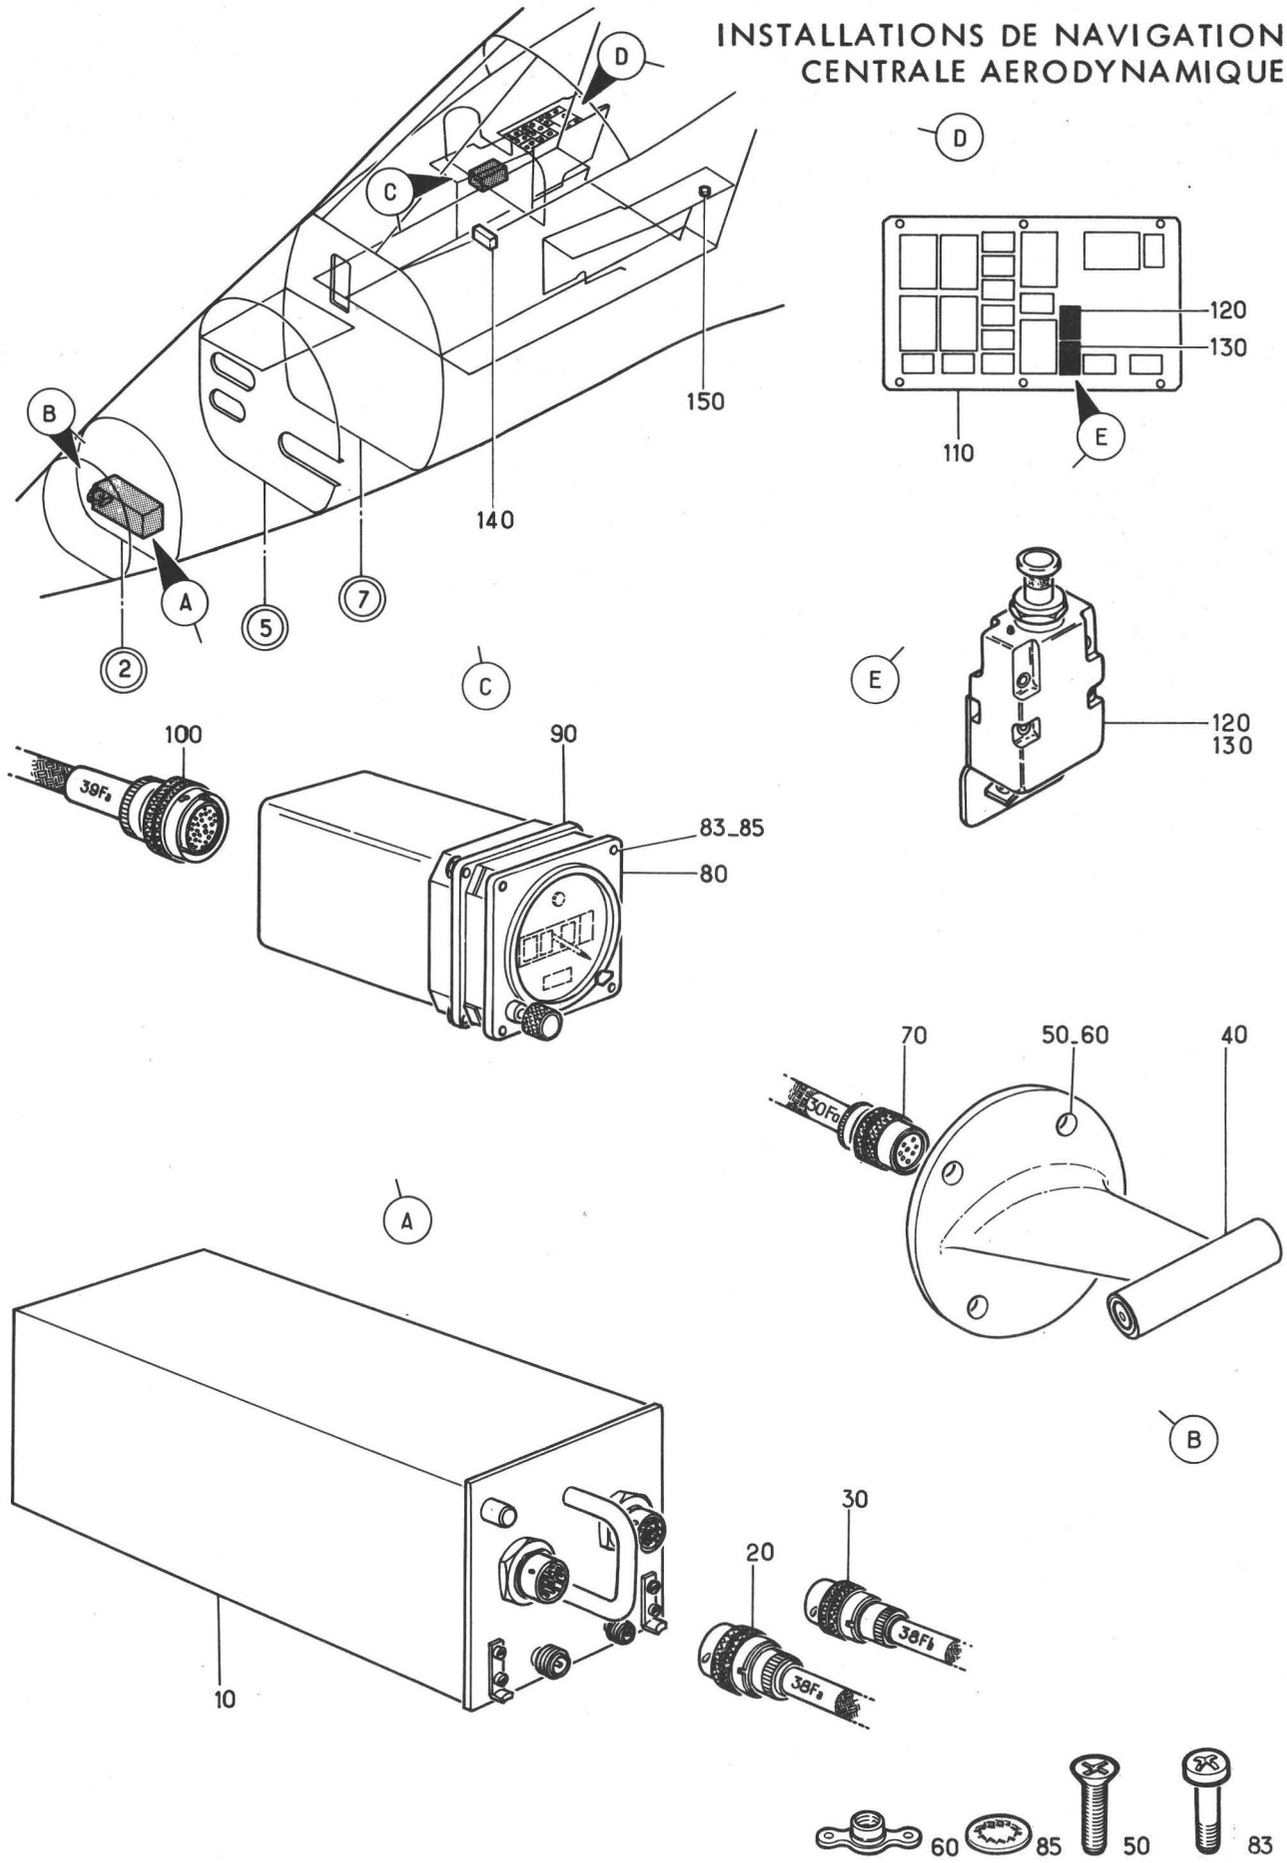


Planche 01A - EQUIPEMENTS CENTRALE AERODYNAMIQUE

Section : 53

Date : DECEMBRE 1978

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		EQUIPEMENTS CENTRALE. . . . . AERODYNAMIQUE (EIS 71-50-01-020B)	RF	005012	
+001A		EQUIPEMENTS CENTRALE. . . . . AERODYNAMIQUE (M405) (EIS 71-50-01-020C)	RF	013999	
010	60420-000-2	.TRADUCTEUR CALCULATEUR (38F) . . (ADP) F0216	1		R
020	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-A*)(ADP) F0111	RF		
030	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-B*)(ADP) F0111	RF		
040	101F1-100	.SONDE DE TEMPERATURE (30F)(ADP). K5459	1		
050	121A63-115-01-0	.....VIS SPECIALE. F0300	4		
060	G93M	.....ECROU A RIVER F0224	4		
070	MS3106R14-5S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30F-A*)(ADP) F3132	RF		
080	61321-000-3	.INDICATEUR D'ALTITUDE (39F)(ADP) F0216	1		R
083	CSP101-06-7B	.....VIS K0999	4		
085	AN936A6-00	.....RONDELLE. 88044	4		
090	57990-303-1	.....COLLIER F0216	1		
100	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (39F-A*)(ADP) F0111	RF		
110	121A63-233-00-0 M2	.COFFRET EQUIPE (33 ALPHA). F0300	RF		
120	21751F	..DISJONCTEUR (24F) F0214	1		
130	21751F	..DISJONCTEUR (25F) F0214	1		
140	121E64-226-11-0	.BARRETTE (M405)(11 DELTA). F0300	RF	013999	
150	5100R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (M405)(12 DELTA)(ADP) F0111	RF	013999	

INSTALLATIONS DE NAVIGATION
CENTRALE AERODYNAMIQUE

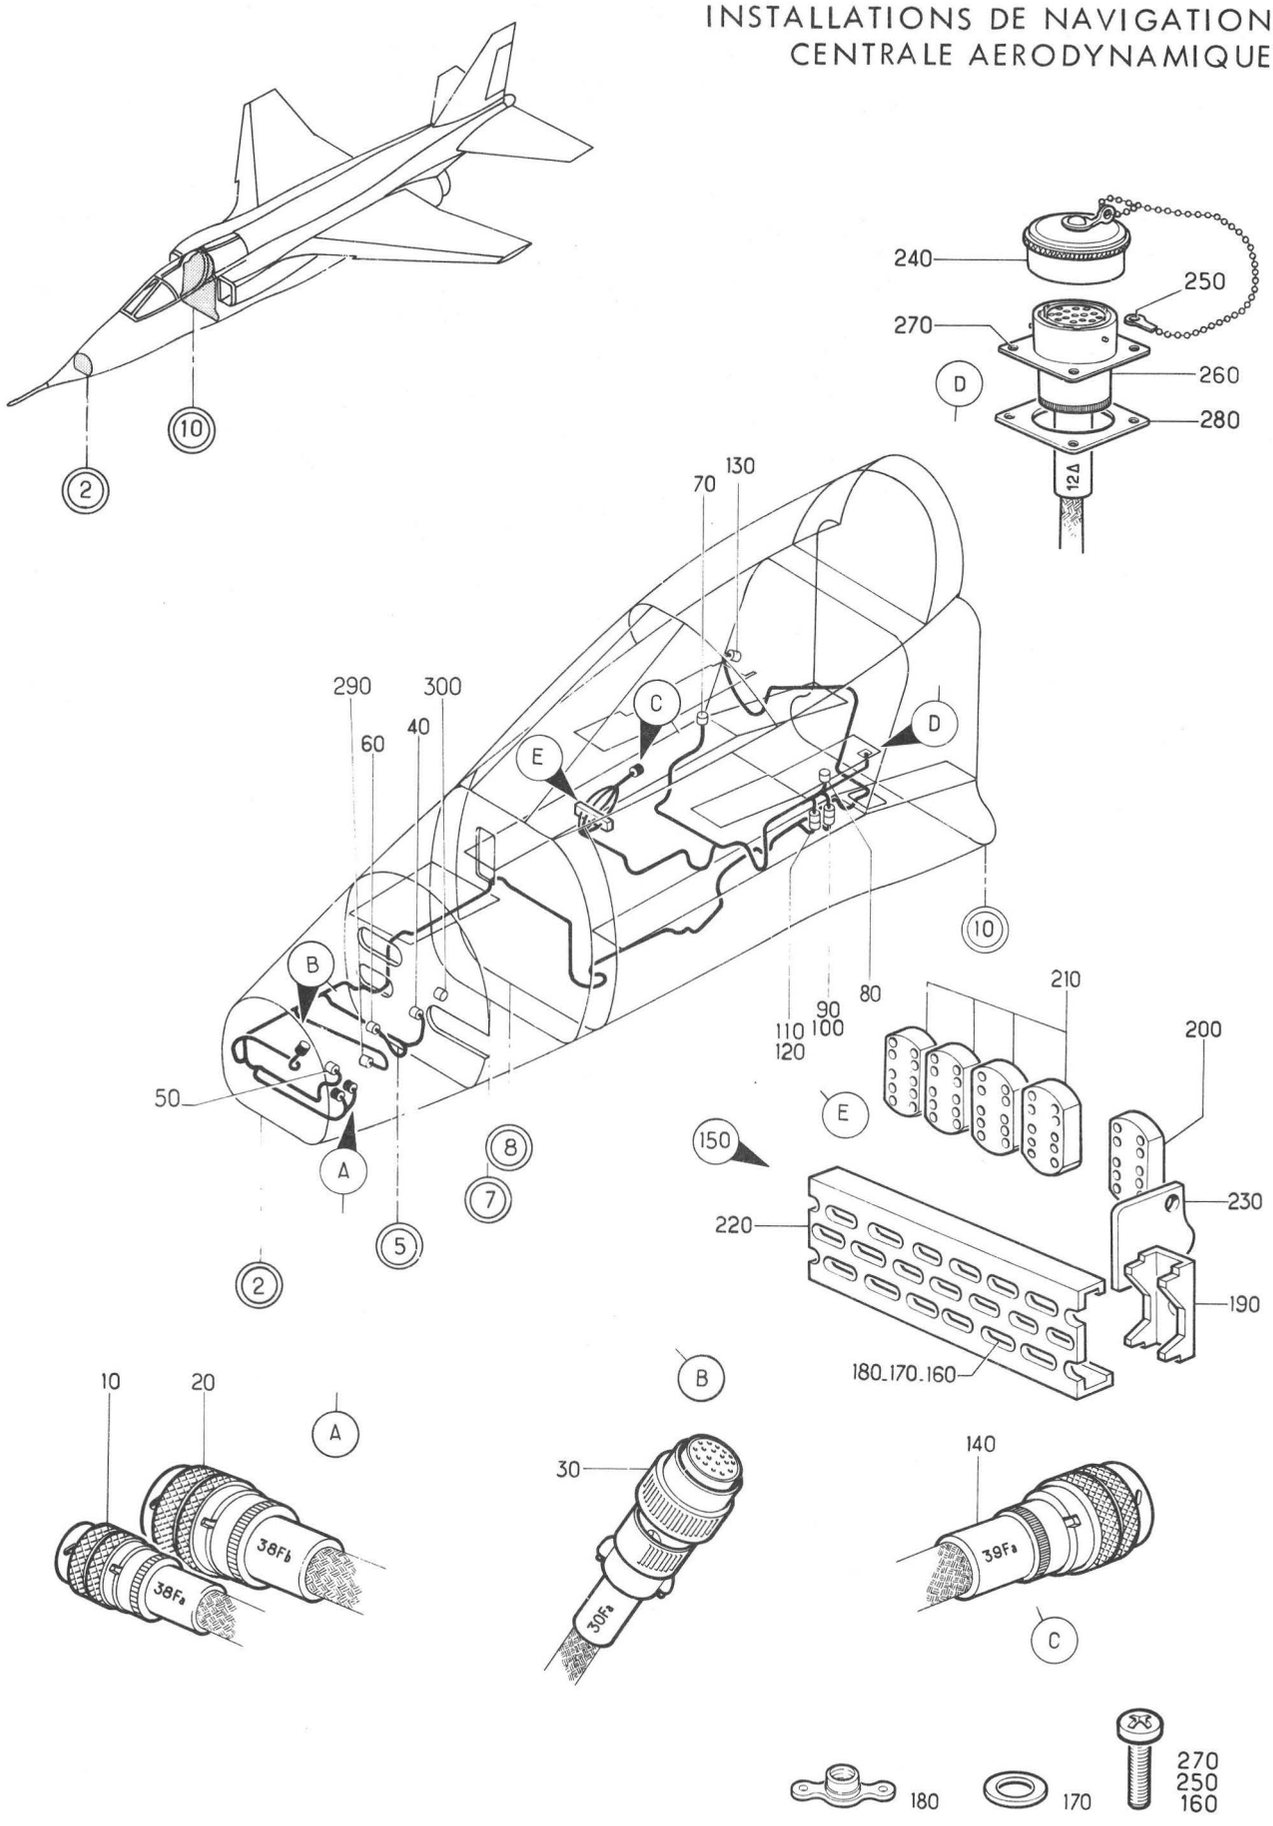


Planche 02A - CHEMINEMENT CABLAGE CENTRALE AERODYNAMIQUE

Section : 53

Date : FEVRIER 1983

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE CENTRALE. . . AERODYNAMIQUE (EIS 71-50-01-030B)	RF	005012	
+001A		CHEMINEMENT CABLAGE CENTRALE. . . AERODYNAMIQUE (M405) (EIS 71-50-01-030C)	RF	013999	
010	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-A*)(ADP) F0111	1		
020	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (38F-B*)(ADP) F0111	1		
030	MS3106R14-5S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30F-A*)(ADP) F3132	1		
040	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	RF		
050	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J2)(ADP) F0111	RF		
060	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30A-P01)(ADP) F0111	RF		
070	5106R16-26P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
080	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2S-A*)(ADP) F0111	RF		
090	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF		
100	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF		
110	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		
120	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		
130	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
140	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (39F-A*)(ADP) F0111	1		
150	121E64-226-11-0	.BARRETTE (M405)(11 DELTA). F0300	1	013999	
160	NAS1100-06-7	......VIS 80205	2	013999	
170	AN960-6L	......RONDELLE. 88044	2	013999	
180	G906M	......ECROU A RIVER F0224	2	013999	
190	1102-1	..SERRE MODULE. F0394	2	013999	
	OU				
190A	00110200260	..SERRE-MODULE. F0394	2	013999	
200	1105-20-09	..MODULE. F0394	1	013999	R
	OU				
200A	00110520902	..CONNECTEUR ELECTRIQUE . . F0394	1	013999	R
210	1105-20-11	..MODULE. F0394	4	013999	R
	OU				
210A	00110521102	..CONNECTEUR ELECTRIQUE . . F0394	4	013999	R
220	1101-2-90	..BANDE PERFOREE. F0394	1	013999	
230	1103-20	..PLAQUETTE DE REPERAGE . . F0394	2	013999	
	OU				
230A	00110320037	..PLAQUE DESIGNATION. . . . F0394	2	013999	
240	8500-08	.BOUCHON. F0225	1	013999	
250	NAS1100-04-9	......VIS (M405). 80205	1	013999	

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
02A				
260	5100R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (M405)(12 DELTA)(ADP) F0111	1	013999
270	NAS1100-04-7	......VIS (M405). 80205	3	013999
280	SN201F22V	......CONTRE PLAQUE (M405). F5200	1	013999
290	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30A-P01)(ADP) F0111	RF	
300	5106R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (428 DELTA)(ADP) F0111	RF	

INSTALLATION DE NAVIGATION
DOPPLER

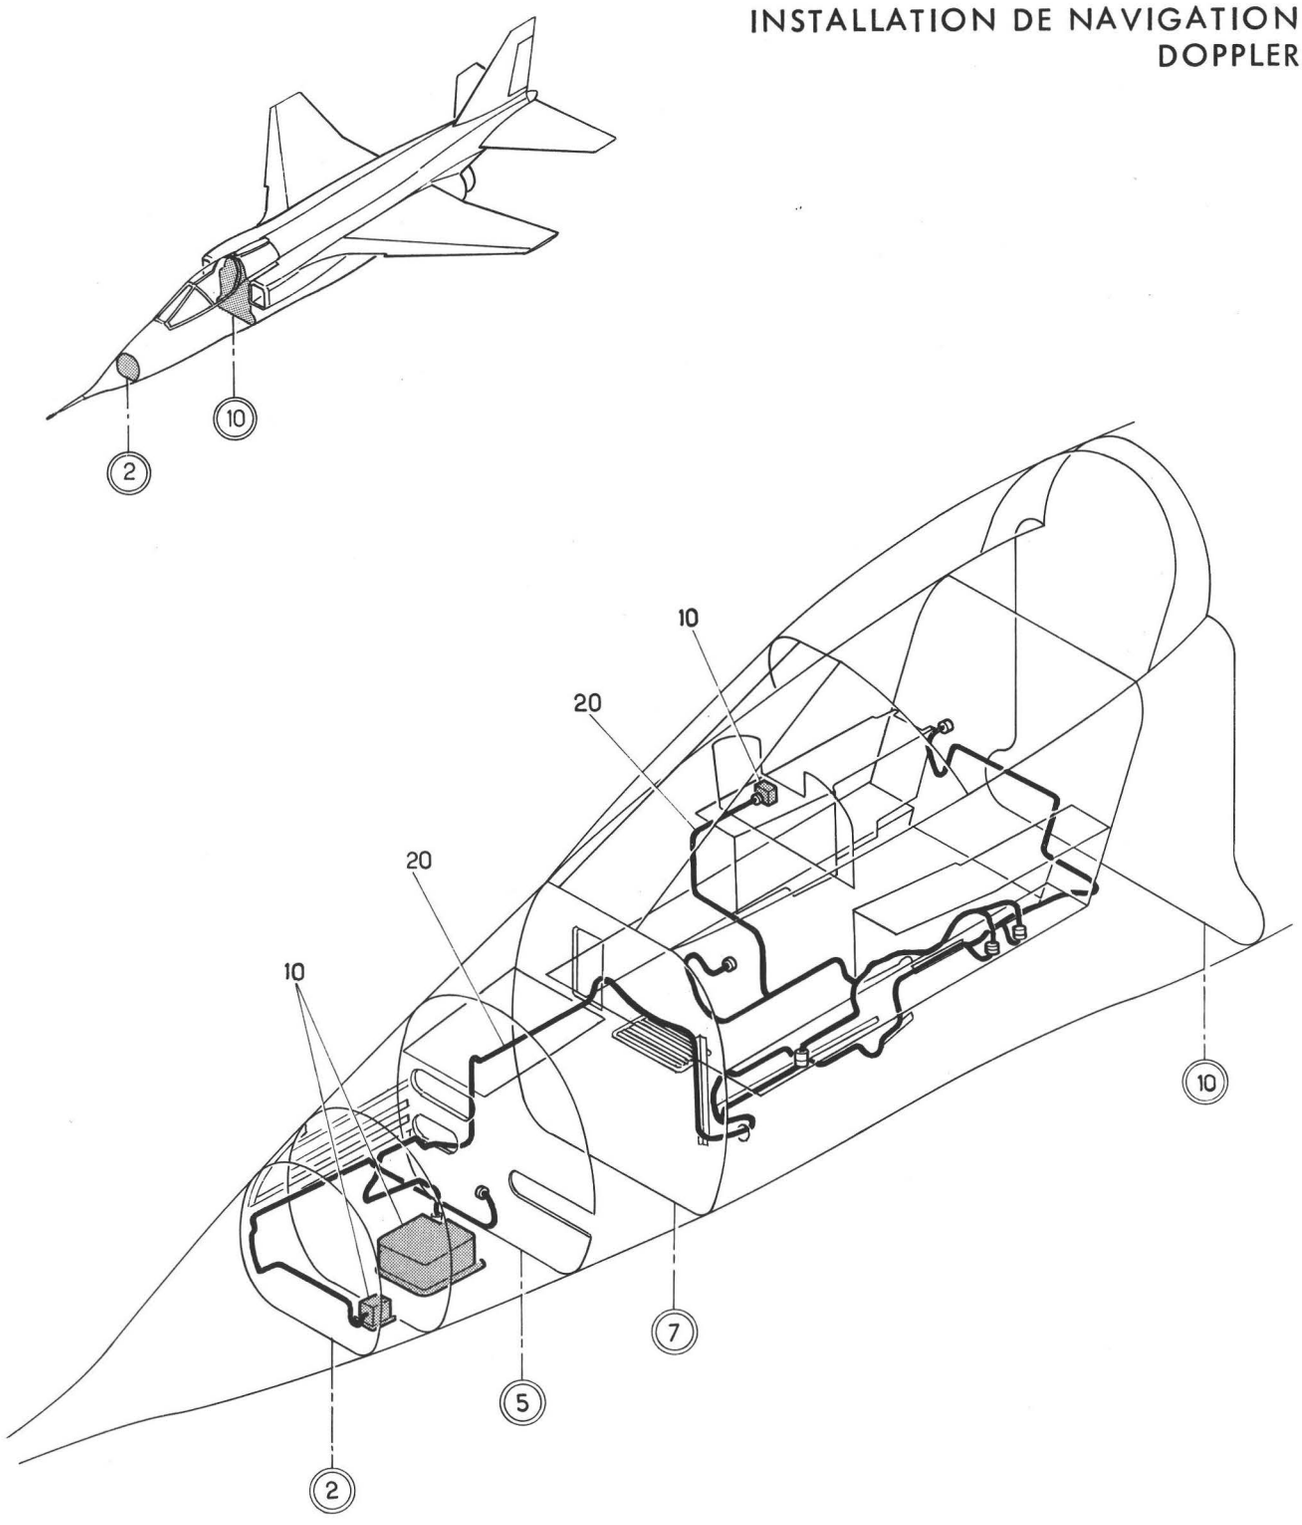


Planche 01 - DOPPLER

Section : 60

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		DOPPLER (EIS 71-00-01A100) . . .	RF	005014	
+001A		DOPPLER (M430)(EIS 71-00-01A100A)	RF	015130	
+001B		DOPPLER (M1350-1413). . . . . (EIS 71-00-01A100B)	RF	131999	R
010		.EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER. . . . (VOIR 71-63-01-001)	1	005014	
010A		.EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER (M430) (VOIR 71-63-01-001A)	1	015130	
010B		.EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER. . . . (M1350-1413) (VOIR 71-63-01-001B)	1	131999	R
020		.CHEMINEMENT CABLAGE RADAR. . . . DOPPLER (VOIR 71-63-02-001)	1		

SECTION 71-63

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
DOPPLER

INSTALLATION DE NAVIGATION DOPPLER

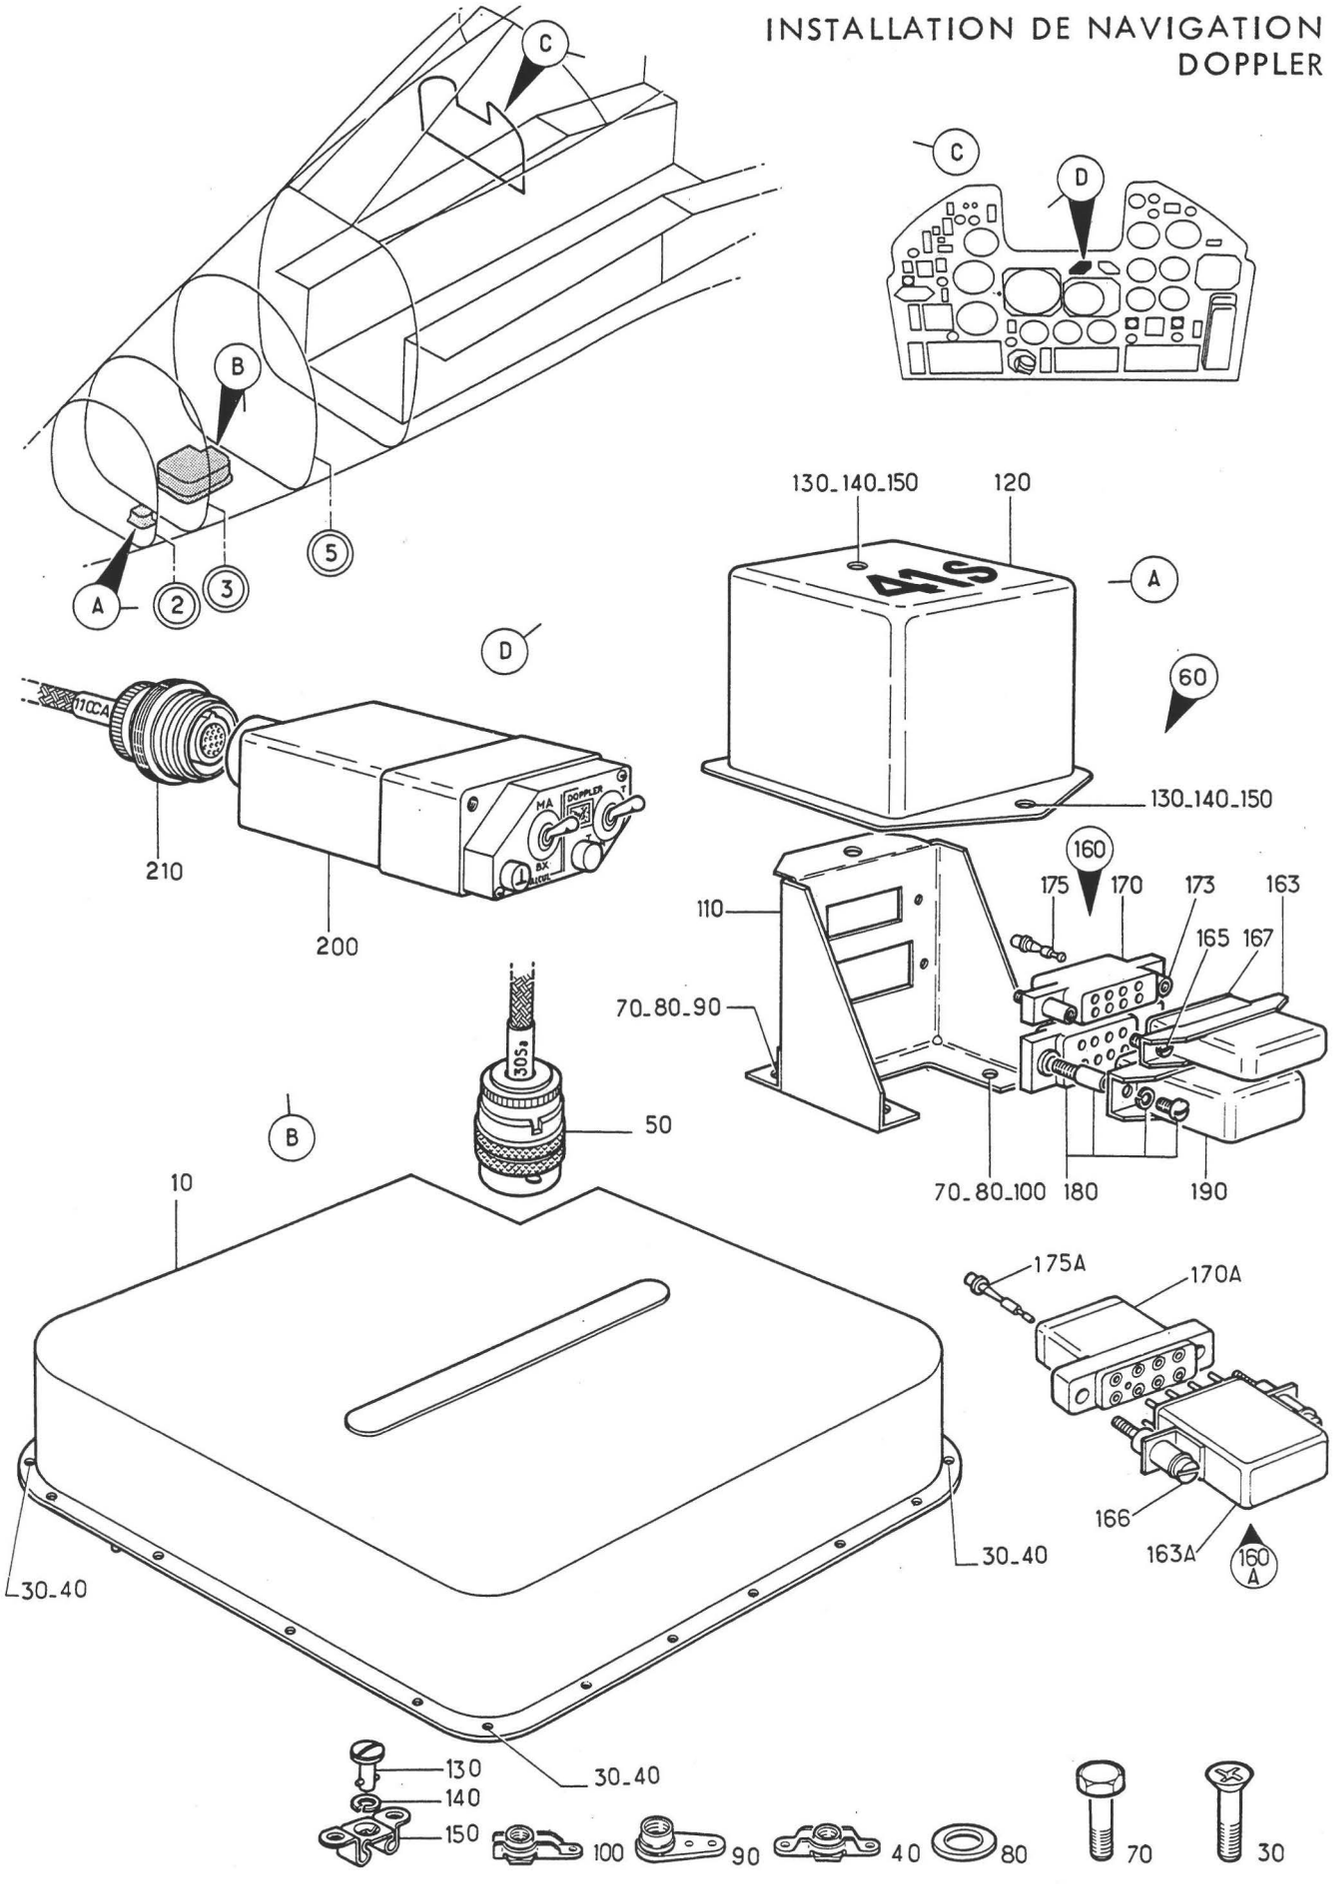


Planche 01 - EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER

Section :63

Date : JUILLET 1993

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
+001		EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER . . . . (EIS 71-60-01-010)	RF	005014	
+001A		EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER (M430). (EIS 71-60-01-010A)	RF	015999	
001B		EQUIPEMENTS RADAR DOPPLER . . . . (M1350-1413)(EIS 71-60-01-010B)	RF	131999	R
110	121A64-241-10-0 OU	..SUPPORT RELAIS. F0300	1		
110A	121A64-241-10-0 M1	..SUPPORT RELAIS (M1413). . F0300	1		R
120	121A64-241-50-0	..COUVERCLE EQUIPE. F0300	1		
130	5S5-7	.....AXE DE FERMETURE. . . D0680	2		
140	5S3-1	.....RONDELLE DE RETENUE . D0680	2		
150	5R2-1	.....RECEPTACLE. D0680	2		
160	607-18060 OU	.RELAIS (31S) K0651	1		
160A		.RELAIS (M1413)(31S).	1		R
163	XA2412400	..RELAIS. K0651	1	160-	R
163A	F300-111	..RELAIS. F7451	1	160A	R
165	607-18043	..VIS PRISONNIERE K0651	2	160-	R
166	0528415	..VISSERIE. F7451	2	160A	R
167	607-18049	..JOINT K0651	1	160-	R
170	607-18059	..SOCLE K0651	1	160-	R
170A	SF300-101A	..SOCLE F7451	1	160A	R
173	607-18047	..GOUJON. K0651	2	160-	R
175	607-18036	..CONTACTS. K0651	8	160-	R
175A	1116533	..CONTACTS. F7451	8	160A	R
180	1008-3	.SOCLE. F1983	1		
190	1207-10RFJ1E	.RELAIS (32S) F1983	1		
200	87252103-1	.MODULE DOPPLER (11 ALPHA)(ADP) . F0282	1	005014	
200A	87252103-2	.MODULE DOPPLER (M430)(11 ALPHA). (ADP) F0282	1	015130	
200B	87252103-21	.MODULE DOPPLER (M1350)(11 ALPHA) (ADP) F0282	1	131999	
210	RSM07-12-14S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (11 ALPHA-A*) F1983	RF		

INSTALLATION DE NAVIGATION
DOPPLER

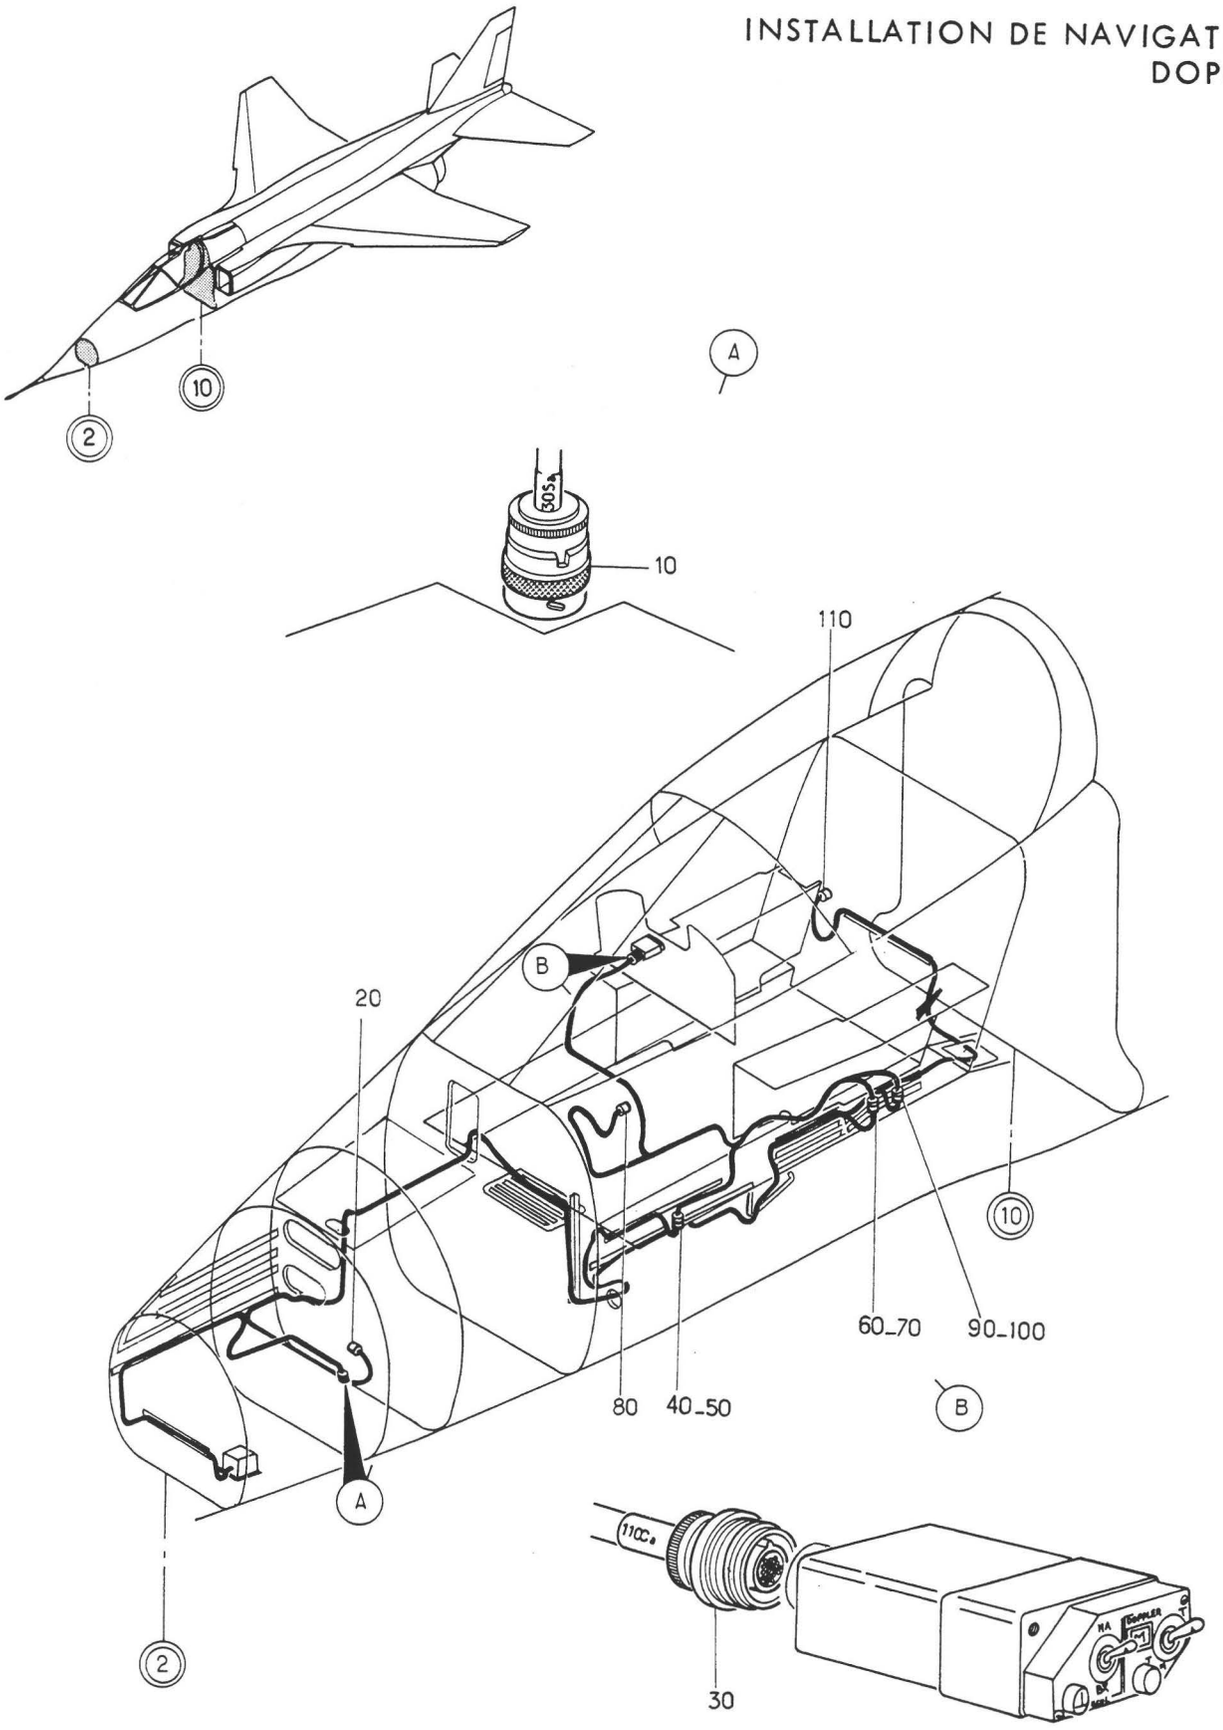


Planche 02 - CHEMINEMENT CABLAGE RADAR DOPPLER

Section : 63

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE RADAR DOPPLER (EIS 71-60-01-020)	RF		R
010	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30S-A*)(ADP) F0111	1		R
020	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) FC111	RF		R
030	RSM07-12-14S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (11 ALPHA-A*) F1983	1		
040	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
050	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
060	5106R20-41S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (58 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
070	5107R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
080	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		R
090	5106R20-41SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) FC111	RF		R
100	5107R20-41PY5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
110	5106R20-39PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R

SECTION 71-70

RADIO-ALTIMETRE

INSTALLATION DE NAVIGATION
RADIO ALTIMETRE

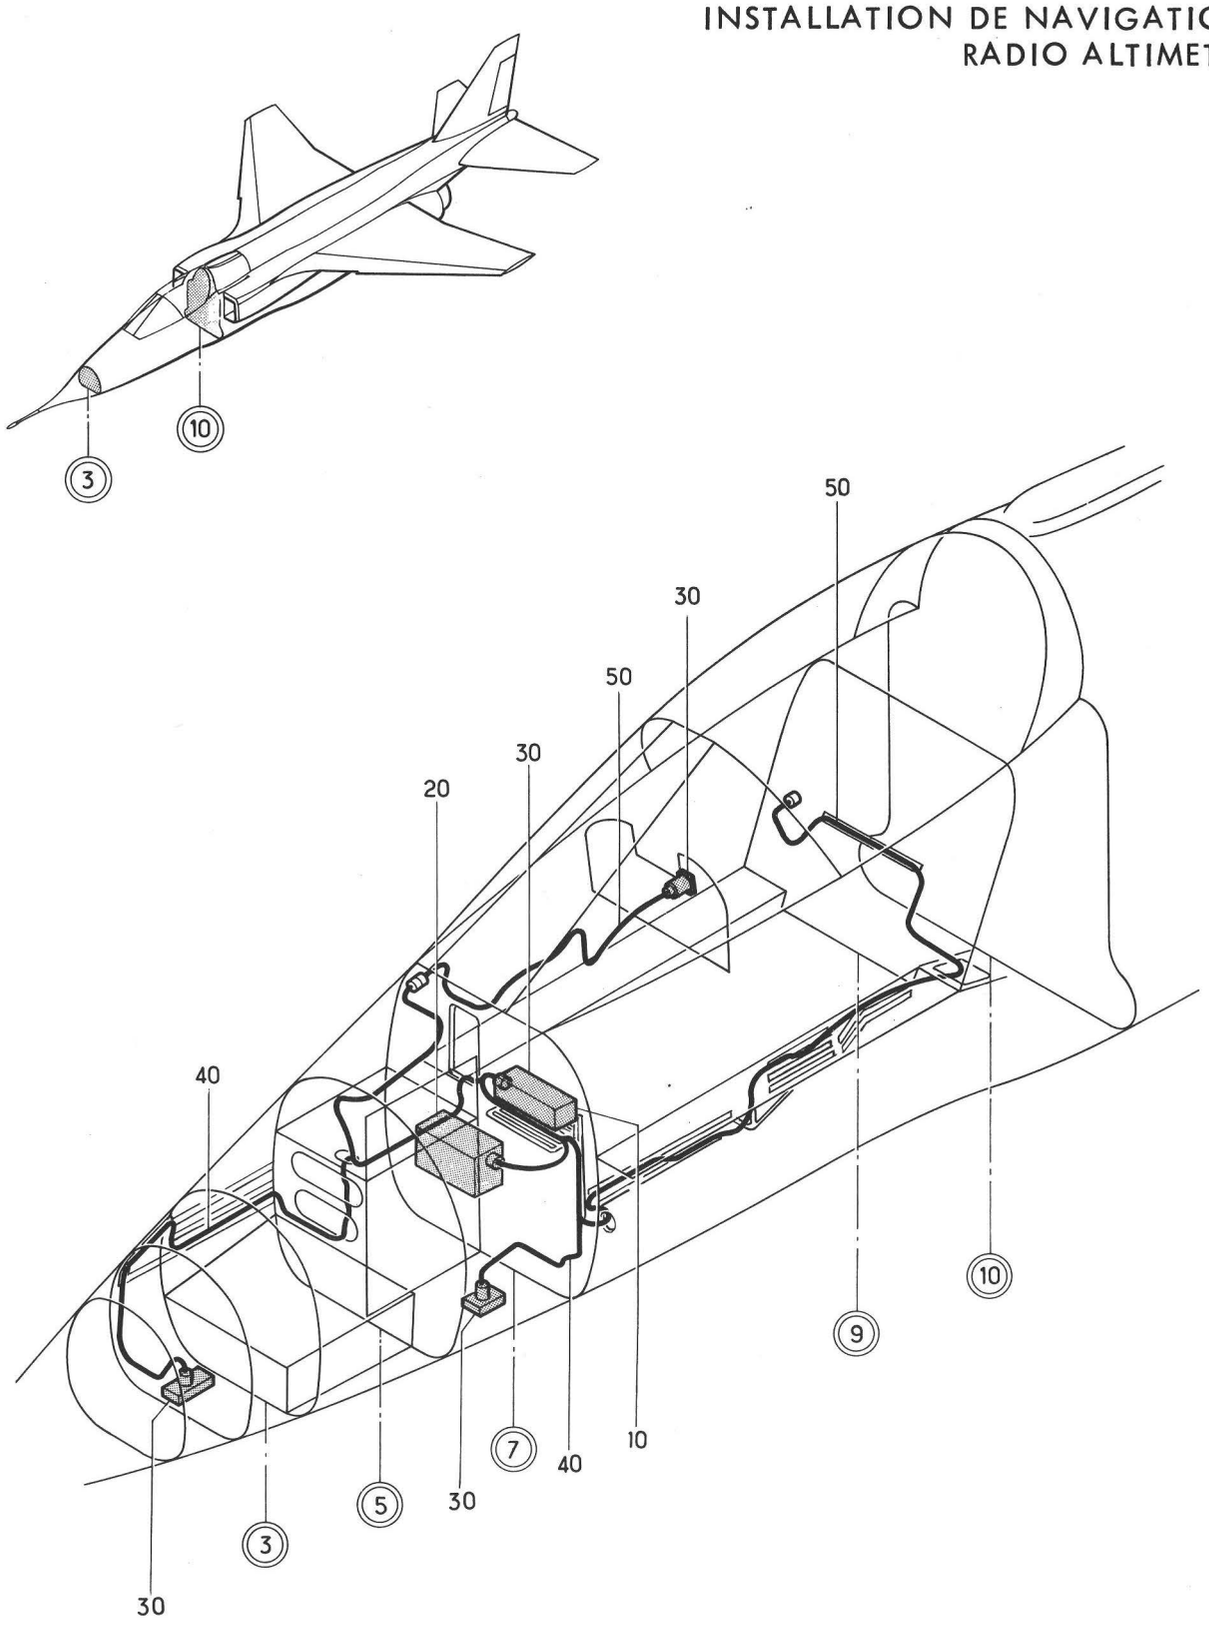


Planche 01-RADIO-ALTIMETRE

Section : 70

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		RADIO ALTIMETRE . . . . . (EIS 71-00-01A110)	RF	005090	
+001A		RADIO ALTIMETRE (M870). . . . . (EIS 71-00-01A110A)	RF	091130	R
+001B		RADIO ALTIMETRE (M1265) . . . . . (EIS 71-00-01A110B)	RF	131999	R
010		.INSTALLATION RADIO ALTIMETRE . . POINTE AVANT (VOIR 71-71-01-001)	1		
020		.INSTALLATION RADIO ALTIMETRE . . BOITE DE RECOPIE (VOIR 71-71-02-001)	1		
030		.EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE. . . (VOIR 71-73-01-001)	1	005090	
030A		.EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE. . . (VOIR 71-73-01-001A)	1	091130	R
030B		.EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE. . . (M1265)(VOIR 71-73-01-001B)	1	131999	R
040		.COAXIAUX RADIO ALTIMETRE . . . . (VOIR 71-73-02-001)	1		
050		.CHEMINEMENT CABLAGE RADIO. . . . ALTIMETRE (VOIR 71-73-03-001)	1	005090	
050A		.CHEMINEMENT CABLAGE RADIO. . . . ALTIMETRE (M870) (VOIR 71-73-03-001A)	1	091999	

SECTION 71-71

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

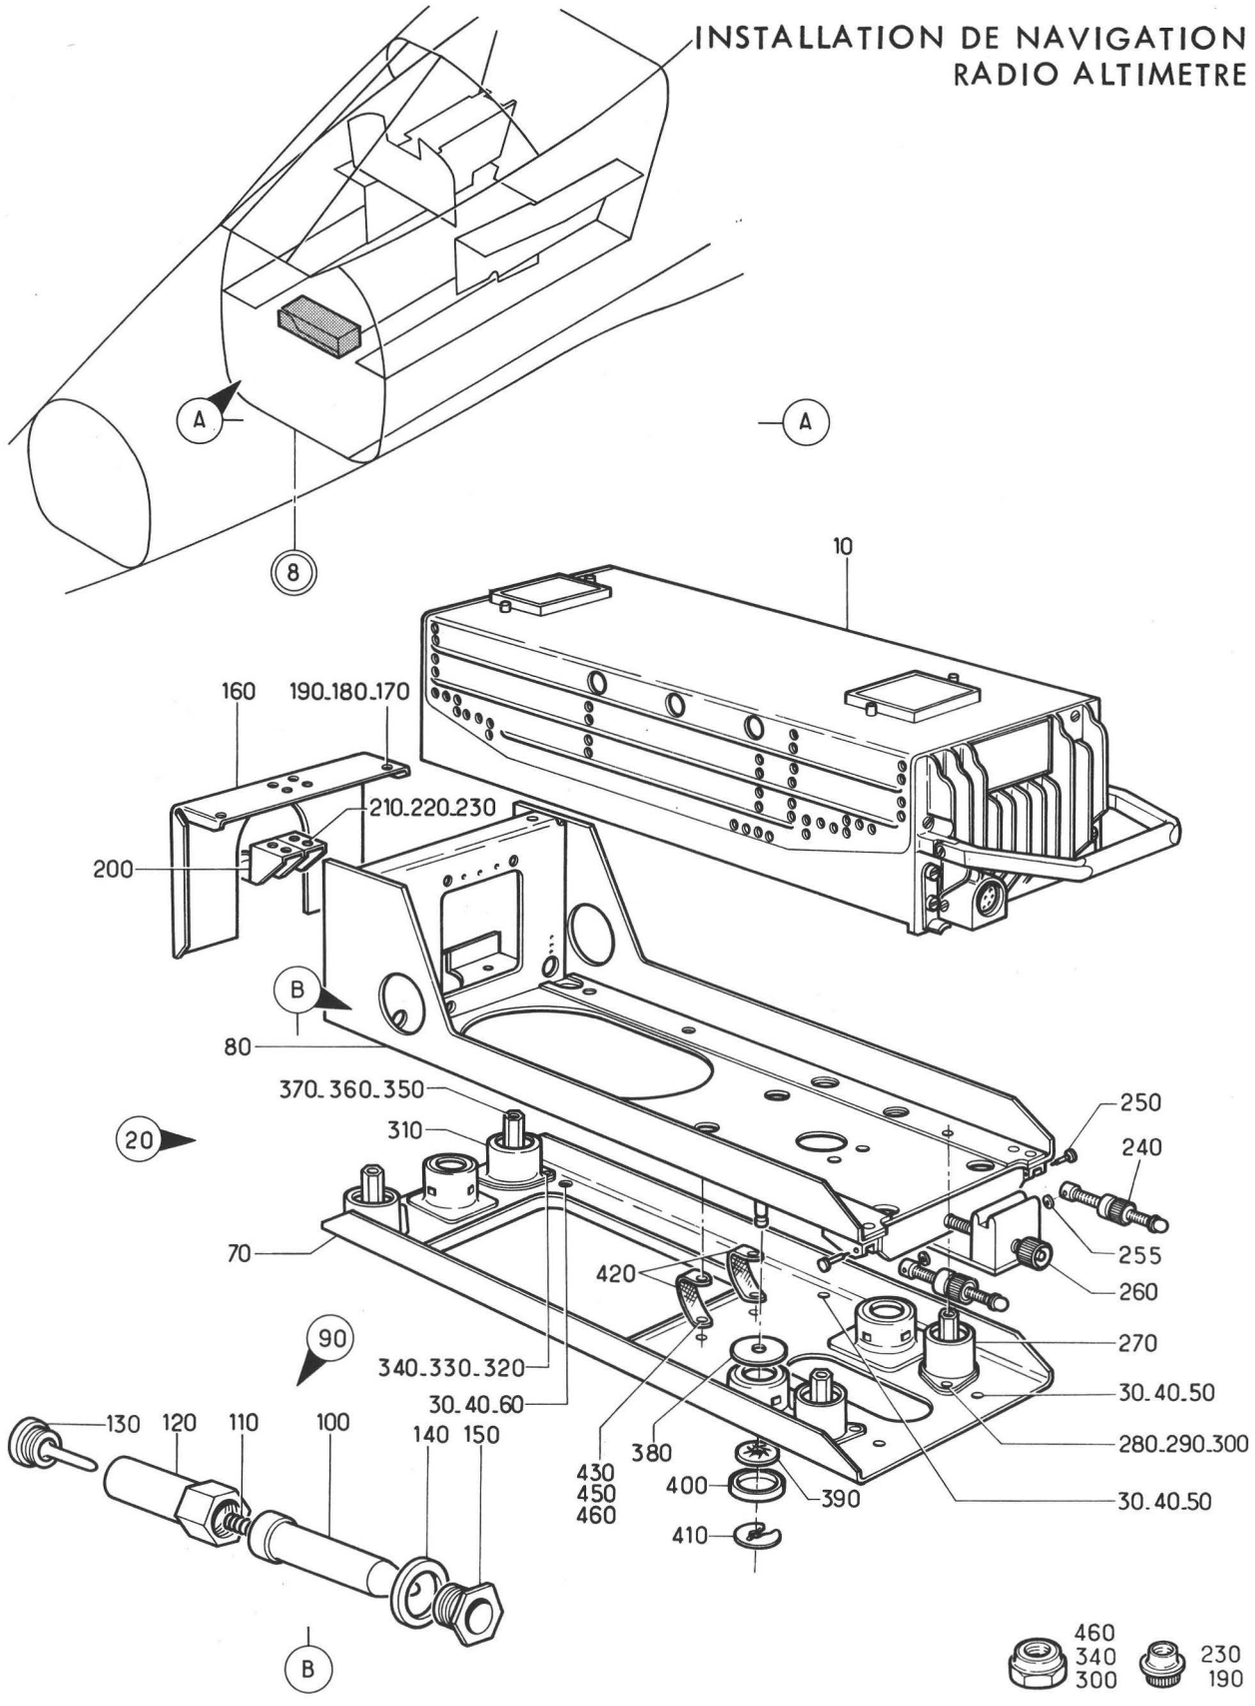


Planche 01 - INSTALLATION RADIO-ALTIMETRE POINTE AVANT

Section : 71

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		INSTALLATION RADIO ALTIMETRE. . . POINTE AVANT (EIS 71-70-01-010)	RF		
010	9599-607-11702	.EMETTEUR RECEPTEUR ER120B. . . . AHV6-011 (14S)(ADP) F6170	RF		R
020	V02367-1	.SUPPORT VIBRACHOC (15S). . F6172	1		
030	NAS1303-2	......VIS 80205	6		
040	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	6		
050	G93M	......ECROU A RIVER F0224	4		
060	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	2		
070	107117	..SEMELLE FIXE EQUIPEE. . . F6172	1		
080	107118	..SEMELLE SUSPENDUE EQUIPEE F6172	1		
090	18520-3	...CENTREUR EQUIPE. F6172	2		
100	14092	....CENTREUR. F6172	1		
110	16251	....RESSORT F6172	1		
120	14093	....CORPS F6172	1		
130	14094	....BOUCHON GUIDE F6172	1		
140	14096	....RONDELLE. F6172	1		
150	14095	....ECROU F6172	1		
160	103994	..CAPOT F6172	1		
170	L22179-30-6BCL	......VIS F0111	2		
180	L23154-30AJL	......RONDELLE A DENTS. . . F0111	2		
190	13423	......ECROU A SERTIR. . . . F6172	2		
200	107119	..SUPPORT DE PRISE EQUIPE . F6172	2		
210	L22179-30-6BCL	......VIS F0111	4		
220	L23154-30AJL	......RONDELLE A DENTS. . . F0111	4		
230	13423	......ECROU A SERTIR. . . . F6172	4		
240	107335	..VERROU ASSEMBLE F6172	2		
250	14120	......AXE F6172	2		
255	11570	......RONDELLE. F6172	2		
260	18315-2	..VERROU EXTRACTEUR EQUIPE. F6172	1		
270	MV71-5	..AMORTISSEUR F6172	2		
280	L22169-40-12BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	6		
290	L23112-40AGL	......RONDELLE PLATE. . . . F0111	4		
300	4TA10BENYLST0P	......ECROU F0224	4		
310	MV71-3	..AMORTISSEUR F6172	2		
320	L22169-40-12BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	4		
330	L23112-40AJL	......RONDELLE A DENTS. . . F0111	4		
340	4TA10BENYLST0P	......ECROU F0224	4		
350	L22208-40-12BCL	......VIS F0111	2		
360	L23154-40AJL	......RONDELLE A DENTS. . . F0111	2		
370	8351	......RONDELLE. F6172	2		
380	MP119	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	3		
390	MP200B	..COUSSIN ANTICHOC. F6172	3		
400	14460	..AGRAFE. F6172	3		
410	14610	..CIRCLIPS. F6172	3		
420	15555	..LAME DE MASSE F6172	2		
430	L22169-30-8BCL	......VIS F0111	4		
450	L23111-30AGL	......RONDELLE PLATE. . . . F0111	4		
460	3PA108NYLST0P	......ECROU F0224	4		

INSTALLATION DE NAVIGATION
RADIO ALTIMETRE

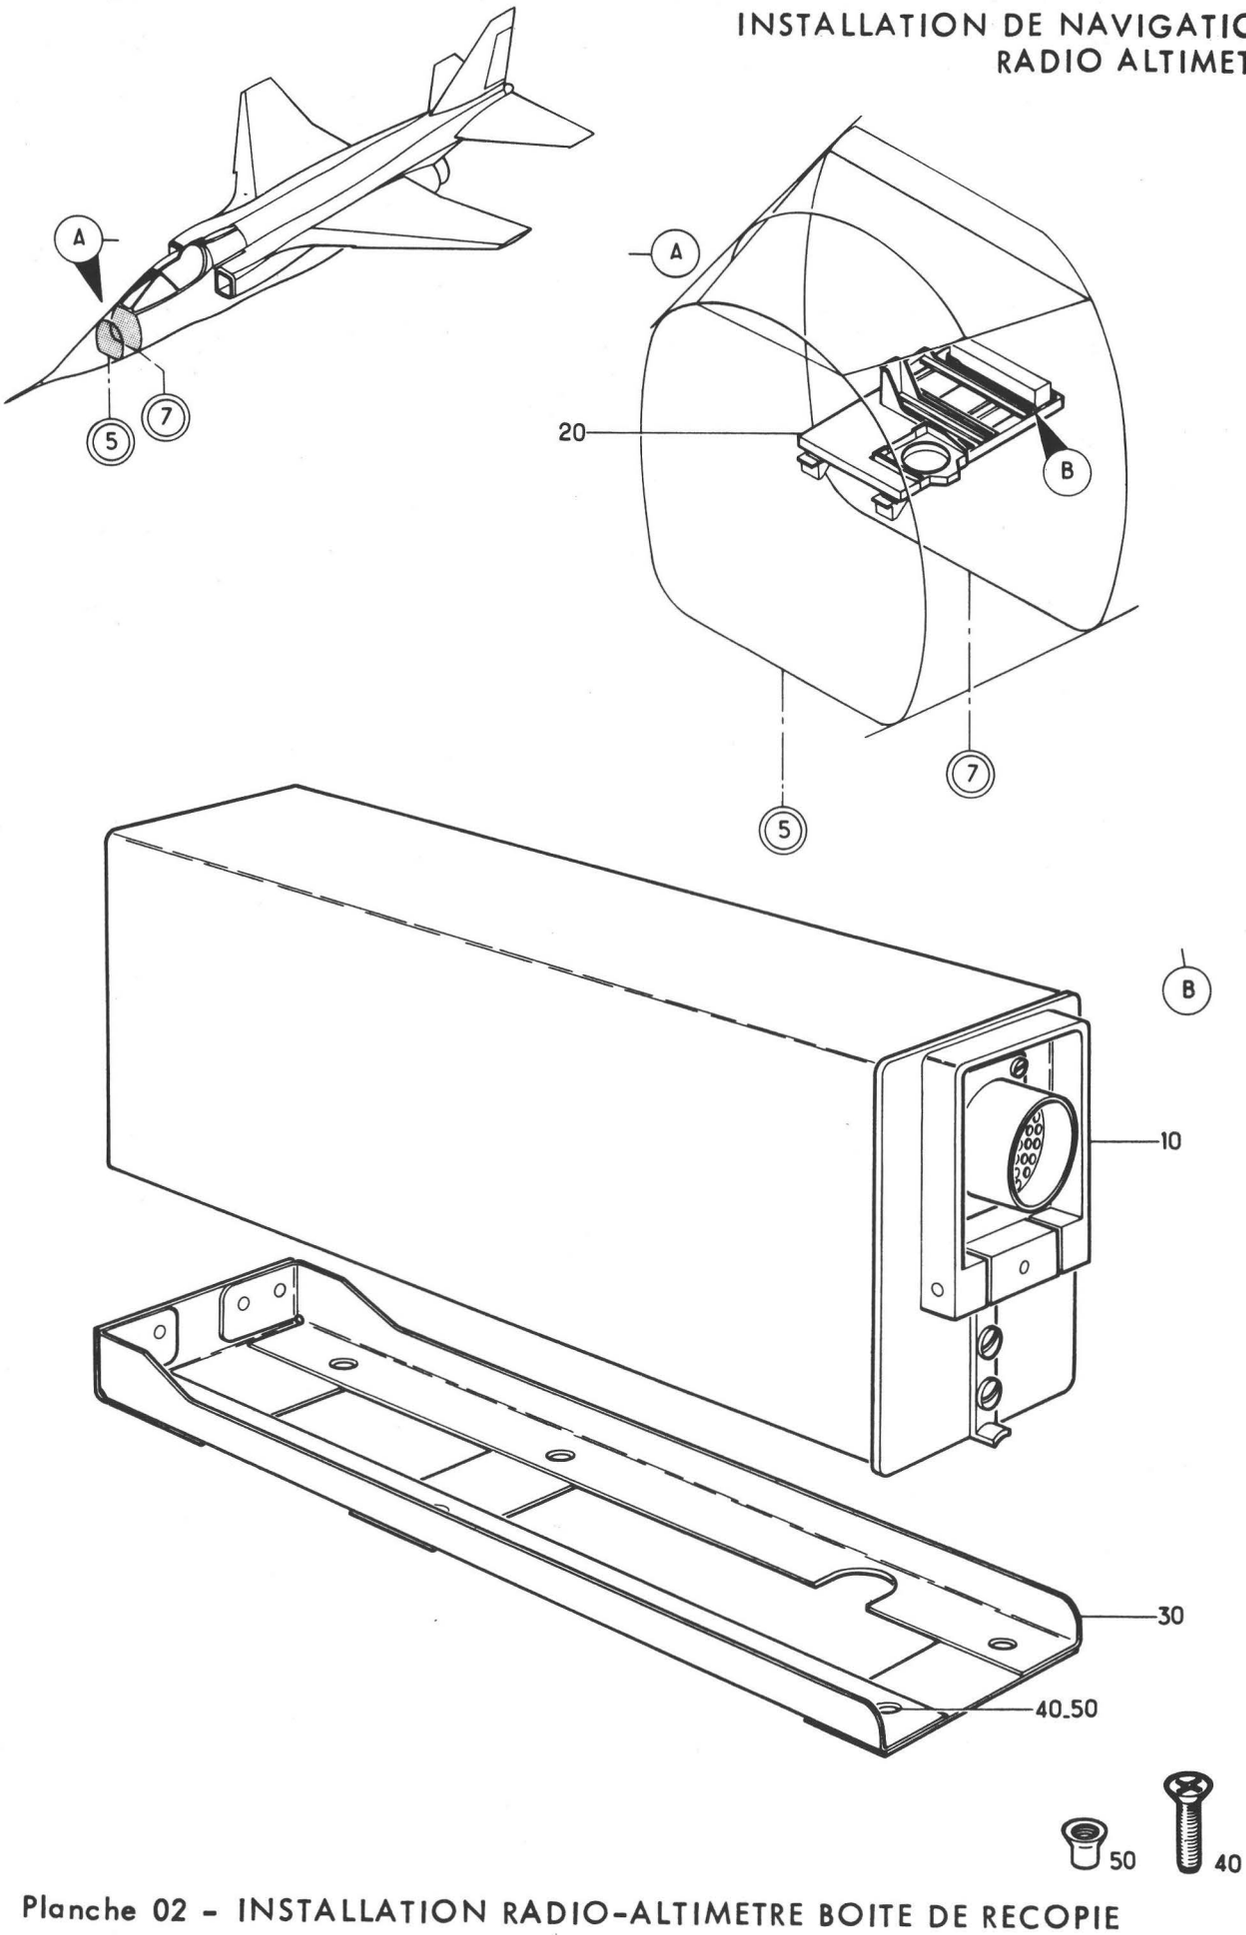


Planche 02 - INSTALLATION RADIO-ALTIMETRE BOITE DE RECOPIE

Section : 71

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		INSTALLATION RADIO ALTIMETRE. . . BOITE DE RECOPIE (EIS 71-70-01-020)	RF		
010	9599-607-12562	.BOITE DE RECOPIE (18S)(ADP). . . F6170	RF		R
020	V01709-1	.SUPPORT AMORTISSEUR (8 ALPHA). . F6172	RF		
030	105594	..SUPPORT RECOPIE RADIO ALTIMETRE EQUIPE F6172	1		
040	NAS1102-06-10	.....VIS 80205	6		
050	105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	6		

SECTION 71-73

EQUIPEMENTS ET CABLAGES
RADIO-ALTIMETRE

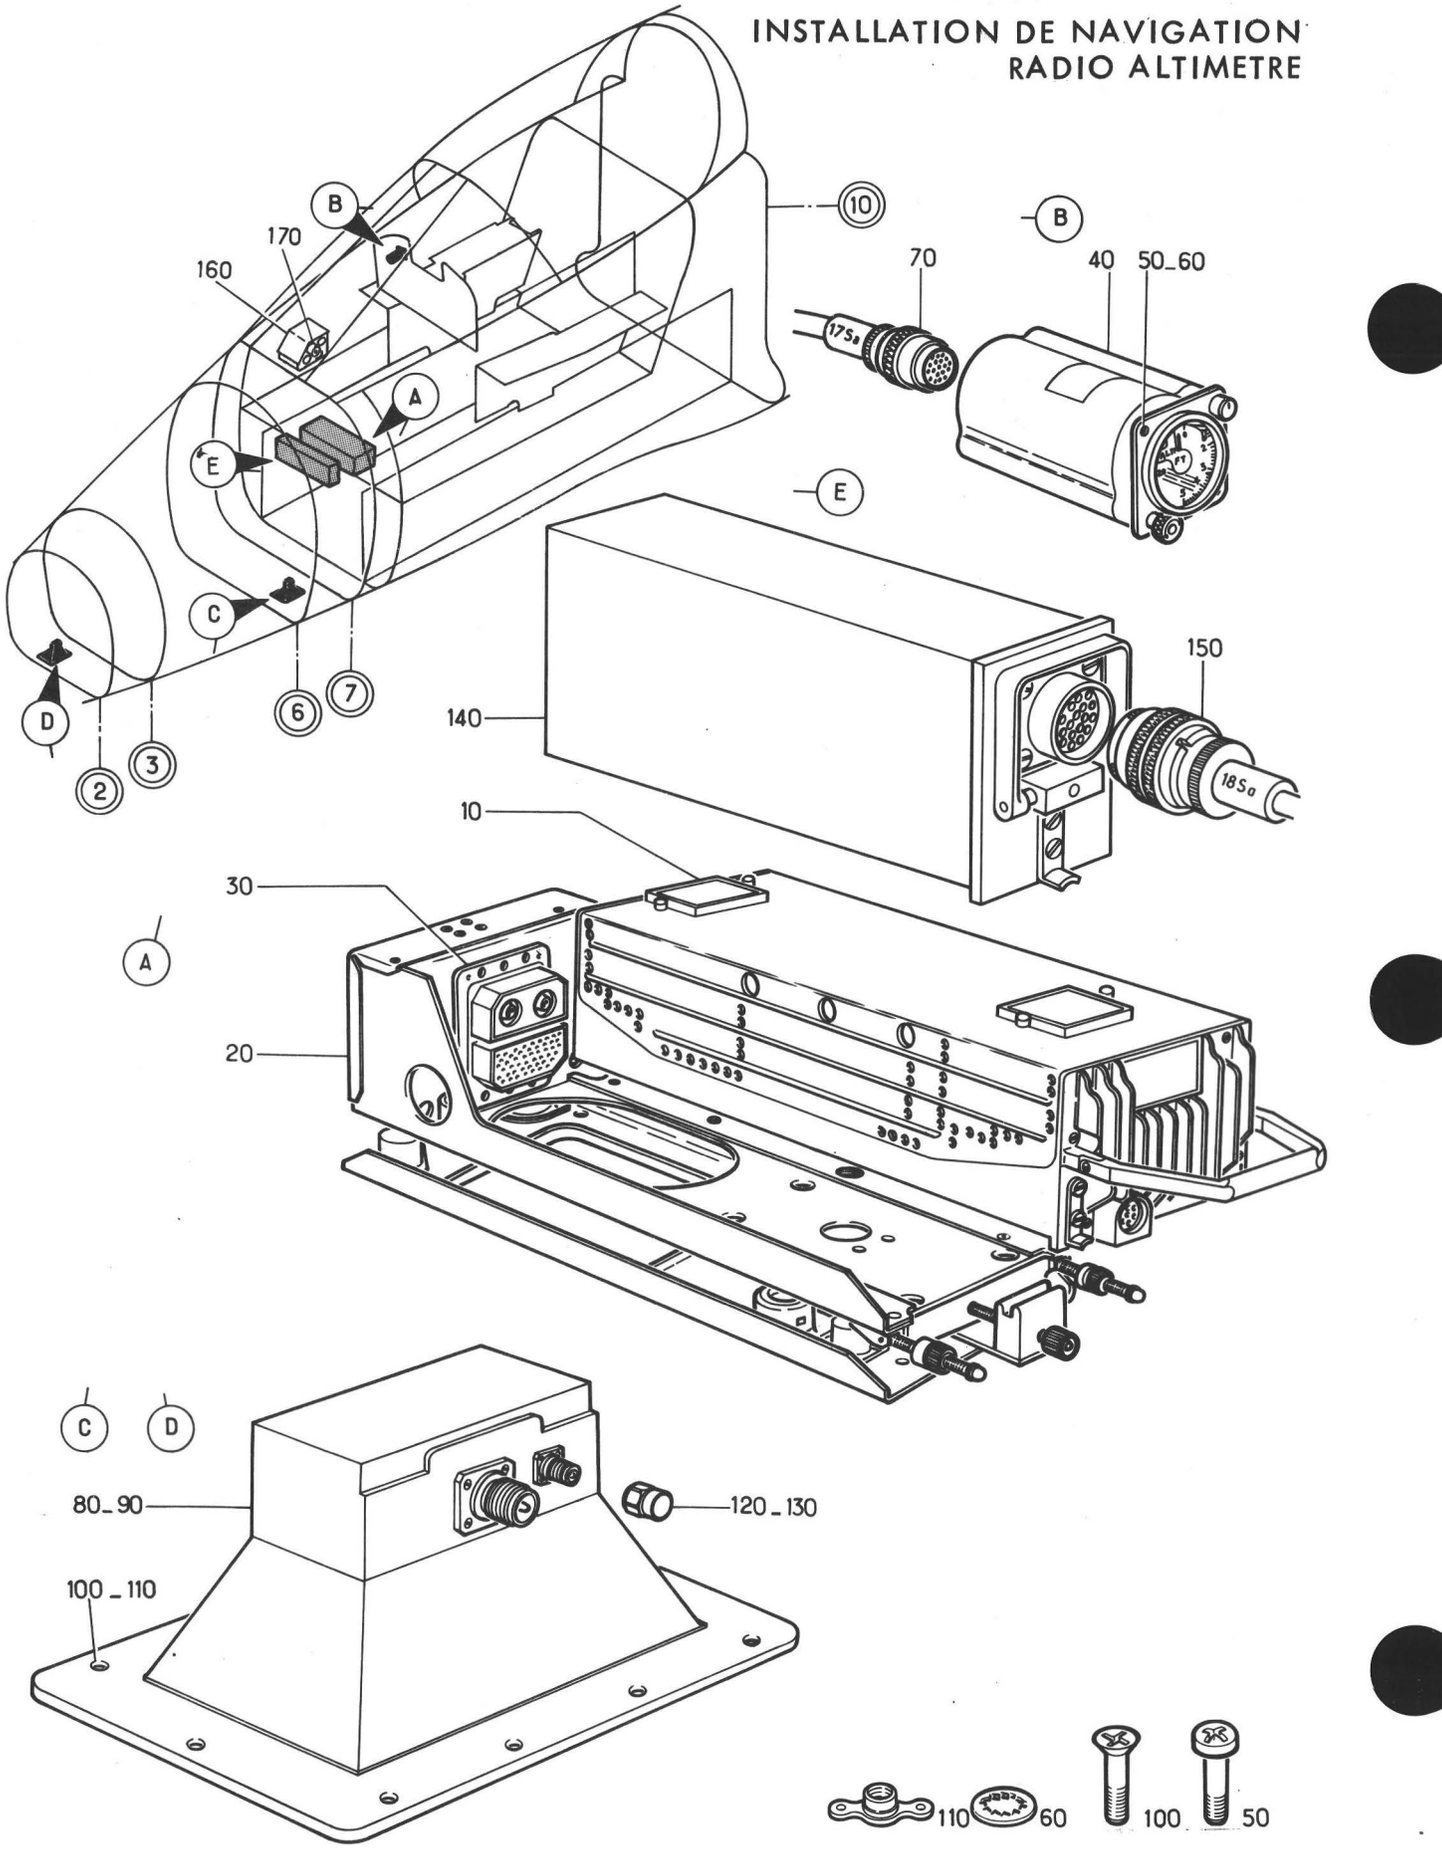


Planche 01 - EQUIPEMENTS RADIO-ALTIMETRE

Section : 73

Date : DECEMBRE 1978

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE . . . (EIS 71-70-01-030)	RF	005090	
+001A		EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE . . . (M870)(EIS 71-70-01-030A)	RF	091130	
+001B		EQUIPEMENTS RADIO ALTIMETRE . . . (M1265)(EIS 71-70-01-030B)	RF	131999	
010	9599-607-11702	.EMETTEUR RECEPTEUR ER120B. . . . AHV6-011 (14S)(ADP) F6170	1		R
020	V02367-1	.SUPPORT VIBRACHOC (15S). . F6172	RF		
030	DPX2ADC2S57S33B 0003	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (15S-A*)(ADP) F3132	RF		
040	9599-607-12101	.INDICATEUR ID88A AHV6-021 (17S). (ADP) F6170	1		
050	CSP101-06-4B	......VIS K0999	2		
060	AN936A6-00	......RONDELLE. 88044	2		
070	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (17S-A*)(ADP) F0111	RF		
080	9599-607-12307	.ANTENNE AN269A AHV3-023B1. . . . (16S-1)(ADP) F6170	1		
090	9599-607-12307	.ANTENNE AN269A AHV3-023B1. . . . (16S-2)(ADP) F6170	1		
100	CSP124-3-3	......VIS K0999	20		
110	G93M	......ECROU A RIVER F0224	20		
120	R29770	.BOUCHON (16S-1B*). F0503	1		
130	R29770	.BOUCHON (16S-2B*). F0503	1		
140	9599-607-03701	.BOITE DE RECOPIE (18S)(ADP). . . F6170	1	005130	
140A	9599-607-12562	.BOITE DE RECOPIE (M1265)(18S). . (ADP) F6170	1	131999	
150	5106R18-32SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (18S-A*)(ADP) F0111	RF		
160		.COFFRET EQUIPE (M870)(34 ALPHA).	RF	091999	
170	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (M870)(34 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	091999	

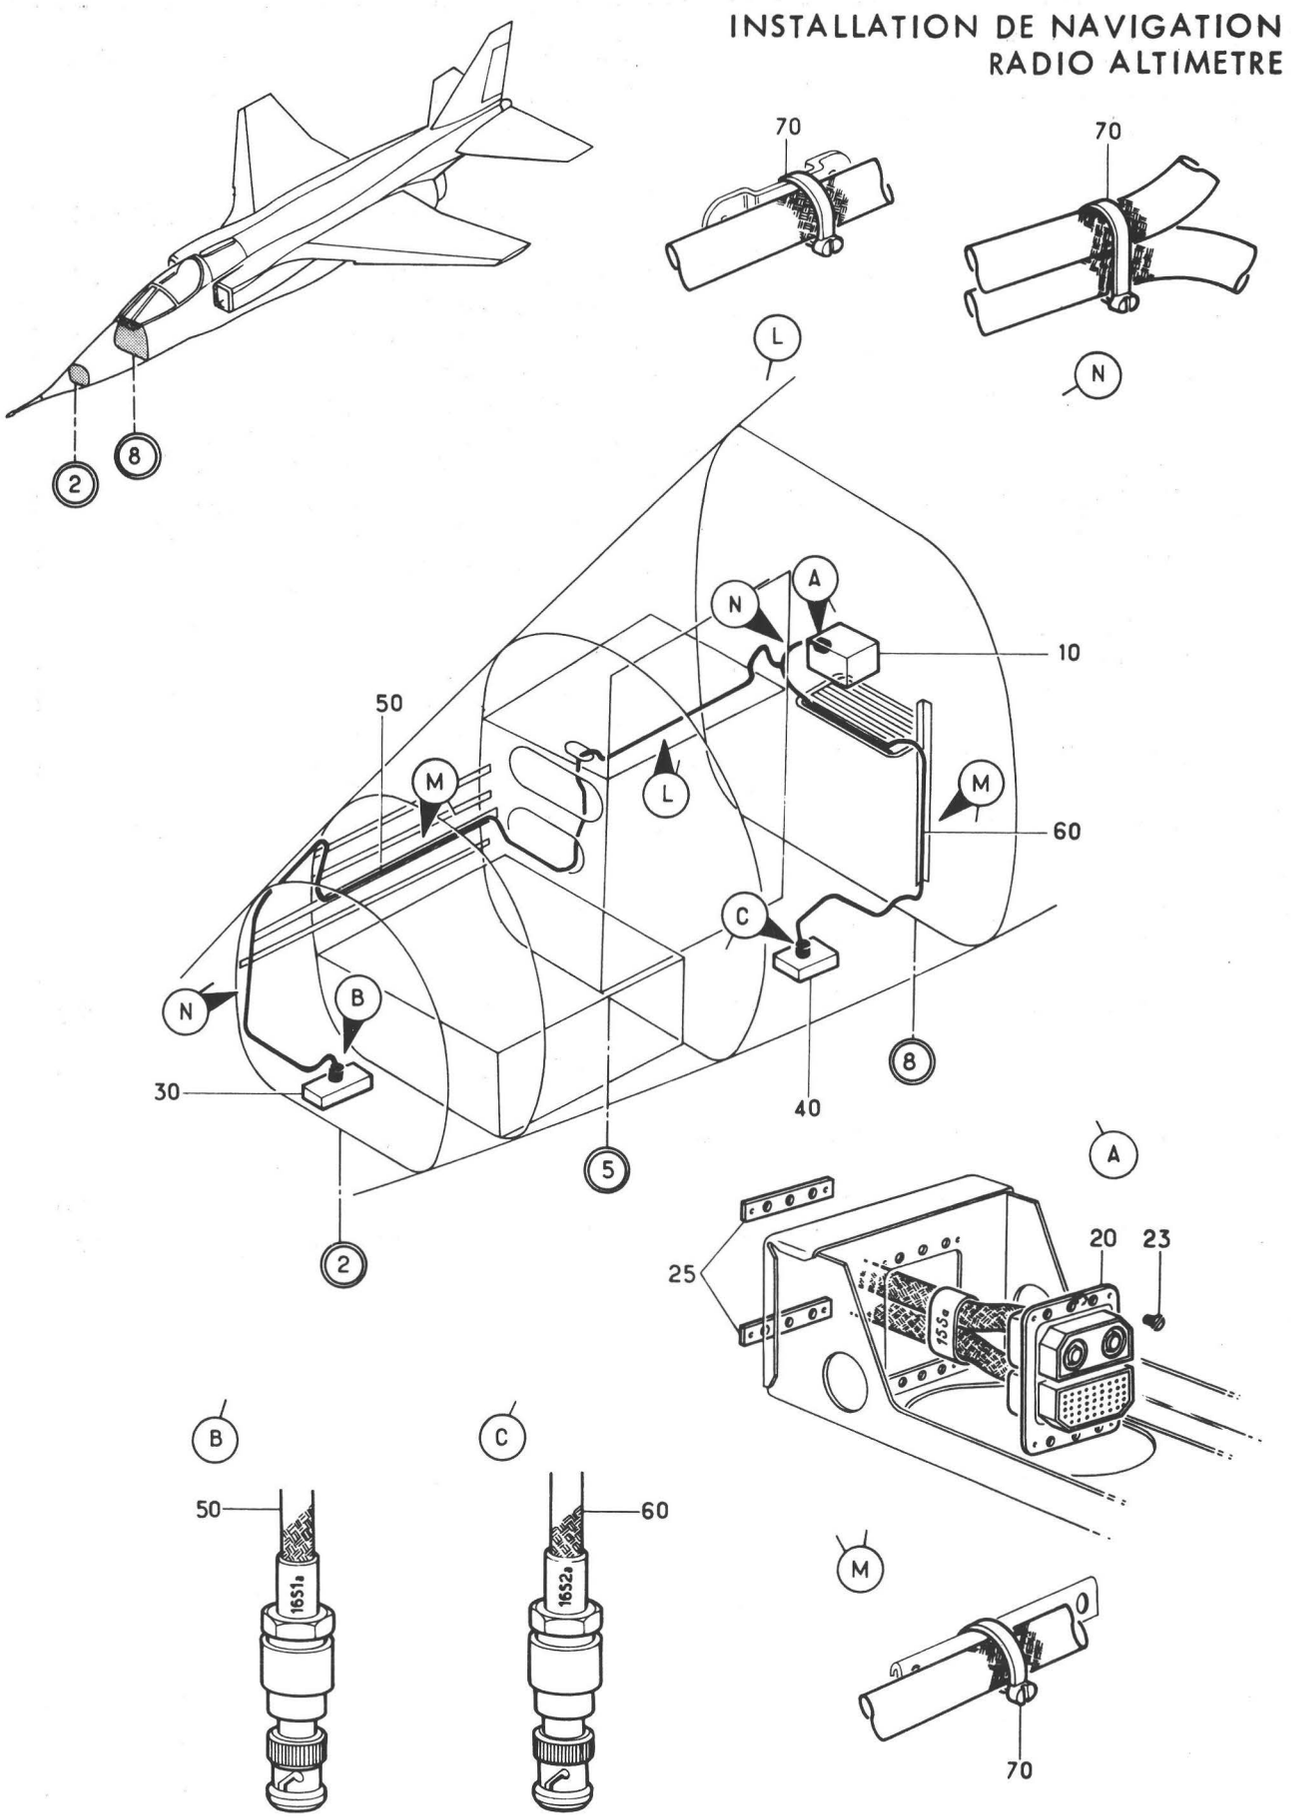


Planche 02 - COAXIAUX RADIO-ALTIMETRE

Section : 73

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
+001		COAXIAUX RADIO ALTIMETRE. . . . . (EIS 71-70-01-040)	RF		
010	9599-607-11702	.EMETTEUR RECEPTEUR ER120B. . . . AHV6-011 (14S)(ADP) F6170	RF		R
020	DPX2ADC2S57S33B 0003	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (15S-A*)(ADP) F3132	1		
023	AN505-4-5	.....VIS 88044	6		
025	104716	.....BARETTE F6172	2		
030	9599-607-12307	.ANTENNE AN269A AHV3-023B1. . . . (16S-1)(ADP) F6170	RF		
040	9599-607-12307	.ANTENNE AN269A AHV3-023B1. . . . (16S-2)(ADP) F6170	RF		
050	AHV6E	.CABLE COAXIAL (1S-A500)(ADP) . . F0300	1		
060	AHV6R	.CABLE COAXIAL (2S-A500)(ADP) . . F0300	1		
070	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		

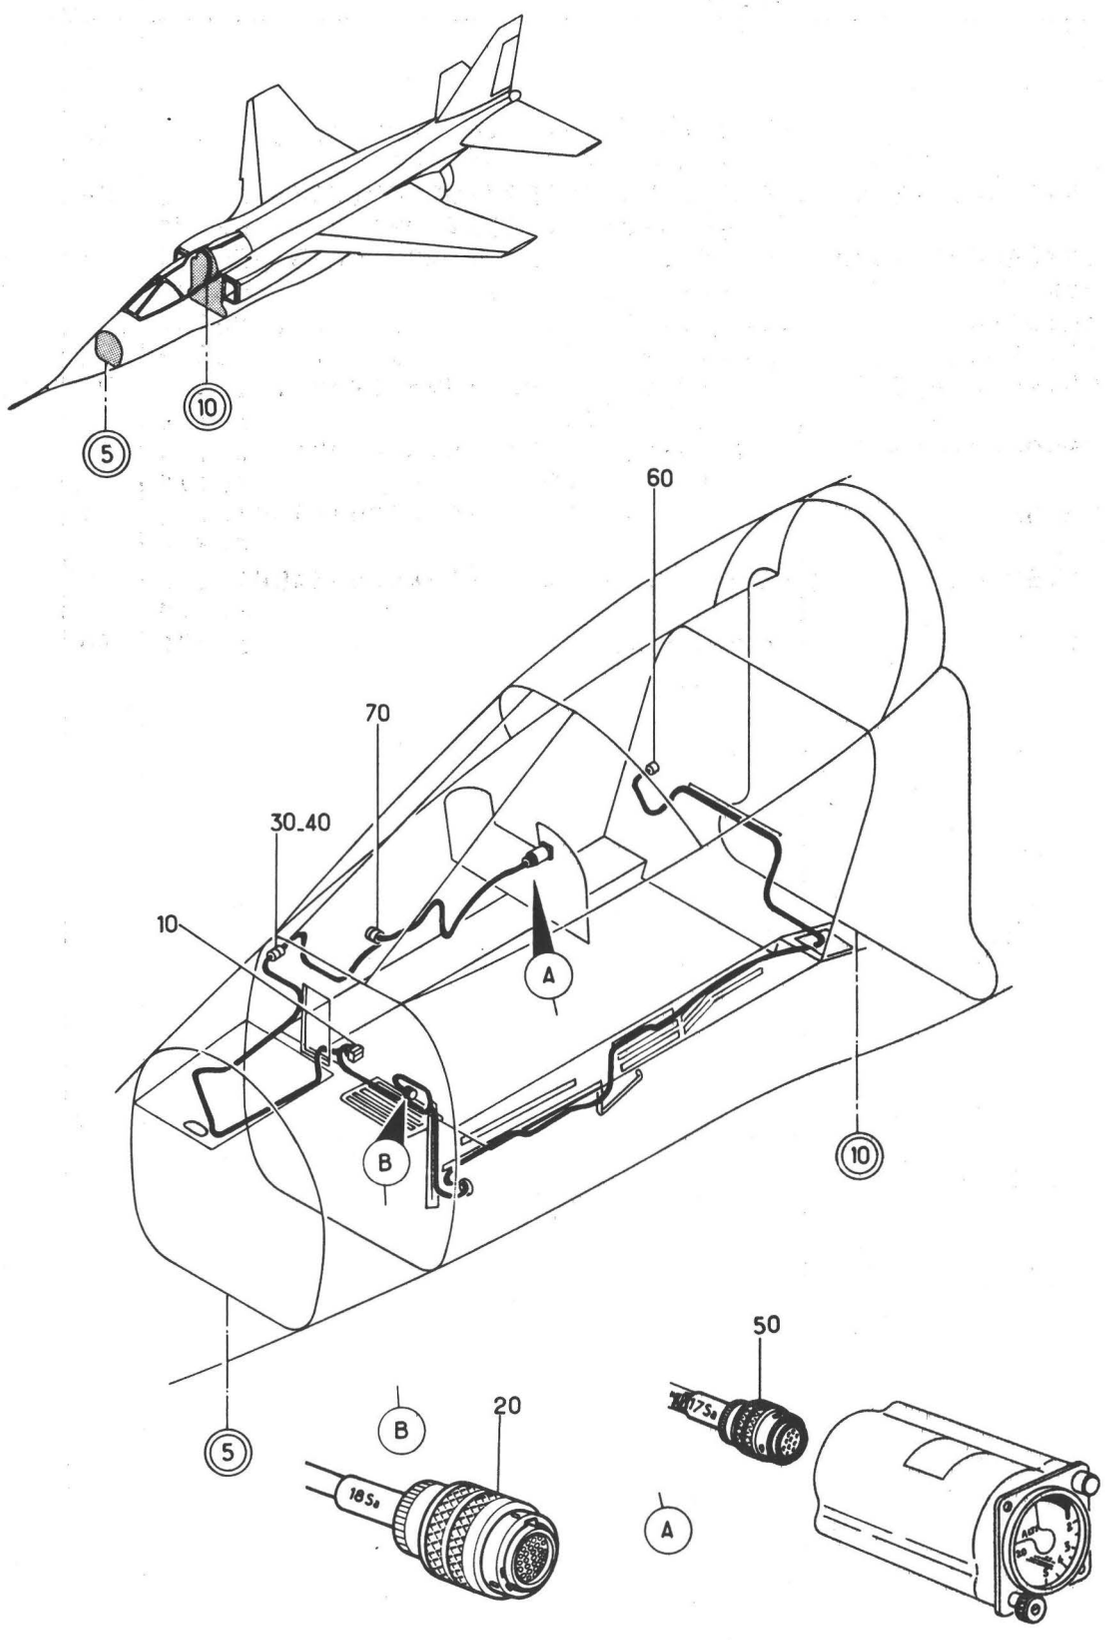


Planche 03 - CHEMINEMENT CABLAGE RADIO-ALTIMETRE

Section : 73

Date : DECEMBRE 1978

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03-					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE RADIO . . . . ALTIMETRE (EIS 71-70-01-050)	RF	005090	R
+001A		CHEMINEMENT CABLAGE RADIO . . . . ALTIMETRE (M870) (EIS 71-70-01-050A)	RF	091999	R
010	DPX2ADC2S57S33B 0003	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (15S-A*)(ADP) F3132	RF		
020	5106R18-32SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (18S-A*)(ADP) F0111	1		
030	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF		
040	5107R22-55PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF		
050	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (17S-A*)(ADP) F0111	1		
060	5106R20-39PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
070	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (M870)(34 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	091999	R