DIRECTION CENTRALE
DU MATERIEL
DE L'ARMEE DE L'AIR

ACB105-2-60

TABLEAU DE COMPOSITION ILLUSTRE

AVION

JAGUAR TYPE A

RADIO - NAVIGATION - TELECOMMUNICATIONS

ABROGÉ

BLOC D'IDENTIFICATION

CODE ENTREPRISE : JAGA

REFERENCE ARTICLE : F0300

ENTREPRISE : DASSAULT AVIATION

EDITION ORIGINALE EN DATE DE NOVEMBRE 1973

Approuvée par DM N° 2001/DCMAA/MT2 du 20 Novembre 1973

MISE A JOUR EN DATE DE JUIN 1999

Approuvée par Décision DCMAA N° 18111/EAA 602/DIR/CDTAA du 22 Juillet 1999

DOCUMENT DE TRAVAIL

Nombre d'exemplaires : 79

EDITION : NOVEMBRE 1973

INDEX DES PAGES

Ce document comprend 110 pages
numérotées et datées conformément au présent tableau.
Les pages révisées ou nouvelles sont repérées par la lettre R.
Les pages supprimées sont repérées par la lettre S.
Le sigle [T] est à usage interne du CDTAA.

PAGES	DATE	MISE A JOUR
Préliminaires		
Page de titre	Juin 1999[T]	R
Index des pages 2	Juin 1999[T]	R
Index des pages 2A	Juin 1999[T]	R
Verso	Blanche	
3	Février 1983	
4	Février 1983	
5	Février 1983	
6	Blanche	
7	Originale	
8	Blanche	
01-00-1	Originale	
01-01A	Originale	
01-01A1	Originale	
01-01A2	Janvier 1987	
01-02A	Originale	
01-02A1	Octobre 1975	
01-02A2	Janvier 1987	
01-03A	Octobre 1975	
01-03A1	Janvier 1987	
01-05	Octobre 1975	
01-05-1	Octobre 1976	
02-00-1	Originale	
02-01A	Octobre 1975	
02-01A1	Octobre 1975	
02-02A	Octobre 1975	
02-02A1	Octobre 1975	
02-05A	Octobre 1975	
02-05A1	Octobre 1975	
02-05A2	Octobre 1976	
Prélim-1	Originale	
00-00-1	Originale	
00-01	Octobre 1975	
00-01-1	Mai 1991	
03-00-1	Originale	
03-01A	Originale	
03-01A1	Octobre 1976	
03-02A	Originale	
03-02A1	Octobre 1976	
03-03A	Octobre 1975	
03-03A1	Octobre 1975	
10-00-1	Originale	
10-01	Mars 1984	
10-01-1	Février 1983	
13-00-1	Originale	
13-01A	Février 1983	
13-01A1	Février 1983	
13-02A	Mars 1989	
13-02A1	Mars 1989	
13-02A2	Mars 1989	
20-00-1	Originale	
20-01	Septembre 1980	
20-01-1	Mai 1991	
21-00-1	Originale	
21-02M	Octobre 1975	
21-02M1	Octobre 1976	
21-02M2	Octobre 1975	
21-03A	Octobre 1975	
21-03A1	Octobre 1976	
21-04A	Originale	
21-04A1	Originale	
21-05A	Originale	
21-05A1	Juin 1999[T]	R
21-06	Octobre 1975[T]	
21-06-1	Octobre 1976	
23-00-1	Originale	
23-01	Originale	
23-01-1	Octobre 1976	
23-02	Octobre 1975	
23-02-1	Juin 1999[T]	R
23-02A	Janvier 1994[T]	
23-02A-1	Janvier 1994[T]	
23-03	Octobre 1975[T]	
23-03-1	Décembre 1978	
23-04	Octobre 1975	
23-04-1	Mai 1991[T]	
23-04A	Janvier 1994[T]	
23-04A-1	Janvier 1994[T]	
23-05	Octobre 1976[T]	
23-05-1	Mai 1981	
23-06	Octobre 1976	
23-06-1	Juin 1999[T]	R
23-07A	Originale[T]	

PAGES	DATE	MISE A JOUR	PAGES	DATE	MISE A JOUR
23-07-A1	Octobre 1975				
23-08A	Septembre 1980				
23-08A1	Septembre 1980				
30-00-1	Originale				
30-01	Octobre 1975				
30-01-1	Mai 1981				
31-00-1	Originale				
31-01A	Originale				
31-01A1	Octobre 1976				
31-02A	Originale				
31-02A1	Octobre 1975				
33-00-1	Originale				
33-01	Originale				
33-01-1	Octobre 1976				
33-02	Octobre 1975				
33-02-1	Octobre 1975				
33-03A	Originale				
33-03A1	Octobre 1976				
33-04A	Originale				
33-04A1	Octobre 1975				
33-05	Originale				
33-05-1	Mai 1991				
33-06	Octobre 1975				
33-06-1	Mai 1981				
33-07A	Originale				
33-07A1	Octobre 1976				
33-08	Octobre 1975				
33-08-1	Octobre 1976				

DECOMPOSITION GENERALE

AVANT - PROPOS ACB 105 1

Page de titre

Index des pages

Liste des modifications

Décomposition générale

Fiche d'identification

Section 00 - Informations générales

1 - Définition du matériel

2 - Dérogations à la norme AIR 104 (lettre 1168 DCMAA MT2 du 22/5/73)

3 - Méthode de mise à jour

4 - Méthode d'utilisation du T. C. I.

5 - Principe de décomposition du matériel

6 - Principes, signes conventionnels et abréviations employés dans le texte et les planches

7 - Liste alphanumérique des Codes OTAN des fabricants

8 - Identification des réseaux

9 - Liste des articles ayant une documentation propre

NOMENCLATURE DETAILLEE ACB 105 2

- CELLULE, COMMANDES DE VOL

Fascicule 15 - Fuselage

16 - Voilure

17 - Empennage

19 - Commandes de vol et commandes complémentaires

- ATTERRISSEUR

Fascicule 20 - Dispositifs d'atterrissage

-HYDRAULIQUE

Fascicule 21 - Système hydraulique

- HABITABILITE - SECURITE

Fascicule 23 - Conditionnnement d'air

25 - Oxygène

28 - Instruments

29 - Equipements de secours

30 - Aménagement intérieur

INSTALLATION

- INSTALLATION PROPULSIVE

Fascicule 40 - Groupe propulseur

41 - Circuit carburant

45 - Sécurité incendie

48 - Système de démarrage

- INSTALLATION ELECTRIQUE

Fascicule 55 - Génération et distribution électrique

56 - Eclairage

57 - Tableau de pannes

- INSTALLATION RADIO

Fascicule 60 - Radio-navigation - Télécommunications

60-01 - Radio-navigation - Plateaux communs

60-02 - Radio-navigation - Faisceaux communs

60 - Télécommunications

63 - Recherche et surveillance

64 - Identification

70 - Installation de pilotage automatique

71 - Installations de navigation

- ARMEMENT

Fascicule 80 - Généralités armement

62 - Contre-mesures

81 - Canons

82 - Charges militaires, emport et largage

83 - Missiles guidés, emport et largage

84 - Dispositif de visée

87 - Système de guidage armement laser

90 - Photographie

- MATERIELS DE SERVITUDES ET MATERIAUX REPARATIONS

Fascicule 97 - Outillages et matériels de servitudes

98 - Tableaux des articles à confection locale et articles normalisés

98-10 - Tableau des éléments nécessaires à la réparation des câblages électriques

98-20 - Tableau des tuyauteries rigides à confection locale et de repérage des circuits de fluide

98-30 - Tableau des embouts de tuyauteries

98-40 - Tableau des éléments de quincaillerie

98-50 - Tableau des peignes de fabrication standard AIR LB

98-60 - Tableau des serre-câbles TY-RAP

MATERIELS DE SERVITUDES ET MATERIAUX REPARATIONS (Suite)

98-70 - Tableau des tresses de métallisation

98-80 - Tableau des bouchons et obturateurs pour circuits Fluides et connecteurs électriques

98-90 - Tableau des symboles et inscriptions autocollants extérieurs avion

Fascicule 99 - Produits, matériaux et pièces pour réparation des éléments de structure

REPERTOIRES ACB 105 3

01 - Répertoire des références Fabricants

02 - Répertoire des symboles circuits

FASCICULE 60

RADIO-NAVIGATION-TELECOMMUNICATIONS

TABLE DES MATIERES

	Sections
RADIO-NAVIGATION-PLATEAUX COMMUNS	60-01
RADIO-NAVIGATION-FAISCEAUX COMMUNS	60-02
TELECOMMUNICATION	60
GENERALITES	60-00
FAISCEAUX COMMUNS	60-03
SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION	60-10
V-UHF PRINCIPAL	60-20
UHF SECOURS	60-30

NOTA : les planches des sections 60-00, 60-10, 60-20, 60-30, sont des planches d'ambiance qui renvoient aux planches de détails dans leur sous-section propre.

SECTION 60-01

RADIO-NAVIGATION-PLATEAUX COMMUNS

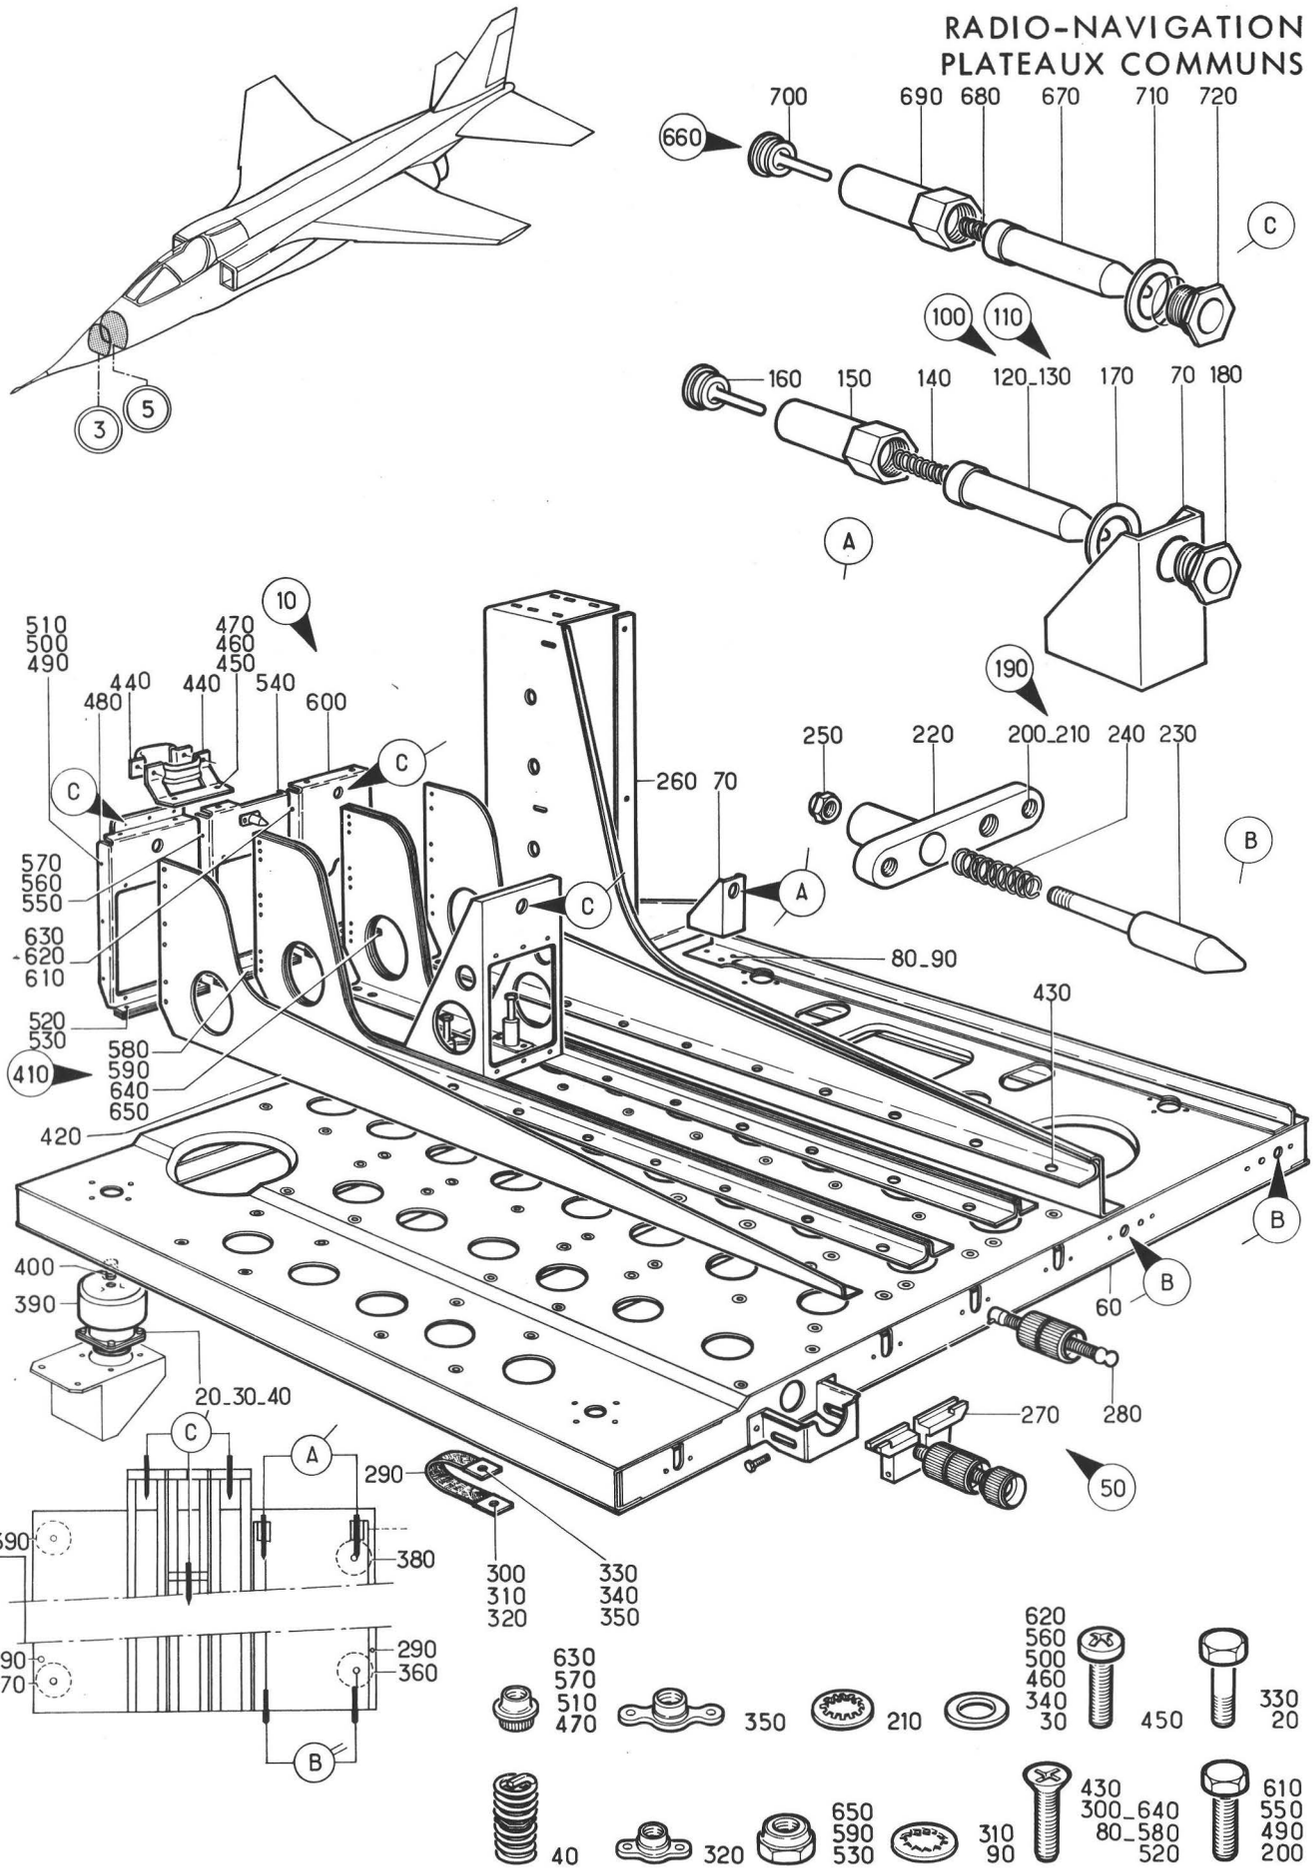


Planche 01A - ENSEMBLE PLATEAU 9 ALPHA PHASE TRANSITION

Section : 01

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
01A				
+001		ENS PLATEAU 9 ALPHA PHASE . . . . TRANSITION (M55)	1	005015
010	V01708-2	.SUPPORT AMORTISSEUR (9 ALPHA). . F6172	1	005C15
020	A226C3	.....VIS KC195	16	005015
030	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	16	005015
040	3585-2CNC328	.....FILET RAPPORTE. . . . 91767	16	005015
050	105909	..ENS.PLATEAU EQUIPE. . . . F6172	1	005015
060	107114	...PLATEAU NU F6172	1	005015
070	105189	...CENTREUR F6172	2	005015
080	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	6	005015
090	AN936A6-24	.....RONDELLE. 88044	6	005015
100	107102	...CENTREUR EQUIPE (G). . . F6172	1	005015
110	18520-3	...CENTREUR EQUIPE (D). . . F6172	1	005C15
120	106460	....CENTREUR (G). F6172	1	005C15
130	14092	....CENTREUR (D). F6172	1	005015
140	16251	....RESSORT F6172	2	005015
150	14093	....CORPS F6172	2	005015
160	14094	....BOUCHON GUIDE F6172	2	005015
170	14097	....RONDELLE. F6172	2	005015
180	14095	....ECROU F6172	2	005015
190	107113	...CENTREUR EQUIPE. F6172	2	005015
200	L22208-50-10BCL	.....VIS A TETE HEXAGONALE FC111	4	005C15
210	L23154-5CAJL	.....RONDELLE A DENTS. . . F0111	4	005015
220	102935	....BLOC DE FIXATION. . . . F6172	2	005015
230	102936	....CENTREUR. F6172	2	005015
240	16150	....RESSORT F6172	2	005015
250	5PA108	....ECROU FC224	2	005C15
260	106456	...CALE PELABLE F6172	1	005015
270	106307	...VERROU F6172	1	005015
280	18145-4	...VERROU EQUIPE. F6172	4	005015
290	7082	..TRESSE DE MASSE F6172	2	005015
300	NAS1102-3-8	.....VIS 80205	2	005015
310	AN936A10-24	.....RONDELLE. 88044	2	005015
320	GM93M	.....ECROU A RIVER FC224	2	005015
330	A226C1	.....VIS KC195	2	005015
340	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	2	005015
350	G908M	.....ECROU A RIVER F0224	2	005015
360	MV192-11	..AMORTISSEUR AV (D). . . . F6172	1	005015
370	MV192-10	..AMORTISSEUR AV (G). . . . F6172	1	005015
380	MV192-11	..AMORTISSEUR AV (D). . . . F6172	1	005015
390	MV192-10	..AMORTISSEUR AV (G). . . . F6172	1	005015
400	L22125-50-12BCL	.....VIS A TETE HEXAGONALE F0111	4	005015
410	105908	..SUPPORT UHF-AMPLI V-UHF EQUIPE. F6172	1	005015
420	107112	...ENSEMBLE RAIL. F6172	1	005015
430	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	54	005015
440	105934	...SERRE CABLE. F6172	1	005C15
450	NAS1100-08-5	.....VIS 80205	2	005015
460	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	2	005015
470	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . FC224	2	005015
480	105751	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	005015
490	CSP100-08-5	.....VIS KC999	3	005015
500	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	3	005015

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
510	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	005015	
520	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	005015	
530	T608	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	005015	
540	106279	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	005015	
550	CSP100-08-8	.....VIS K0999	6	005015	
560	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	6	005015	
570	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	6	005015	
580	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	005015	
590	T608	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	005015	
600	105750	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	005015	
610	CSP100-08-5	.....VIS K0999	3	005015	
620	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	3	005015	
630	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	005015	
640	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	005015	
650	T608	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	005015	
660	18520-3	...CENTREUR EQUIPE. F6172	3	005015	
670	14092	....CENTREUR. F6172	1	005015	
680	16251	....RESSORT F6172	1	005015	
690	14093	....CORPS F6172	1	005015	
700	14094	....BOUCHON GUIDE F6172	1	005015	
710	14099	....RONDELLE. F6172	1	005015	
720	14095	....ECROU F6172	1	005015	
+730	105864	..SUPPORT BSM EQUIPE. . . . F6172	RF	005015	
+740	105865	..SUPPORT VOR-ILS EQUIPE. . F6172	RF	005015	
+750	105908	..SUPPORT UHF-AMPLI V-UHF EQUIPE. F6172	RF	005015	
+760	105214	..BOITIER DE RACCORDEMENT NU. . . F6172	RF	005015	
+770	482754G0002	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (27R)(ADP) F0057	RF	005015	R

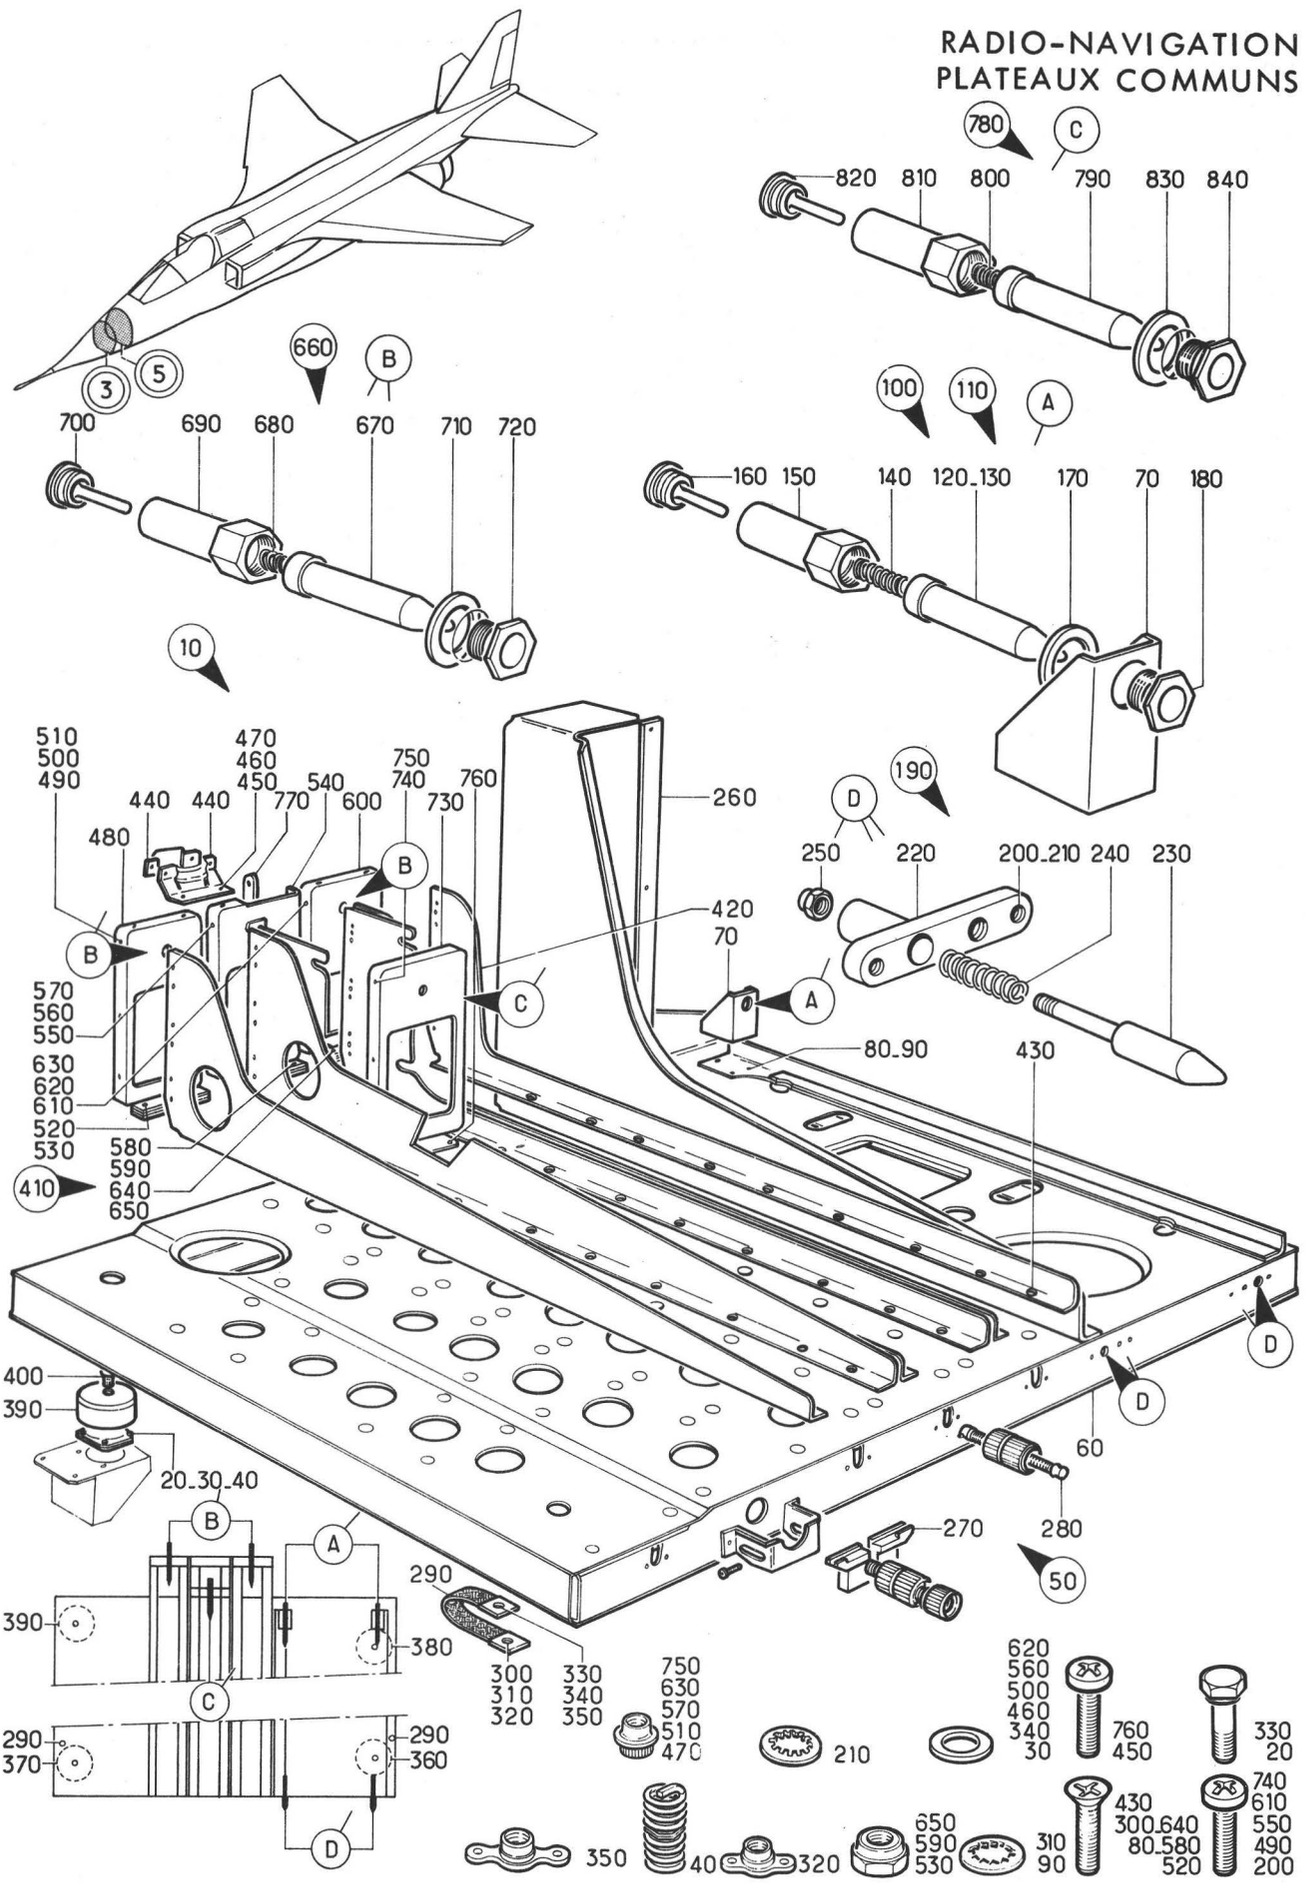


Planche 02A - ENSEMBLE PLATEAU 9 ALPHA PHASE SERIE

Section : 01

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
510	DB908M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	016024	
520	NAS1102-08-7	......VIS 80205	2	016024	
530	T608	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	016024	
540	109981	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	016024	
550	CSP100-08-8	......VIS K0999	6	016024	
560	AN960-8	......RONDELLE. 88044	6	016024	
570	DB908M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	6	016024	
580	NAS1102-08-7	......VIS 80205	2	016024	
590	T608	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	016024	
600	108629	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	016024	
610	CSP100-08-5	......VIS K0999	3	016024	
620	AN960-8	......RONDELLE. 88044	3	016024	
630	DB908M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	016024	
640	NAS1102-08-7	......VIS 80205	2	016024	
650	T608	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2	016024	
660	18520-3	...CENTREUR EQUIPE. F6172	2	016024	
670	14092	....CENTREUR. F6172	1	016024	
680	16251	....RESSORT F6172	1	016024	
690	14093	....CORPS F6172	1	016024	
700	14094	....BOUCHON GUIDE F6172	1	016024	
710	14099	....RONDELLE. F6172	1	016024	
720	14095	....ECROU F6172	1	016024	
730	108317	...SUPPORT FICHIER. F6172	1	016024	
740	CSP100-08-5	......VIS K0999	6	016024	
750	DB908M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	6	016024	
760	NAS1102-06-8	......VIS 80205	2	016024	
770	108329	...BRIDE. F6172	2	016024	
780	109159	...CENTREUR EQUIPE. F6172	1	016024	
790	14092	....CENTREUR. F6172	1	016024	
800	16251	....RESSORT F6172	1	016024	
810	14093	....CORPS F6172	1	016024	
820	108831	....ECROU F6172	1	016024	
830	14099	....RONDELLE. F6172	1	016024	
840	14095	....ECROU F6172	1	016024	
+850	V2PT1708-108635	..SUPPORT BSM EQUIPE. . . . F6172	RF	016024	
+860	V2PT1708-109980	..SUPPORT VOR-ILS EQUIPE. . F6172	RF	016024	
+870	V2PT1708-108320	..ENS PLATEAU V-UHF AMPLI UHF . . PHASE SERIE F6172	RF	016024	
+880	V2PT1707-105214	..BOITIER DE RACCORDEMENT NU. . . F6172	RF	016024	
+890	482754G0002	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (27R)(ADP) F0057	RF	016024	R

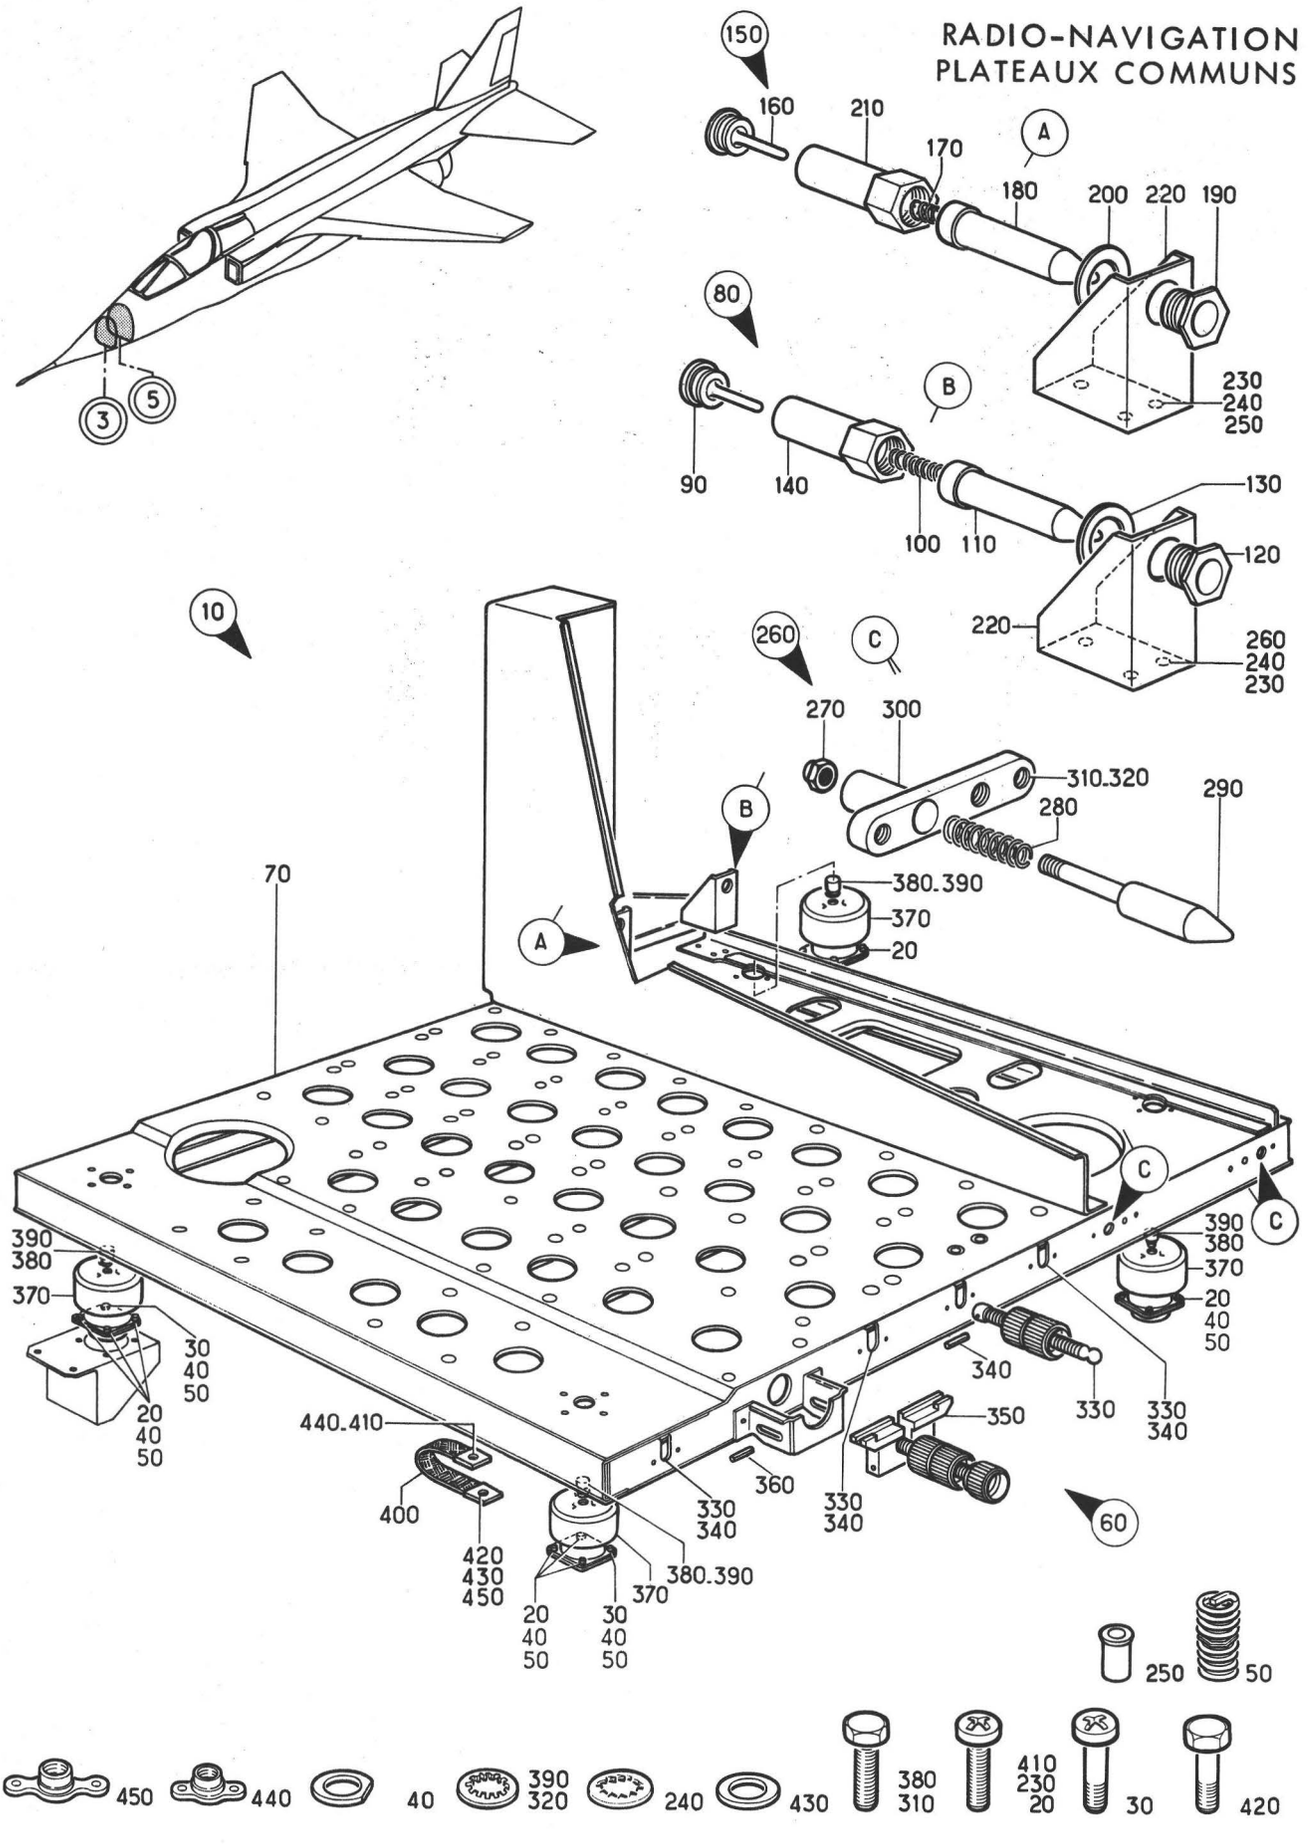


Planche 03A - ENSEMBLE PLATEAU 9 ALPHA PHASE SERIE

Section : 01

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		ENS PLATEAU 9 ALPHA PHASE SERIE . (M790)	1	025999	
010	E2E1708-03	.SUPPORT AMORTISSEUR (9 ALPHA). . F6172	1	025999	
020	NAS1100-08-8	.....VIS 80205	14	025999	
030	CSP101-08-2	.....VIS K0999	2	025999	
040	121E63-101-39-0	.....RONDELLE SPECIALE . . K0999	16	025999	
050	3585-2CN0328	.....FILET RAPPORTE. . . . 91767	16	025999	
060	V2PT1708-110574	..PLATEAU EQUIPE. F6172	1	025999	
070	V2PT1708-110575	...PLATEAU ASSEMBLE F6172	1	025999	
080	V2PM1707-107102	...CENTREUR EQUIPE (G). . . F6172	1	025999	
090	V3SD14094	....ECROU ARRIERE F6172	1	025999	
100	V3SD16251	....RESSORT F6172	1	025999	
110	V2PM1708-106460	....CENTREUR. F6172	1	025999	
120	V3SD14095	....ECROU AVANT F6172	1	025999	
130	V3SD14097	....RONDELLE. F6172	1	025999	
140	V3SD14093	....CORPS F6172	1	025999	
150	V3SD18520-3	...CENTREUR EQUIPE (D). . . F6172	1	025999	
160	V3SD14094	....ECROU ARRIERE F6172	1	025999	
170	V3SD16251	....RESSORT F6172	1	025999	
180	V3SD14092	....RESSORT F6172	1	025999	
190	V3SD14095	....ECROU AVANT F6172	1	025999	
200	V3SD14097	....RONDELLE. F6172	1	025999	
210	V3SD14093	....CORPS F6172	1	025999	
220	V2PT1708-105189	...SUPPORT CENTREUR F6172	2	025999	
230	NAS1100-06-8	.....VIS 80205	6	025999	
240	200351-24	.....RONDELLE. F0349	6	025999	
250	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	6	025999	
260	V2PM1707-107113	...CENTREUR EQUIPE. F6172	2	025999	
270	5PA108NYLSTOP	....ECROU F0224	1	025999	
280	V3SD16150	....RESSORT F6172	1	025999	
290	V2PM2353-102936	....CENTREUR. F6172	1	025999	
300	V2PM2353-102935	....BLOC DE FIXATION. . . . F6172	1	025999	
310	L22208-50-10BCL	.....VIS A TETE HEXAGONALE F0111	2	025999	
320	L23154-50AJL	.....RONDELLE A DENTS. . . F0111	2	025999	
330	V3SD18145-4	...VERROU EQUIPE. F6172	4	025999	
340	E3X15EMCD	.....GOUPILLE. F0313	4	025999	
350	106307	...VERROU F6172	1	025999	
360	E3X15EMCD	.....GOUPILLE. F0313	1	025999	
370	E1E12S72EC	..AMORTISSEUR F6172	4	025999	
380	L22208-50-20BCL	.....VIS F0111	4	025999	
390	L23154-50AJL	.....RONDELLE A DENTS. . . F0111	4	025999	
400	7082	..TRESSE DE MASSE F6172	2	025999	
410	NAS1100-3-8	.....VIS 80205	2	025999	
420	A226C1	.....VIS K0195	2	025999	
430	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	2	025999	
440	GM93M	.....ECROU A RIVER F0224	2	025999	
450	G908M	.....ECROU A RIVER F0224	2	025999	
+460	V2PT1708-108635	..SUPPORT BSM EQUIPE. . . . F6172	RF	025999	
+470	V2PT1708-109980	..SUPPORT VOR-ILS EQUIPE. . F6172	RF	025999	
+480	V2PT1708-108320	..ENS PLATEAU V-UHF AMPLI UHF . . PHASE SERIE F6172	RF	025999	
+490	V2PT1707-105214	..BOITIER DE RACCORDEMENT NU. . . F6172	RF	025999	
+500	482754G0002	.BOITIER DE RACCORDEMENT CABLE. . (27R)(ADP) F0057	RF	025999	R

RADIO-NAVIGATION
PLATEAUX COMMUNS

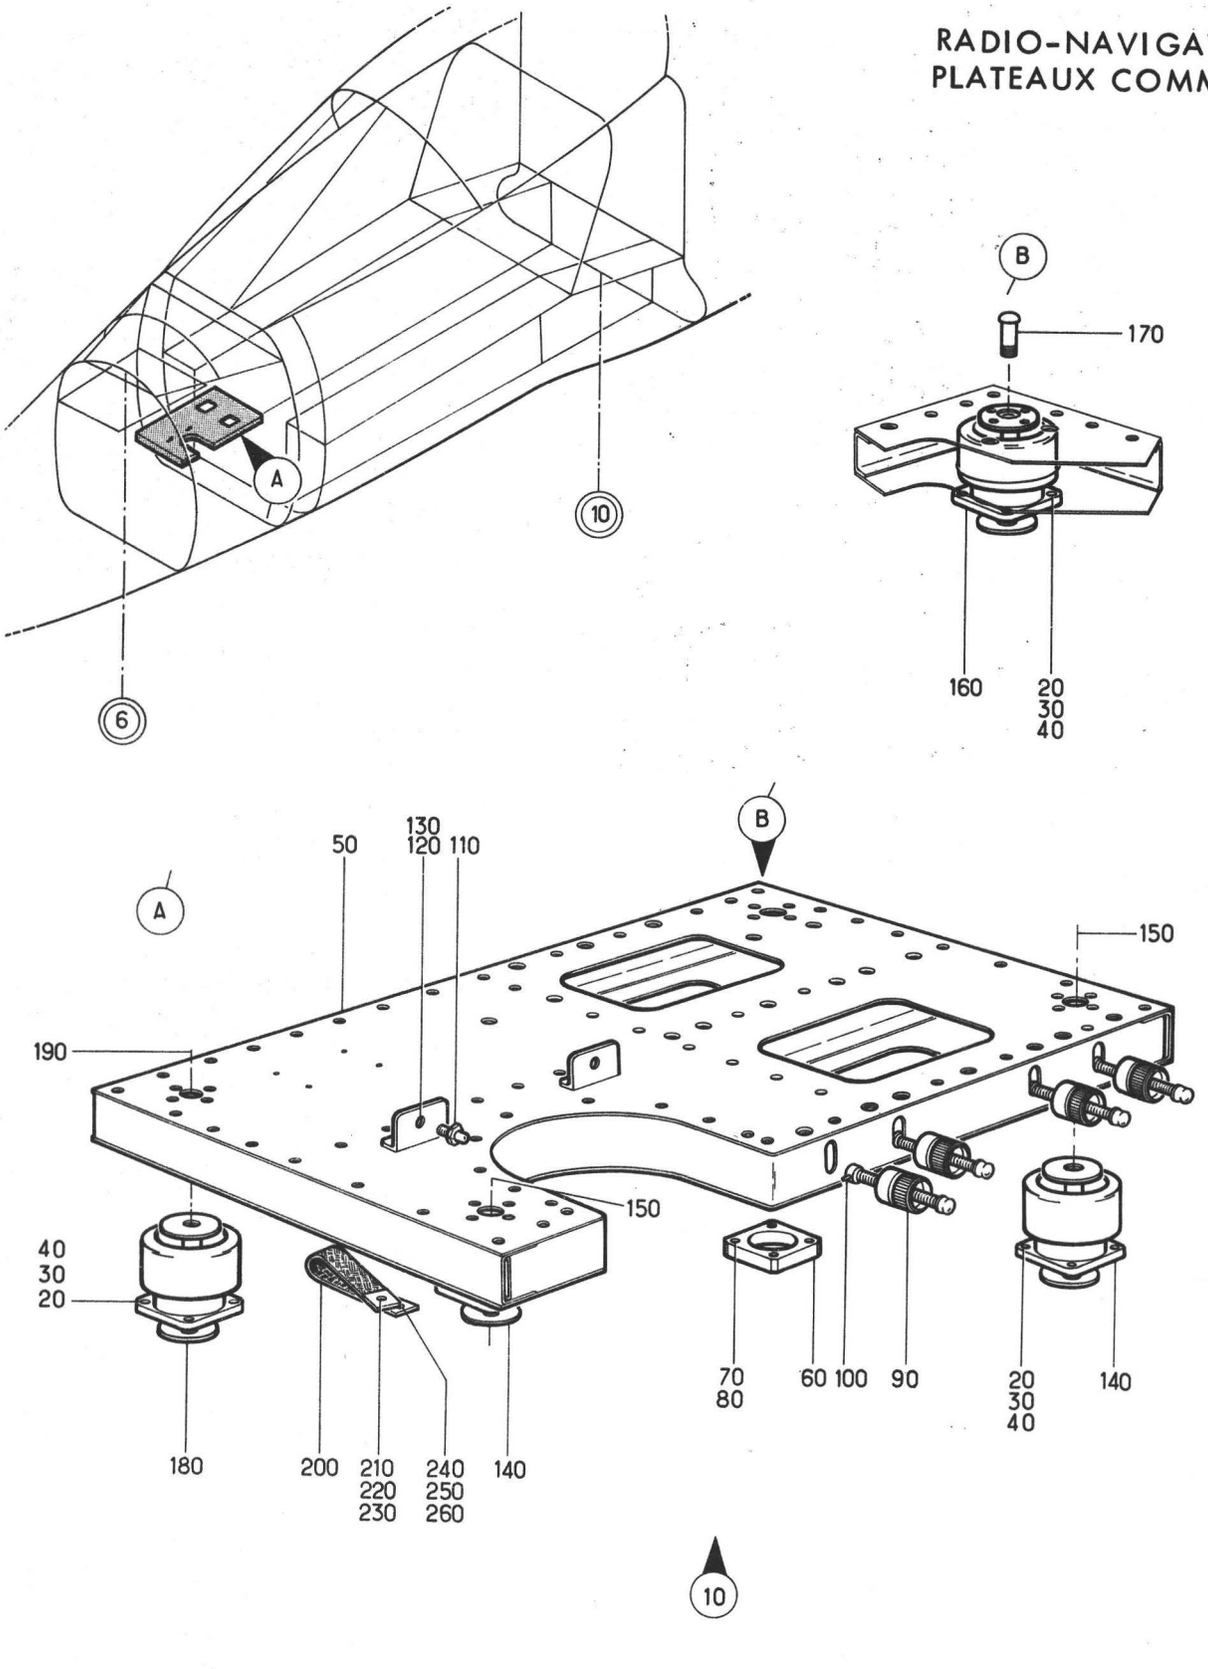


Planche 05 - SUPPORT AMORTISSEUR

Section : 01

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05-					
+001	V01709-1	SUPPORT AMORTISSEUR F6172	1		R
010	105590	.PLATEAU VIBRACHOC (8 ALPHA). . . F6172	1		
020	A226C3	......VIS K0195	16		
030	AN960-8	......RONDELLE. 88044	16		
040	3585-2CN0328	......FILET RAPPORTE. . . . 91767	16		
050	107115	..PLATEAU F6172	1		
060	106367	..ENTRETOISE. F6172	1		
070	NAS1100-04-12	......VIS 80205	4		
080	DB904M	......ECROU A SERTIR. . . . F0224	4		
090	18145-4	..VERROU EQUIPE F6172	4		
100	E3X15EMCD	......GOUPILLE. F0313	4		
110	109885	..CENTREUR. F6172	2		
120	E27611M50EUDL	......RONDELLE PLATE. . . . F0110	2		
130	5TA10BENYLSTOP	......ECROU F0224	2		
140	MV192-10	.AMORTISSEUR AV F6172	2		
150	L22169-40-12BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	2		
160	MV192-09	.AMORTISSEUR AR (D) F6172	1		
170	L22169-40-12BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	1		
180	MV192-08	.AMORTISSEUR AR (G) F6172	1		
190	L22169-40-12BCL	......VIS A TETE FRAISEE. . F0111	1		
200	7082	.TRESSE DE MASSE. F6172	2		
210	NAS1100-3-8	......VIS 80205	2		
220	AN960-10L	......RONDELLE. 88044	2		
230	GM53	......ECROU A RIVER F0224	2		
240	A226C1	......VIS K0195	2		
250	AN960-8	......RONDELLE. 88044	2		
260	G908M	......ECROU A RIVER F0224	2		
+270	105591	.SUPPORT GYRO EQUIPE. . . . F6172	RF		
+280	105592	.SUPPORT BOITE DE RECOPIE . . . . NAVIGATION F6172	RF		
+290	105593	.SUPPORT ADAPTATION VISEUR EQUIPE F6172	RF		
+300	105594	.SUPPORT RECOPIE RADIO ALTIMETRE. EQUIPE F6172	RF		

SECTION 60-02

RADIO-NAVIGATION-FAISCEAUX COMMUNS

RADIO-NAVIGATION
FAISCEAUX COMMUNS

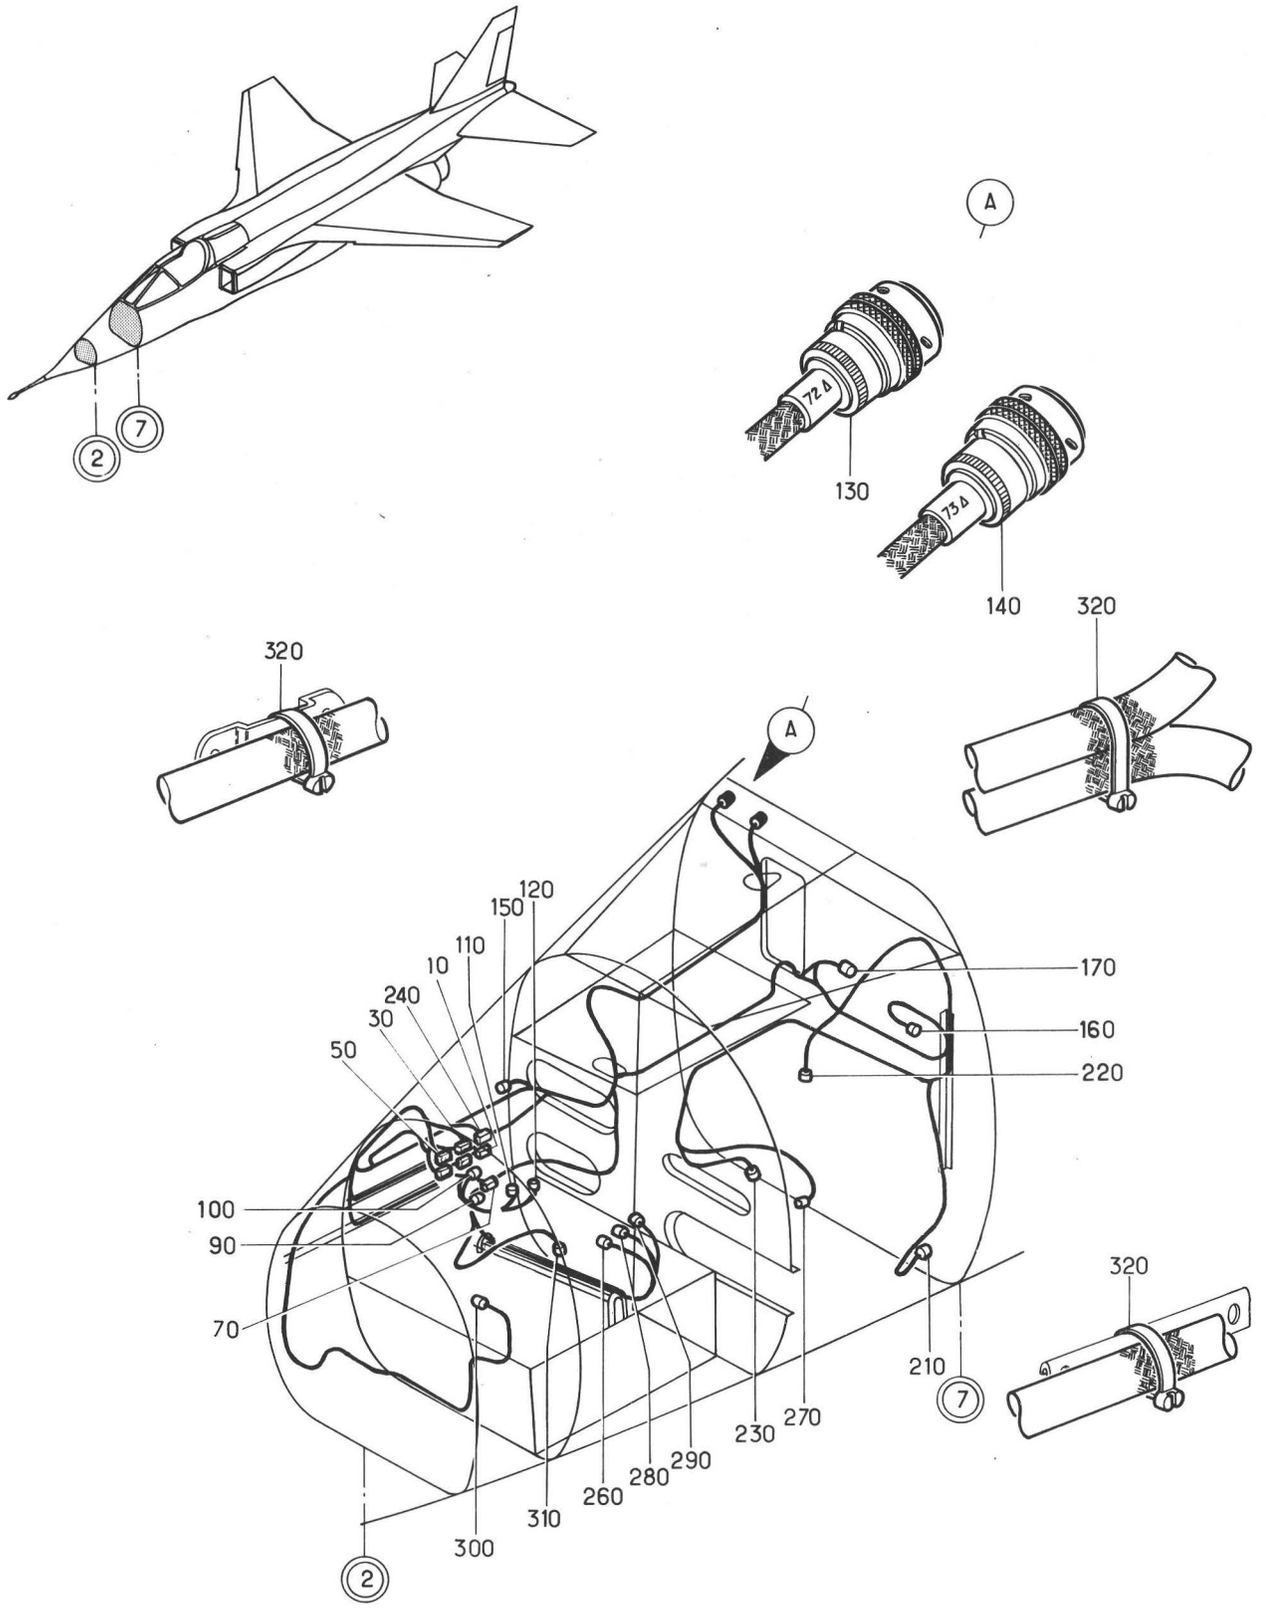


Planche 01A - CABLAGES COMMUNS POINTE AVANT

Section : 02

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		CABLAGES COMMUNS POINTE AVANT . .	1		R
010	DPXBMA45S33S02C 1	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-A*)(ADP) F3132	RF		R
020	SUPPRIME				R
030	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF		R
040	SUPPRIME				R
050	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF		R
060	SUPPRIME				R
070	DPX2MA32W2S57S3 3B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-D*)(ADP) F3132	RF		R
080	SUPPRIME				R
090	5106RC22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) FC111	RF		R
100	5106RC22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R
110	5106RC22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		R
120	5106RC24-61S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) FC111	RF		R
130	5106R22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (72 DELTA)(ADP) FC111	1		R
140	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (73 DELTA)(ADP) F0111	1		R
150	5106R14-15P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (27RJ3003)(ADP) F0111	RF		R
160	5106R18-33SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (18S-A*)(ADP) FC111	RF		R
17C	DPX2ADC2S57S33B 0003	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (15S-A*)(ADP) F3132	RF		
180	SUPPRIME				R
190	SUPPRIME				R
200	SUPPRIME				R
210	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF		R
220	5106R18-32S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (16F-A*)(ADP) FC111	RF		R
230	5106R24-61SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J1)(ADP) F0111	RF		R
240	DPXBMA67S33S000 6	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-E*)(ADP) F3132	RF		R
250	SUPPRIME				R
260	5106R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-A*)(ADP) F0111	RF		R
270	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (43F-J2)(ADP) FC111	RF		R
280	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-B*)(ADP) FC111	RF		R
290	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (132F-D*)(ADP) F0111	RF		R
300	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J*2)(ADP) F0111	RF		R
310	5106R24-61S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30S-A*)(ADP) FC111	RF		R
320	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		

RADIO-NAVIGATION
FAISCEAUX COMMUNS

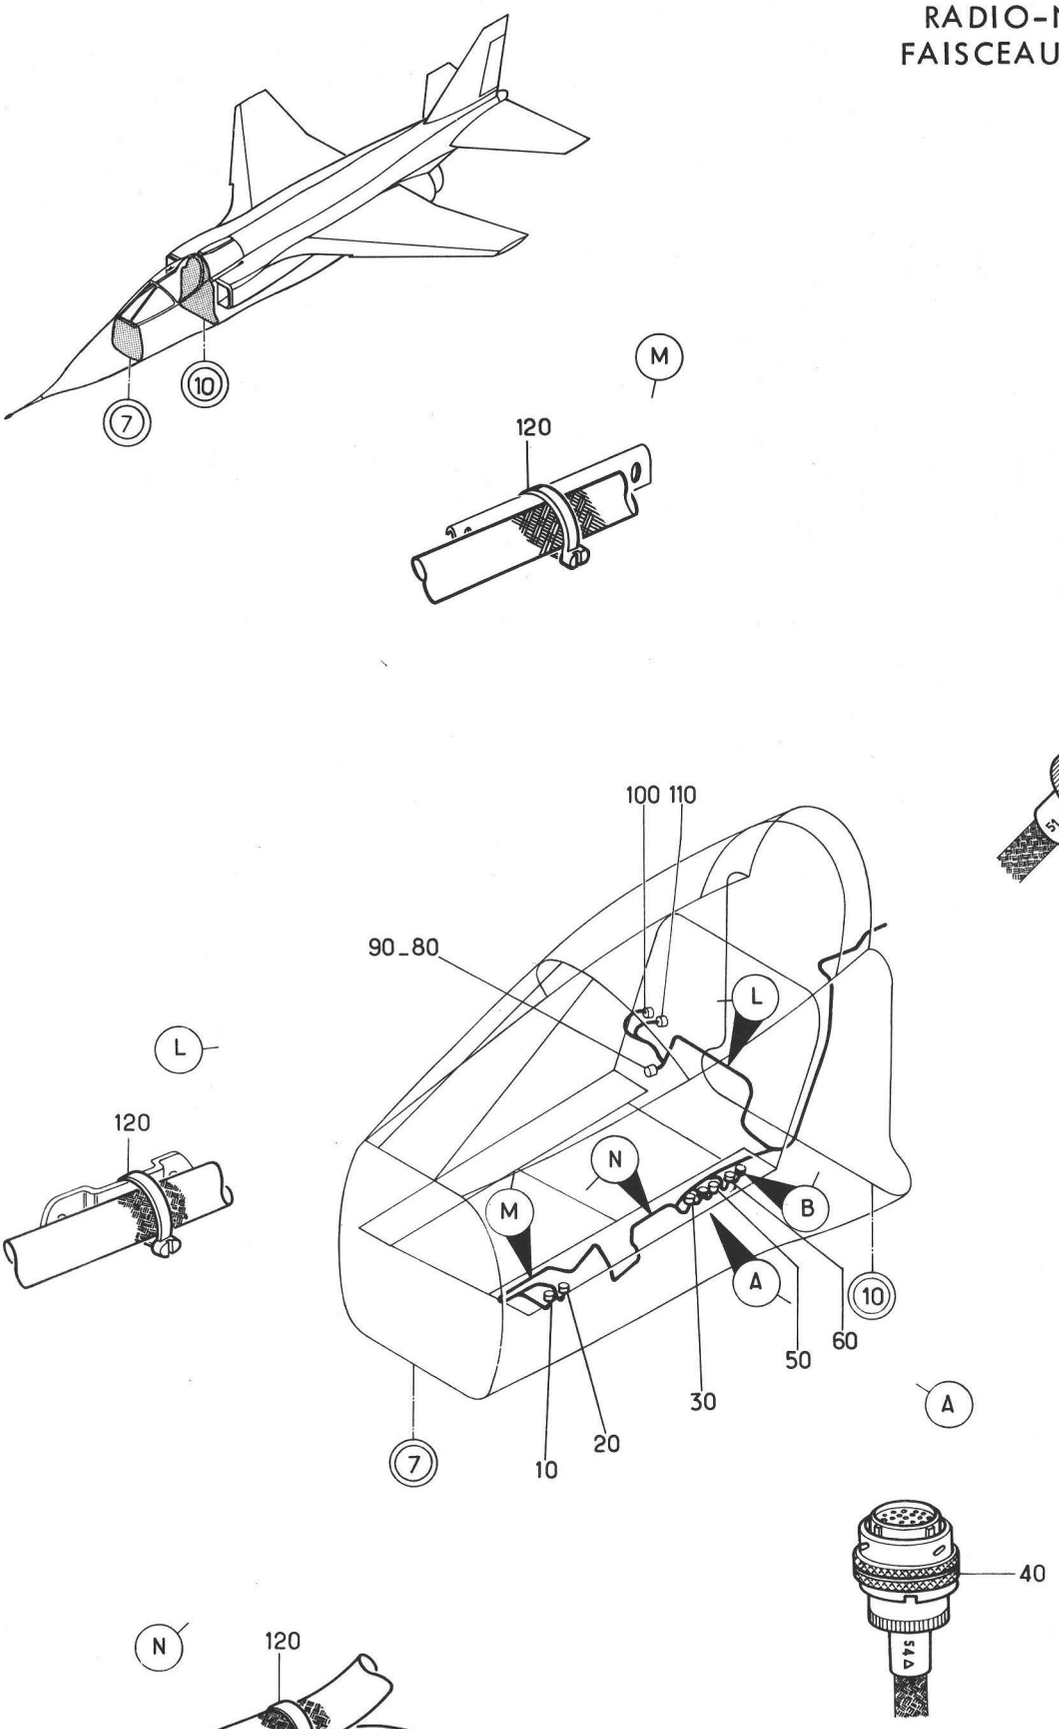


Planche 02A - CABLAGES COMMUNS FUSELAGE AVANT

Section : 02

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02 A					
+001		CABLAGES COMMUNS FUSELAGE AVANT .	1		R
010	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (59 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
020	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
030	5106R20-41S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
040	5106R20-41SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (54 DELTA)(ADP) F0111	1		R
050	5106R20-41SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
060	5106R24-61S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
070	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	1		R
080	51-172	.TRAVERSE ETANCHE (282 DELTA) . . F0217	RF		R
090	51-115-32	.BLOC ETANCHE F0217	RF		R
100	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		R
110	5106R20-39PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R
120	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		

RADIO-NAVIGATION
FAISCEAUX COMMUNS

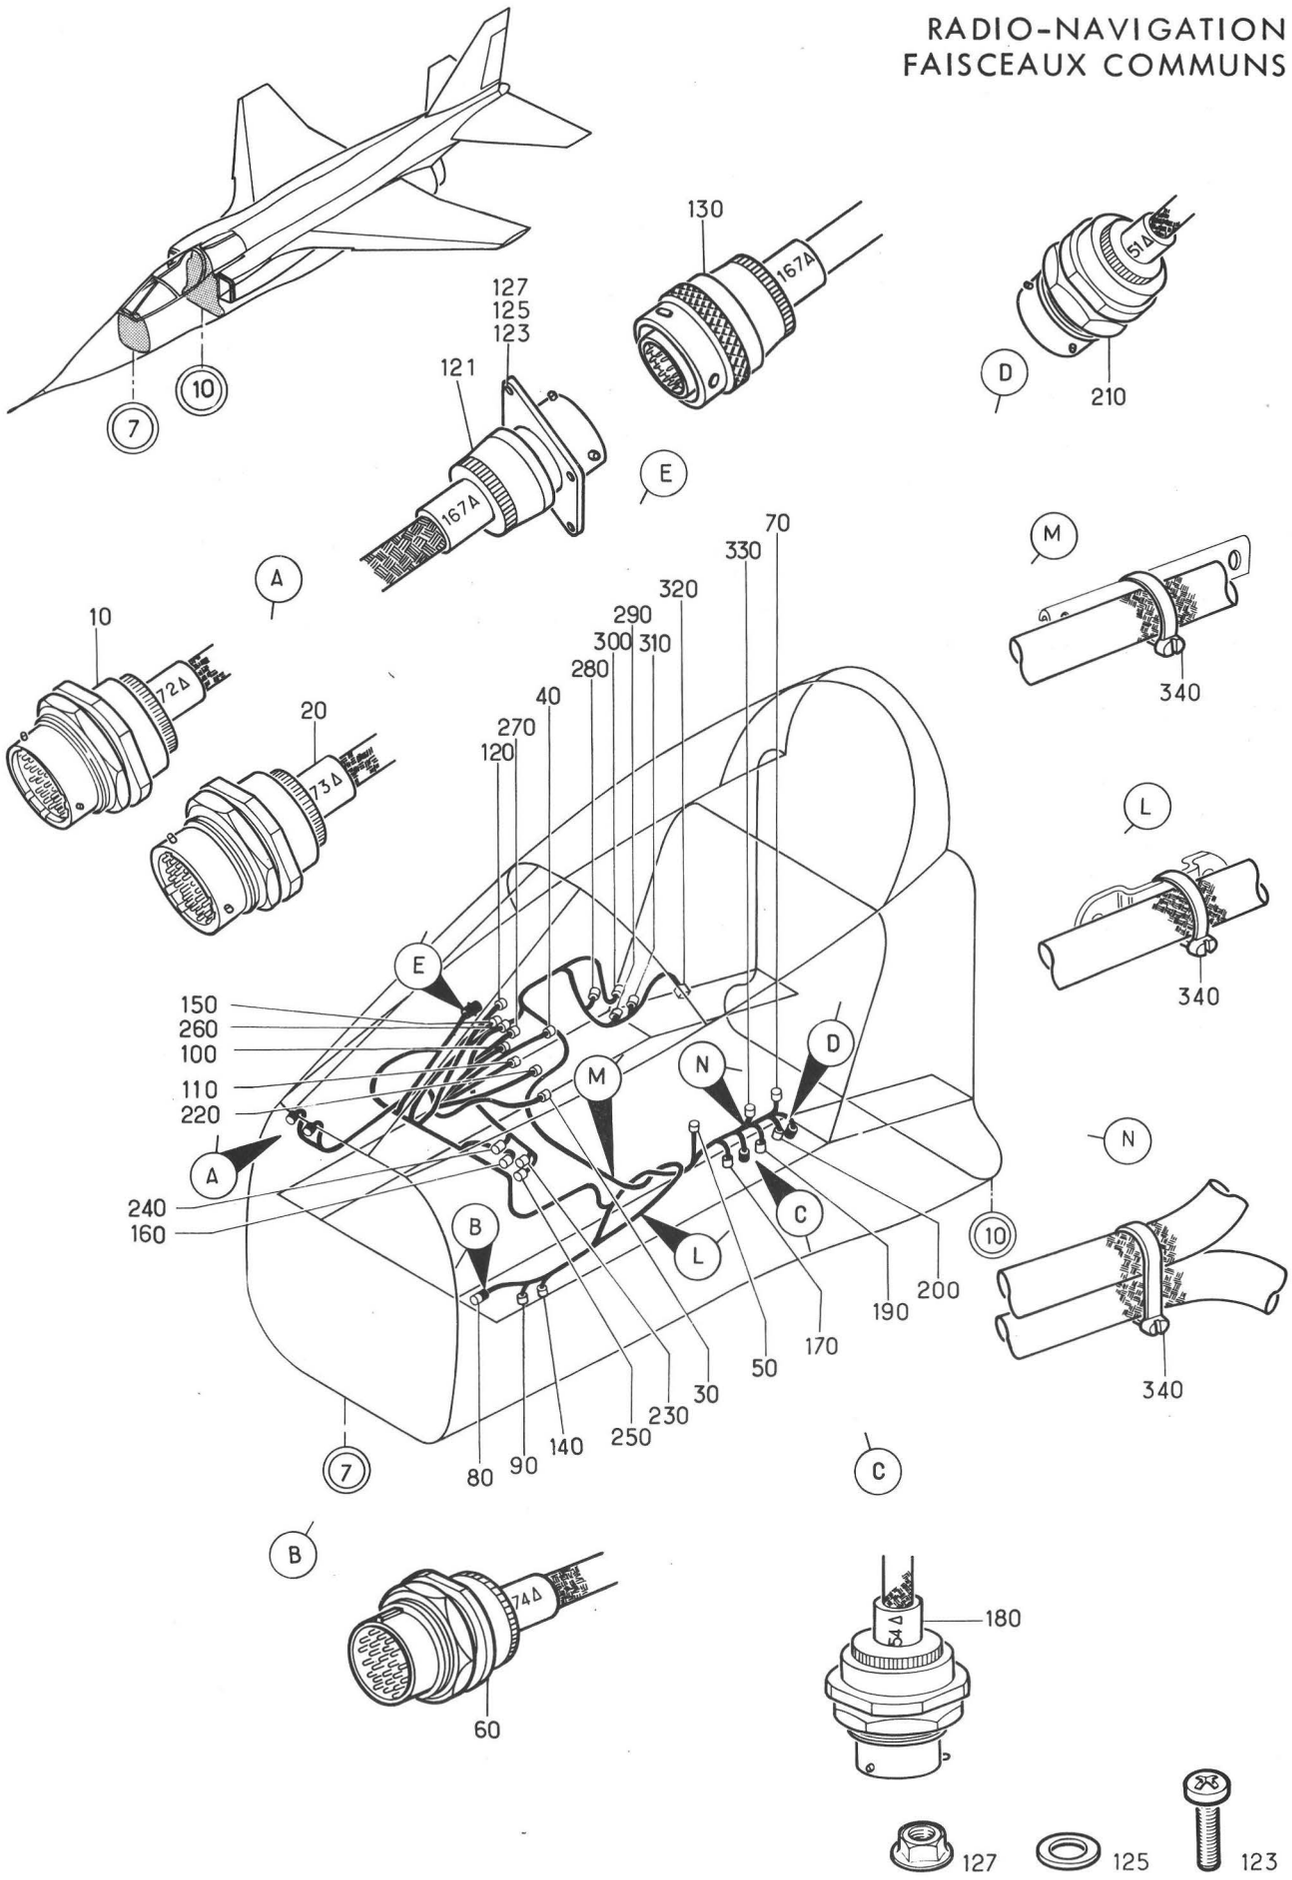


Planche 05A - CABLAGES COMMUNS BAQUET PILOTE

Section : 02

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
+001		CABLAGES COMMUNS BAQUET PILCTE. .	1		R
010	5107R22-55PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (72 DELTA)(ADP) F0111	1		R
020	5107R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (73 DELTA)(ADP) FC111	1		R
030	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (12R-A*)(ADP) F0111	RF		R
040	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (17S-A*)(ADP) F0111	RF		R
050	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (7RJ1801)(ADP) FC111	RF		R
060	DS04-37-19PF6-C 59	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (74 DELTA) F1983	1		
070	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2S-A*)(ADP) F0111	RF		R
080	DS07-37-19S059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (74 DELTA) F1983	RF		R
090	5107R22-55P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (59 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
100	5106R18-32SW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (42F-A*)(ADP) FC111	RF		R
110	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (3 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		R
120	DS07-12S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19F-A*) F1983	RF		
121	51C0R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (167 DELTA)(ADP) F0111	1		R
123	NAS1100-04-6	.....VIS 80205	4		R
125	AN960-4	.....RONDELLE. 88044	4		R
127	PLH3504M	.....ECROU HEXAGONAL . . . FC224	4		R
130	5106R14-19S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (167 DELTA)(ADP) F0111	1		R
140	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (65 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
150	RSM07-12-14S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (11 ALPHA-A*) F1983	RF		
160	5106R22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		R
170	5107R20-41P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (58 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
180	5107R20-41PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (54 DELTA)(ADP) FC111	1		R
190	5107R20-41PY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (53 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
200	5107R24-61P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (55 DELTA)(ADP) F0111	RF		R
210	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	1		R
220	5106R14-19S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (45F-A*)(ADP) F0111	RF		R
230	5106R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		R
240	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		R

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05A					
250	5106R22-55SY50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
260	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
270	5106R22-55SW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (1 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
280	5106R14-19P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
290	5106R16-26P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF		
300	5106R12-10P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF		R
310	5106R14-19PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF		
320	DAM11W1S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (24R-A*)(ADP) F3132	RF		
330	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36R-A*)(ADP) F0111	RF		
340	TYRAP	.COLLIER. 59730	SB		

FASCICULE 60

TELECOMMUNICATIONS

TABLE DES MATIERES

	Sections
GENERALITES	60-00
FAISCEAUX COMMUNS	60-03
SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION (ensemble)	60-10
Système d'intercommunication (nomenclature détaillée)	60-13
V-UHF PRINCIPAL	60-20
Installation mécanique des équipements	60-21
Equipements et cablages V-UHF	60-23
UHF SECOURS	60-30
Installation mécanique des équipements	60-31
Equipements et cablages UHF	60-33

NOTA : les planches des sections 60-00, 60-10, 60-20, 60-30, sont des planches d'ambiance qui renvoient aux planches de détails dans leur sous-section propre.

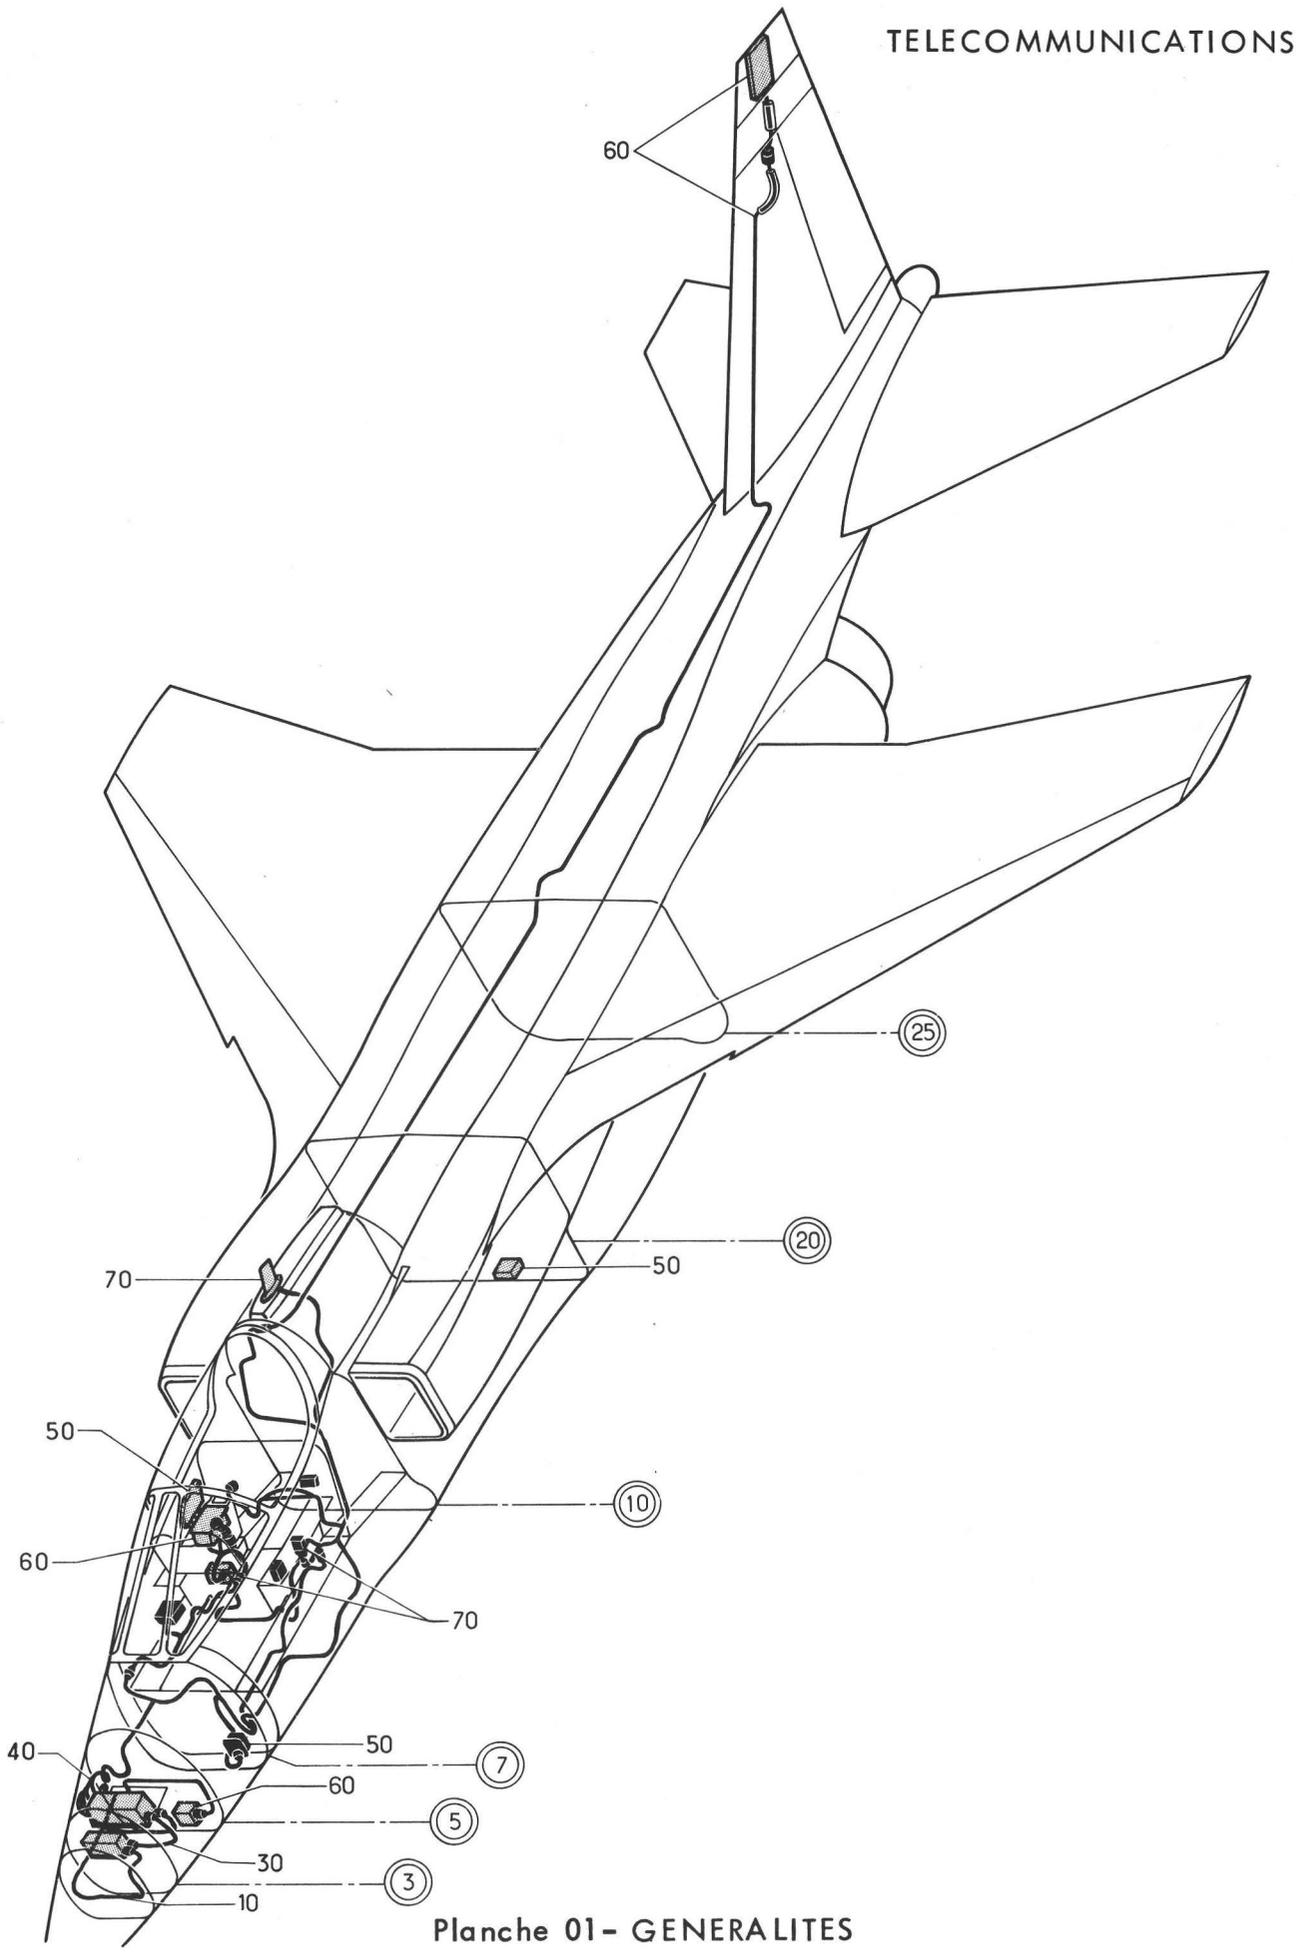


Planche 01- GENERALITES

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001D		GENERALITES (M55)	1	005015	
+001E		GENERALITES (M399).	1	016034	
+001F		GENERATION (M713)	1	035130	
+001G		GENERATION (M1082-1350)	1	131145	R
+001H		GENERALITES (M1030)	1	146999	
010A		.CHEMINEMENT CABLAGE PHASE. . . . TRANSITION (M55) (VOIR 60-03-01A001)	1	005015	
030		.CABLAGE SUPPORT 52R PHASE. . . . TRANSITION (M55) (VOIR 60-03-02A001)	1	005015	
040A		.CABLAGE V-UHF UHF. . . . . INTERCOMMUNICATION PHASE SERIE (M399)(VOIR 60-03-03A001)	1	016999	
050B		.SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION . . (VOIR 60-10-01-001B)	1	005034	
050C		.SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION . . (M713)(VOIR 60-10-01-001C)	1	035130	
050E		.SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION . . (M1082)(VOIR 60-10-01-001E)	1	131999	
060C		.V-UHF PRINCIPAL (M55). . . . . (VOIR 60-20-01-001C)	1	005015	
060D		.V-UHF PRINCIPAL (M399) . . . . . (VOIR 60-20-01-001D)	1	016130	R
060E		.V-UHF PRINCIPAL (M1350). . . . . (VOIR 60-20-01-001E)	1	131145	R
060F		.V-UHF PRINCIPAL (M1030). . . . . (VOIR 60-20-01-001F)	1	146999	R
070B		.UHF SECOURS (M55). . . . . (VOIR 60-30-01-001B)	1	005015	
070C		.UHF SECOURS (M399) . . . . . (VOIR 60-30-01-001C)	1	016999	

SECTION 60-03

FAISCEAUX COMMUNS

TELECOMMUNICATIONS
FAISCEAUX COMMUNS


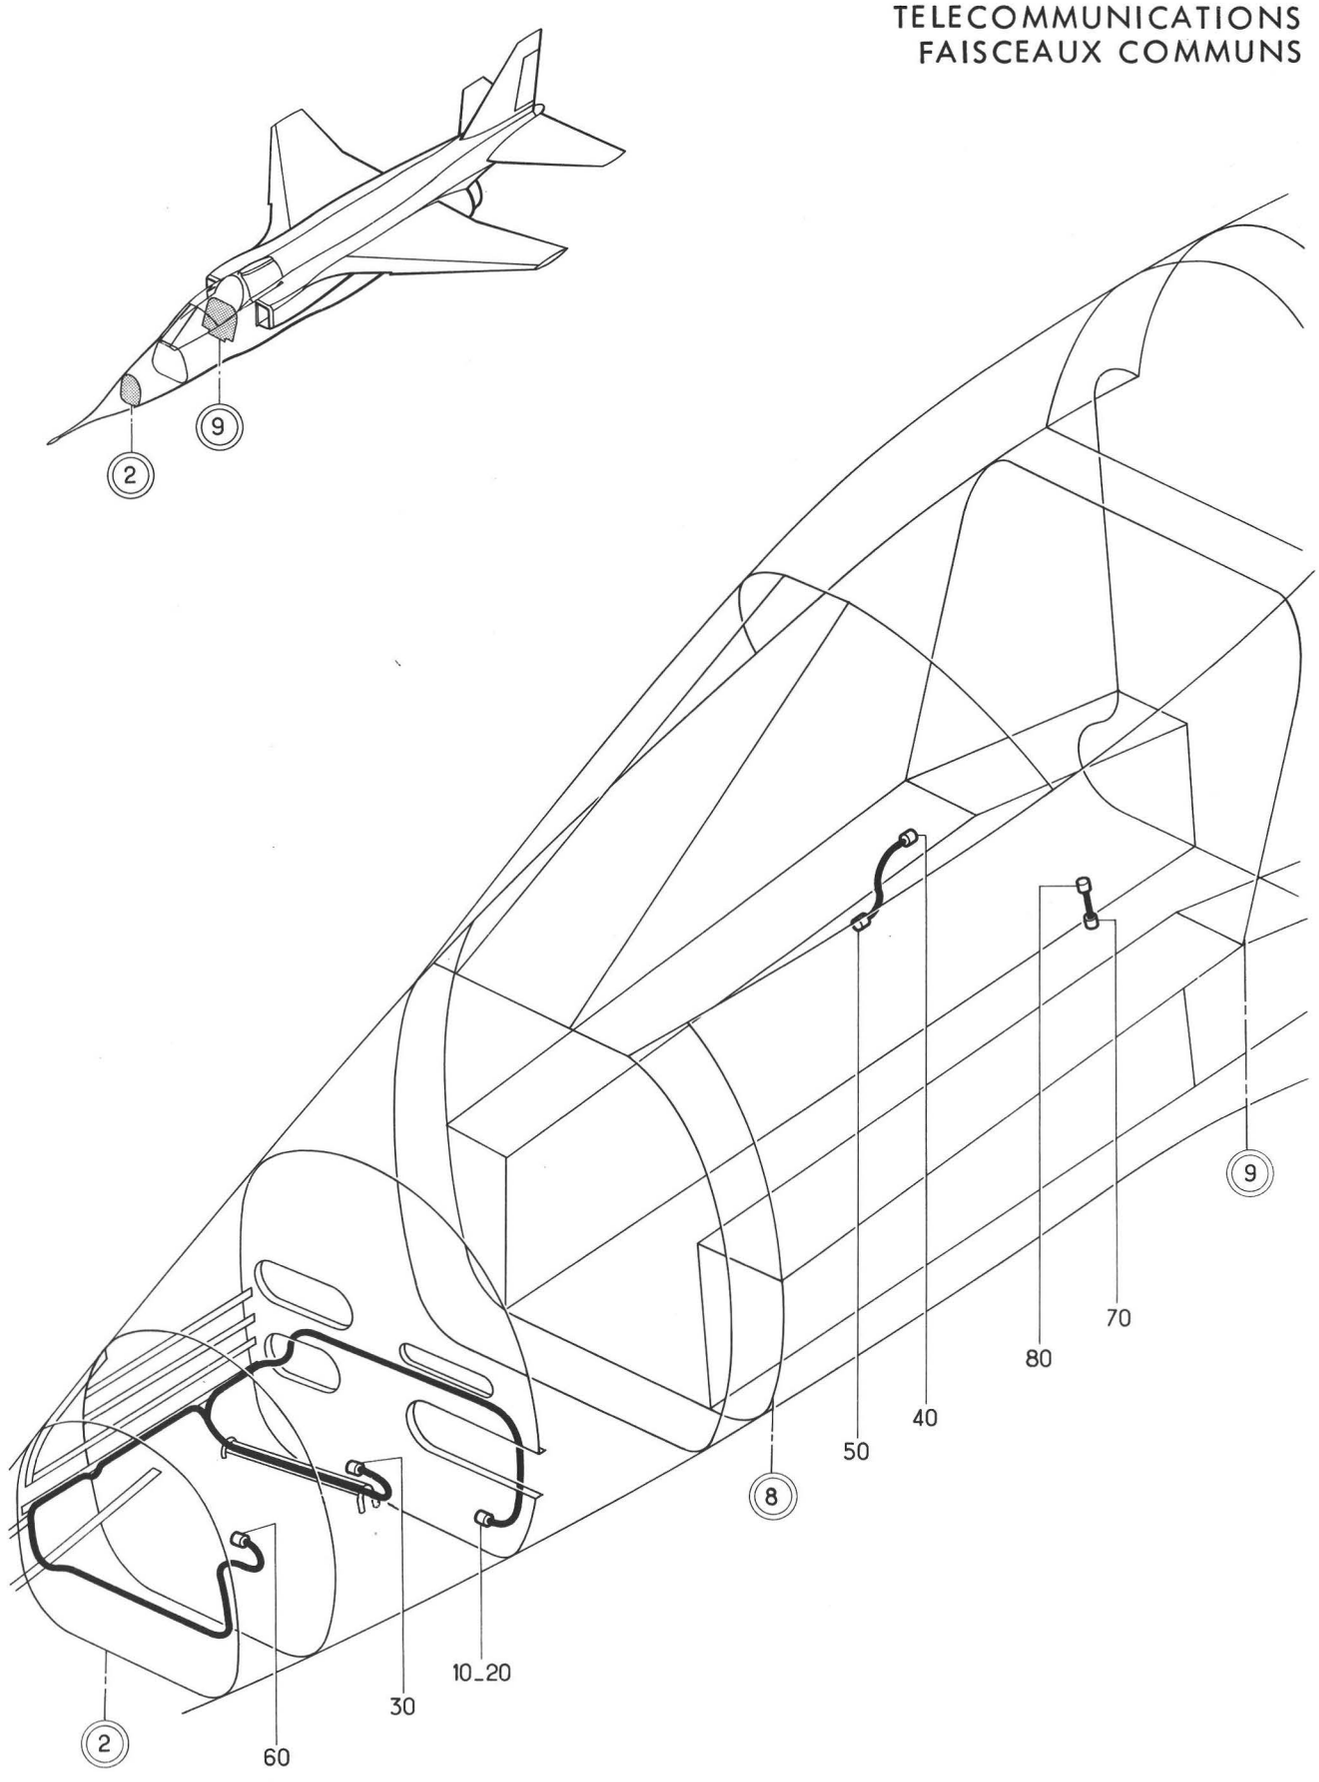


Planche 01A- CHEMINEMENT CABLAGE PHASE TRANSITION

Section : 03

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE PHASE . . . . TRANSITION (M55) (EIS 60-00-01-010A)	RF	005015	
010	14-10-12	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32R-A*) F0225	RF	005015	
020	19-10-44	.RACCORD DROIT. F0225	RF	005015	
030	5106R16-26S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (52R-E*)(ADP) F0111	RF	005015	R
040	MS31-06R22-14S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33R-A*)(ADP) F3132	RF	005015	
050	5100R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (12R-A*)(ADP) F0111	RF	005015	R
060	RSM07-7-15S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (39R-A*) F1983	RF	005015	
070	5100R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (56R-A*)(ADP) F0111	RF	005015	R
080	DAM15S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (40R-A*)(ADP) F3132	RF	005015	

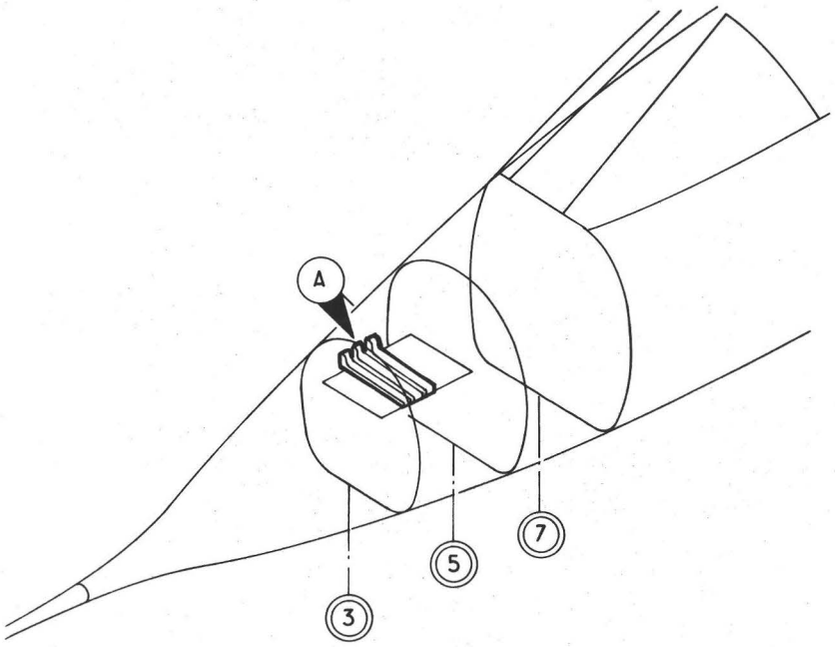

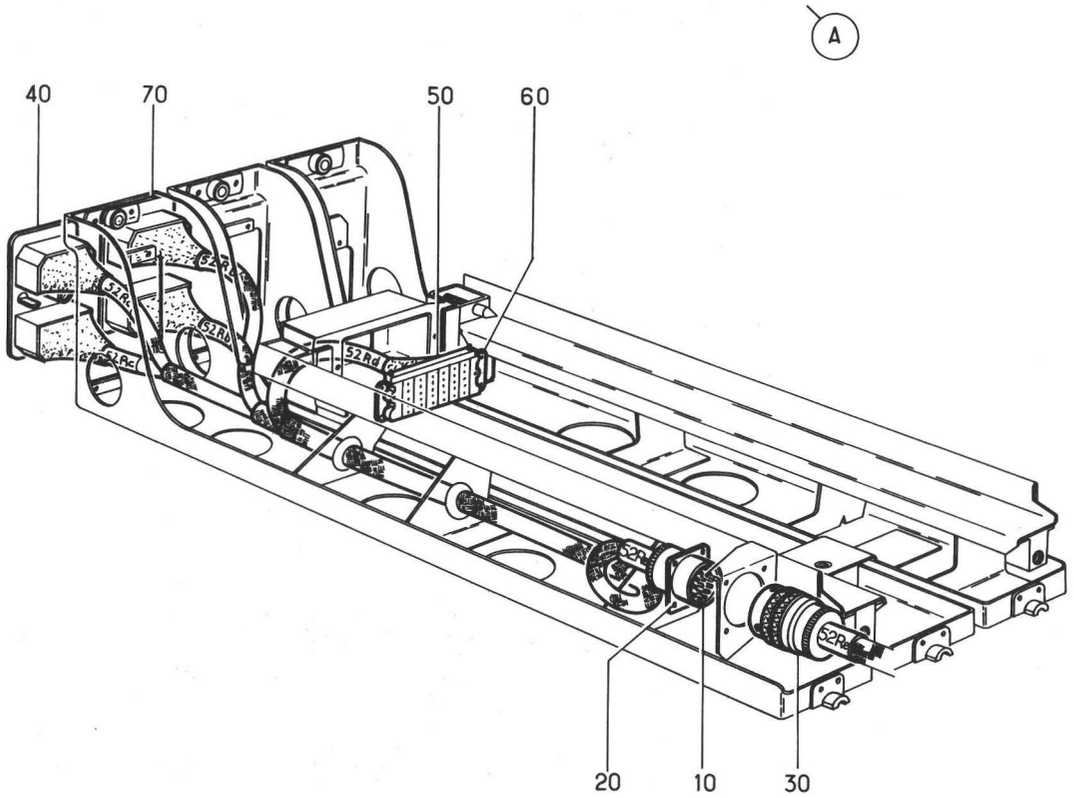


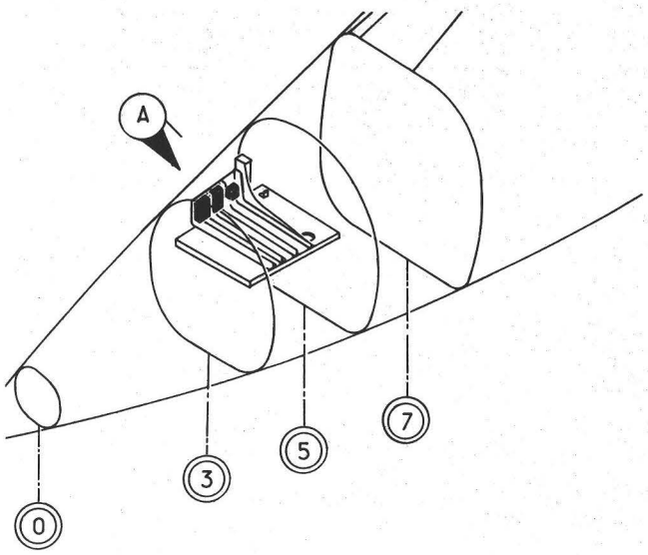


Planche 02A - CABLAGE SUPPORT 52R PHASE TRANSITION

Section : 03

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		CABLAGE SUPPORT 52R PHASE . . . . TRANSITION (M55) (EIS 60-00-01-030)	RF	005015	
010	5100R16-26P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (52R-E*)(ADP) F0111	1	005015	R
020	AN505-4-5	.....VIS 88044	4	005015	
030	5106R16-26S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (52R-E*)(ADP) F0111	RF	005015	R
040	DPX2MA45P57P34B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (52R-C*)(ADP) F3132	1	005015	
050	8-41-000-054	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (52R-D*) F0225	1	005015	
060	AN505-4-5	.....VIS 88044	4	005015	
070	DPX2MA45P57P34B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (52R-B*)(ADP) F3132	1	005015	



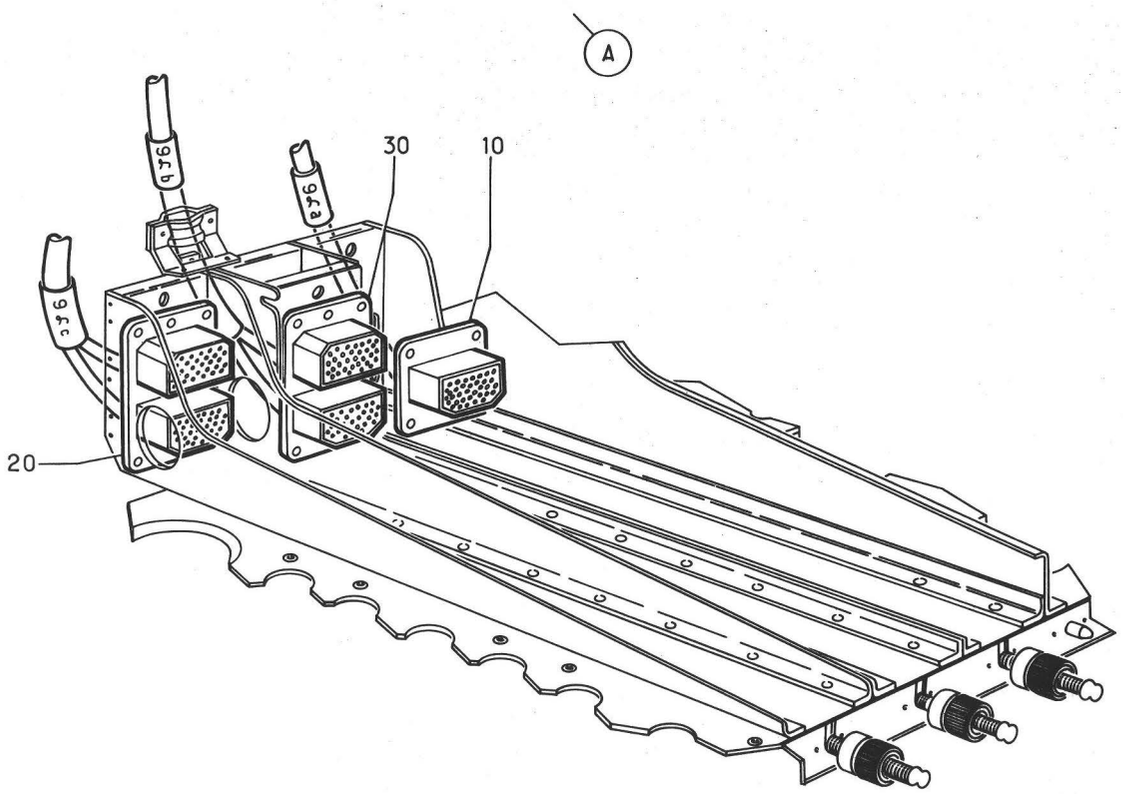


Planche 03A - CABLAGE V-UHF UHF INTERCOMMUNICATION PHASE SERIE

Section : 03

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		CABLAGE V-UHF UHF . . . . . INTERCOMMUNICATION PHASE SERIE. (M399)(EIS 60-00-01-040A)	RF	016999	R
010	DPXBMA045-33SC201	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (9 ALPHA-A*)(ADP) F3132	RF	016999	R
020	DPX2MA45S57S33B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF	016999	R
030	DPX2MA45S57S33B0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF	016999	R

SECTION 60-10

SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION

(Ensemble)

TELECOMMUNICATIONS
SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION

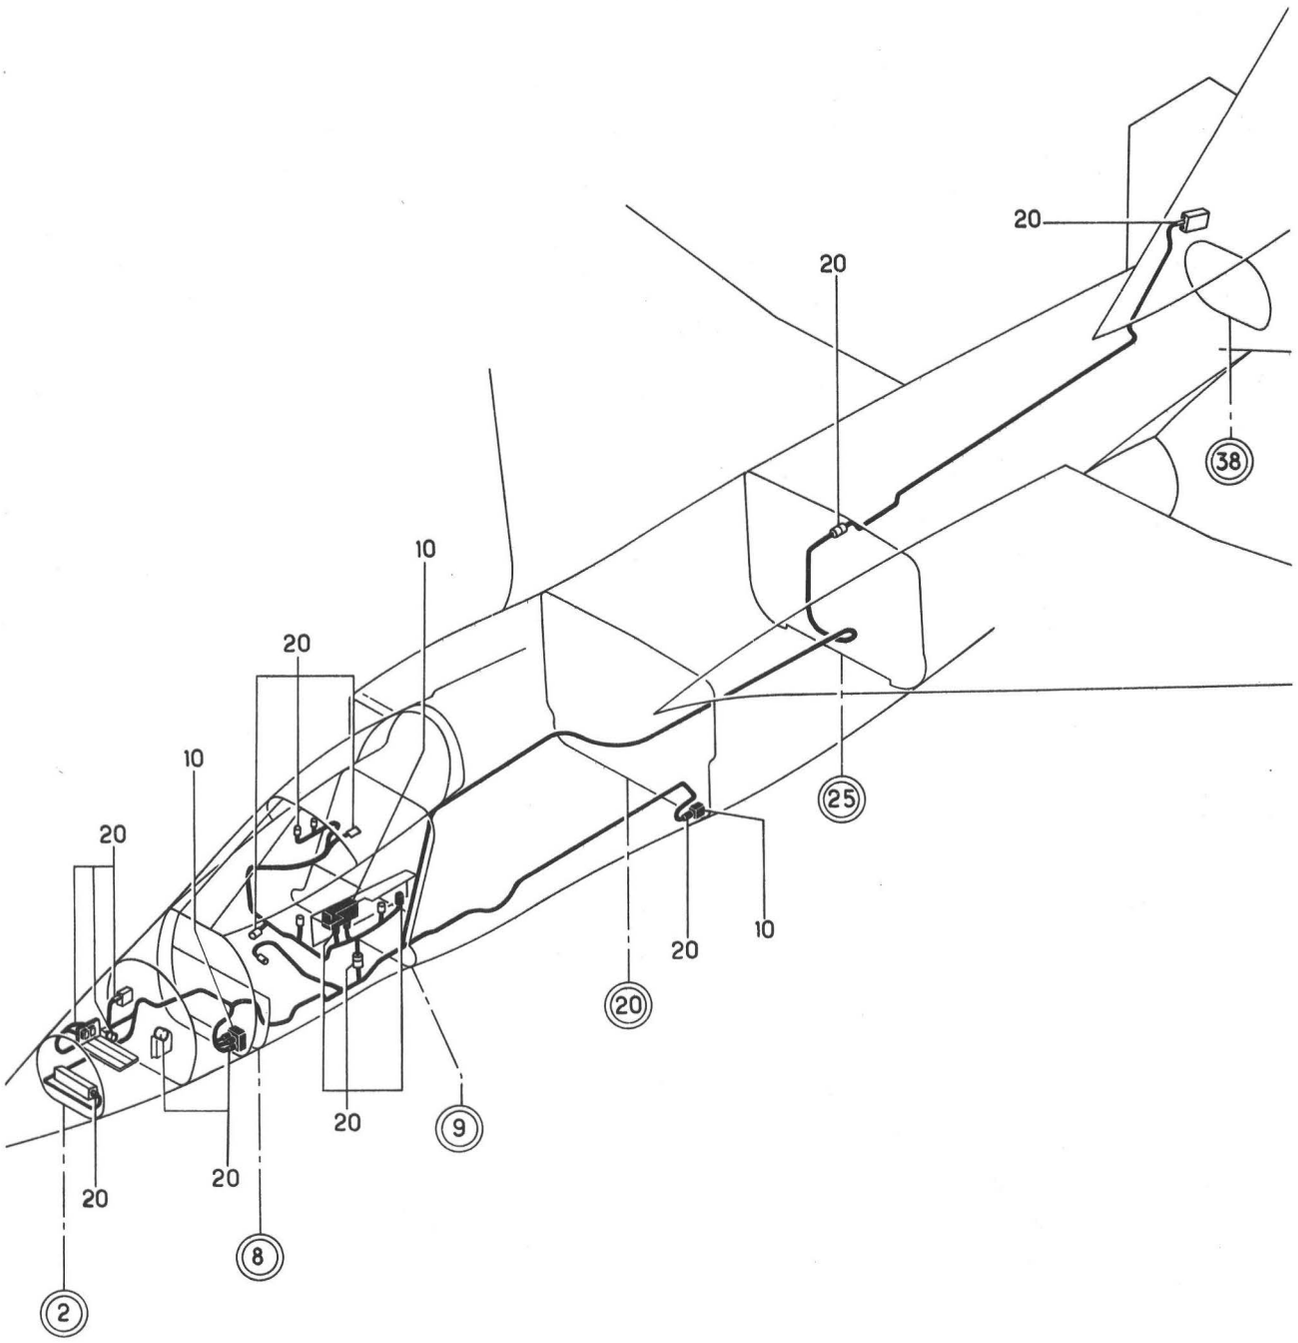


Planche 01 - SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION

Section : 10

Date : MARS 1984

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	APP.	
01-					
+001B		SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION. . . (EIS 60-00-01-050B)	RF	005034	
+001C		SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION. . . (M713)(EIS 60-00-01-050C)	RF	035130	R
+001E		SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION. . . (M1082)(EIS 60-00-01-050E)	RF	131999	R
010A	SUPPRIME				R
010B		.EQUIPEMENTS D'INTERCOMMUNICATION (VOIR 60-13-01A001)	1	005130	R
010C		.EQUIPEMENTS D'INTERCOMMUNICATION (M1082)(VOIR 60-13-01A001A)	1	131999	R
020B		.CHEMINEMENT CABLAGE. . . . . . D'INTERCOMMUNICATION (VOIR 60-13-02A001)	1	005034	
020C		.CHEMINEMENT CABLAGE. . . . . . D'INTERCOMMUNICATION (M713) (VOIR 60-13-02A001A)	1	035999	

SECTION 60-13

SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION

(Nomenclature détaillée)

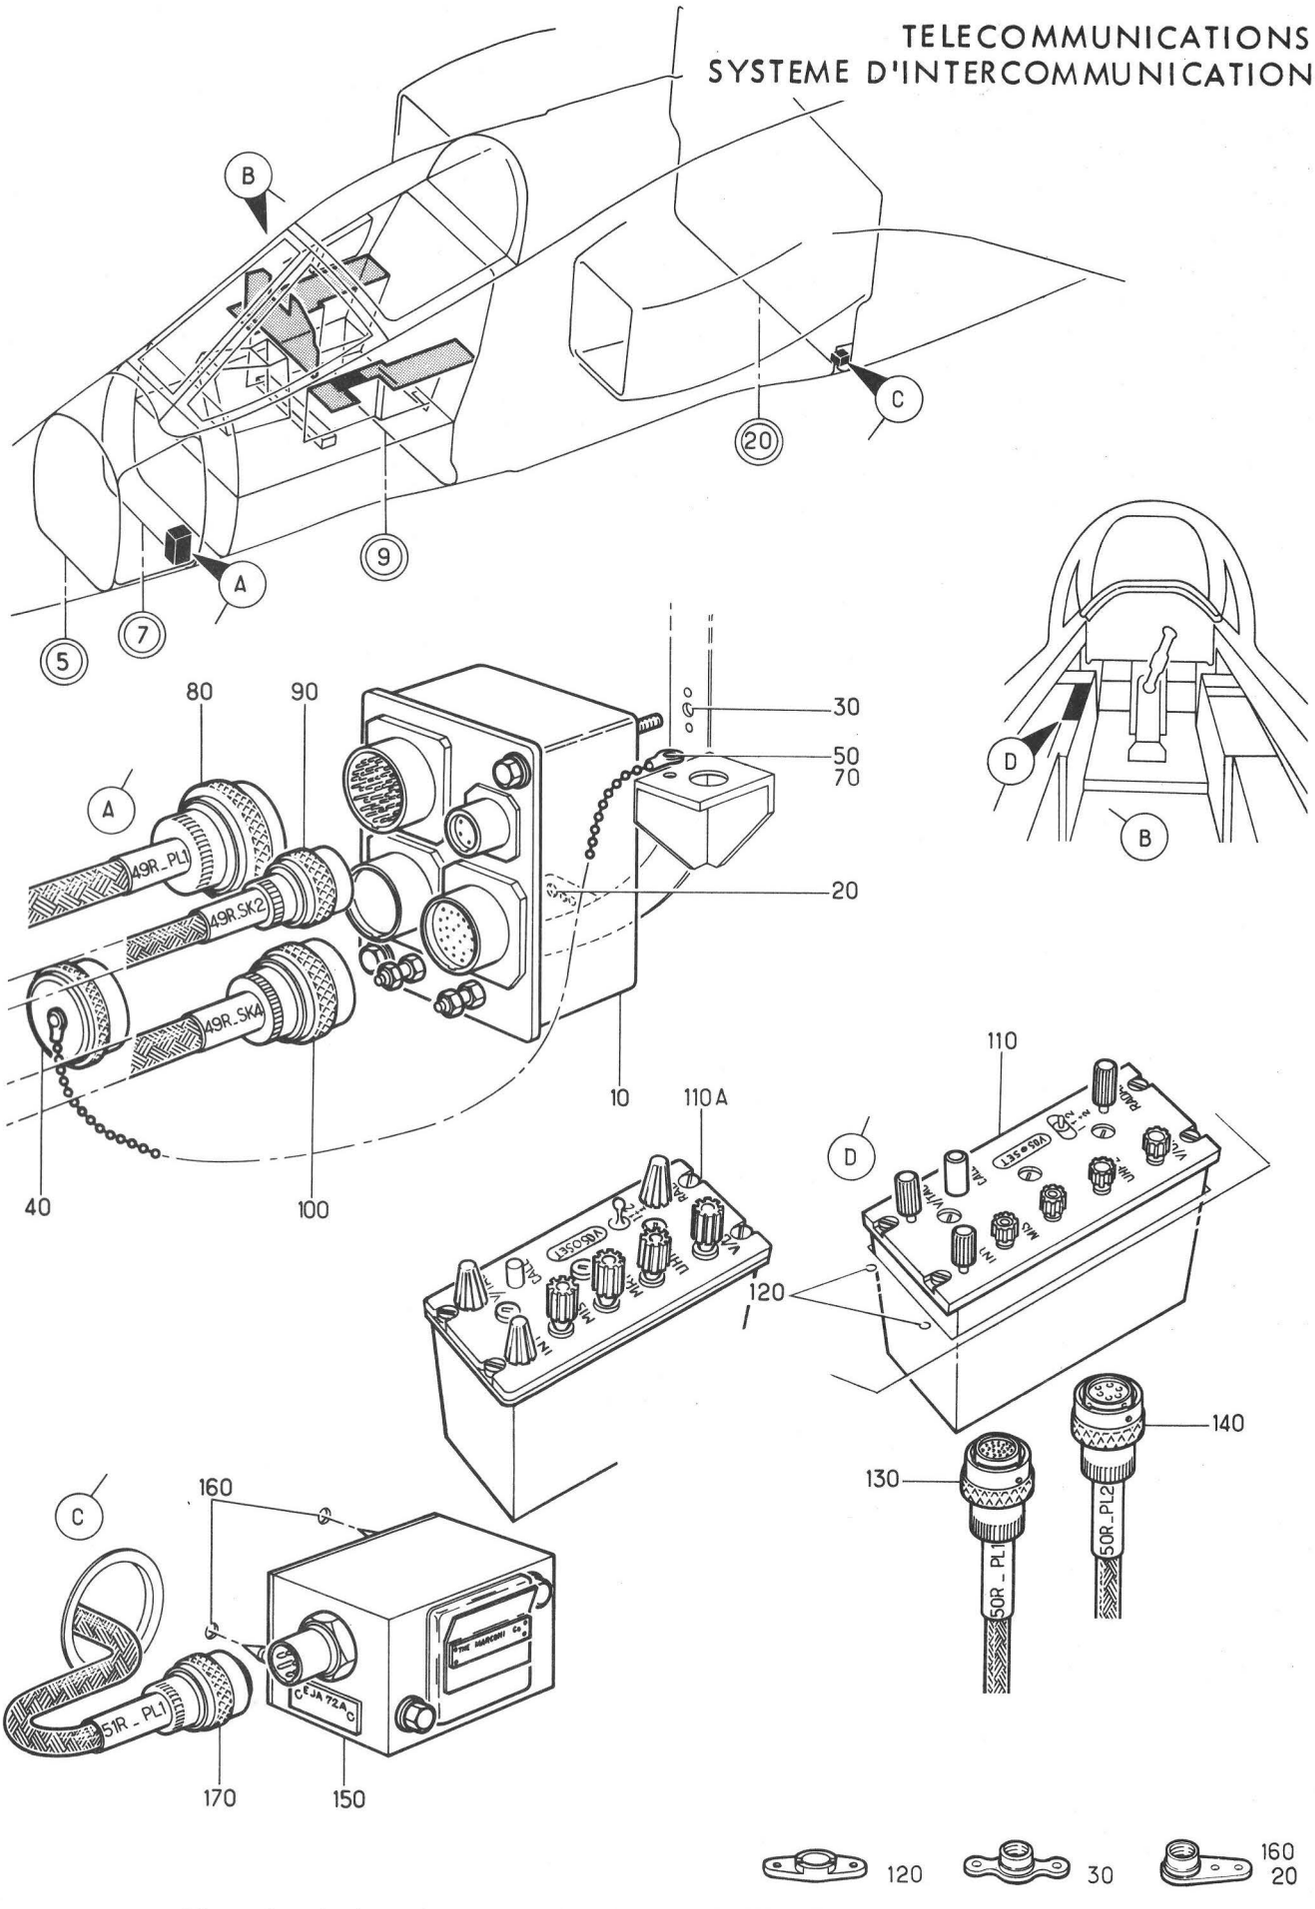


Planche 01A - EQUIPEMENTS D'INTERCOMMUNICATION

Section : 13

Date : FEVRIER 1983

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	APP.
01A				
+001		EQUIPEMENTS D'INTERCOMMUNICATION. (EIS 60-10-01-010B)	RF	005130 R
+001A		EQUIPEMENTS D'INTERCOMMUNICATION. (M1082)(EIS 60-10-01-010C)	RF	131999 R
010	A09-7203-01	.BOITE DE JONCTION TYPE EJB72E. . (49R)(ADP) K0668	1	
020	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	1	
030	G93M	......ECROU A RIVER F0224	1	
040	8500-06	.BOUCHON (49R-SK3). F0225	1	
050	NAS1100-04-7	......VIS 80205	RF	
070	HW14-04	......ECROU F1669	RF	
080	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF	
090	5106R10-6P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-SK2)(ADP) F0111	RF	
100	5106R18-32P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-SK4)(ADP) F0111	RF	
110	ERSU72B1	.COMMUTATEUR (50R)(ADP) . . K0656	1	005130 R
110A	ERSU72B1-3	.COMMUTATEUR (M1082)(50R)(ADP). . K0656	1	131999 R
120	PRN3-1-2	......RECEPTACLE. F0304	4	
130	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (50R-PL1)(ADP) F0111	RF	
140	5106R10-6S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (50R-PL2)(ADP) F0111	RF	
150	A09-7202-01	.PRISE DE COQUE (51R)(ADP). K0668	1	
160	AJ93M	......ECROU A RIVER F0224	2	
170	5106R10-6S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51R-PL1)(ADP) F0111	RF	

TELECOMMUNICATIONS
SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION

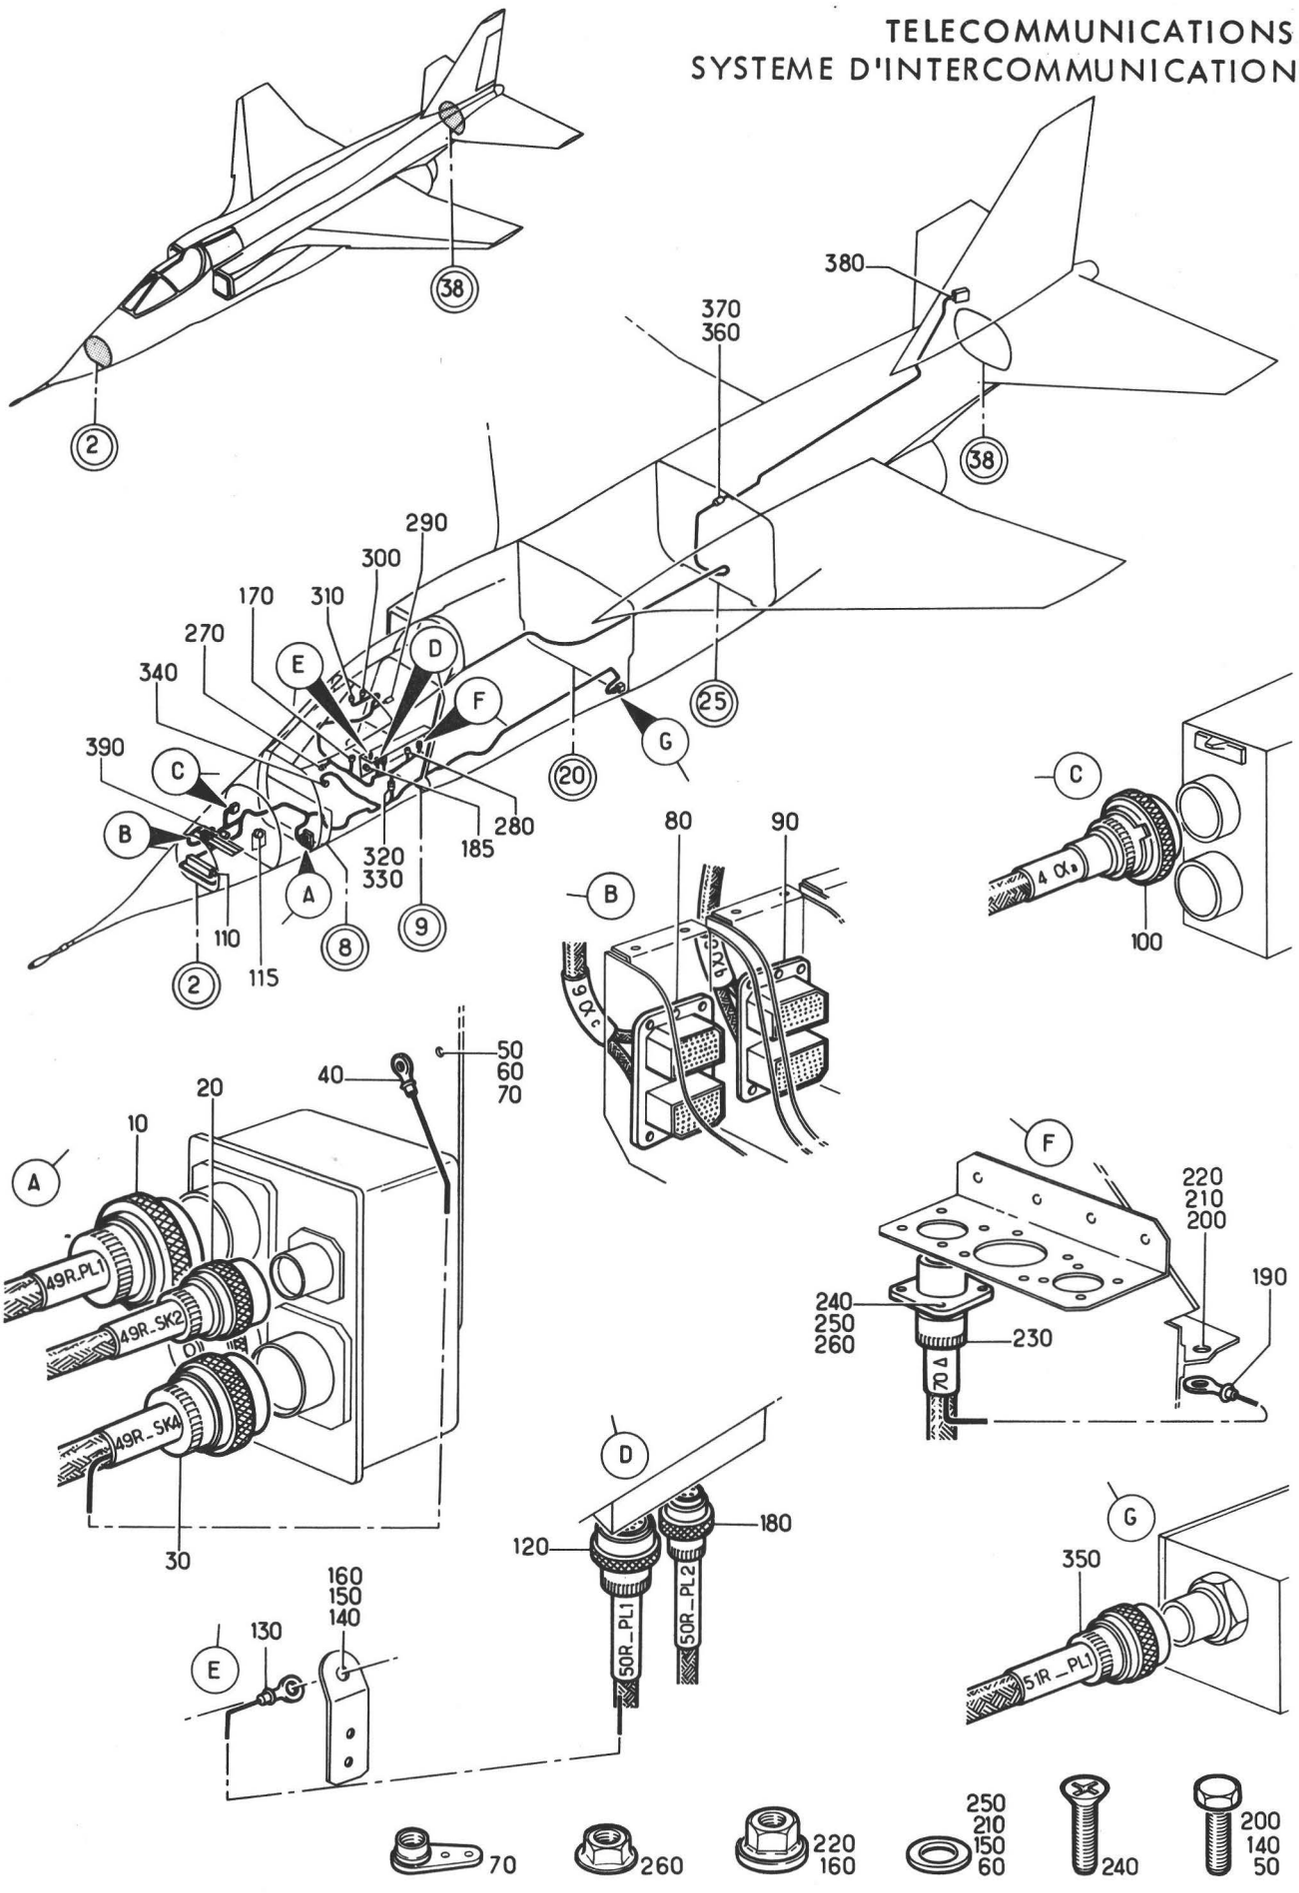


Planche 02A - CHEMINEMENT CABLAGE D'INTERCOMMUNICATION

Section : 13

Date : MARS 1989

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		CHEMINEMENT CABLAGE . . . . . D'INTERCOMMUNICATION (EIS 60-10-01-020B)	RF	005034	
+001A		CHEMINEMENT CABLAGE . . . . . D'INTERCOMMUNICATION (M713) (EIS 60-10-01-020C)	RF	035999	
010	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	1		
020	5106RC10-6P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-SK2)(ADP) F0111	1		
030	5106RC18-32P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-SK4)(ADP) F0111	1		
040	2-36153-4	.COSSE (M713) F0286	1	035999	
050	AJ4104-08-7	.VIS (M713) F0300	1	035999	
060	AN960-8L	.RONDELLE (M713). 88044	1	035999	
070	AJ908M	.ECROU A RIVER (M713) . . . F0224	1	035999	
080	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF		
090	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF		
100	5106RC22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF		
110	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (19Y-4J2)(ADP) F0111	RF		
115	5106R20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (425 DELTA)(ADP) F0111	RF		
120	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (50R-PL1)(ADP) F0111	1		
130	2-36153-4	.COSSE (M713) F0286	1	035999	
140	AJ4104-08-6	......VIS (M713). F0300	1	035999	
150	AN960-8L	......RONDELLE (M713) . . . 88044	1	035999	
160	HW14-08	......ECROU (M713). F1669	1	035999	
170	5100R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (118 DELTA)(ADP) F0111	RF		
180	5106R10-6S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (50R-PL2)(ADP) F0111	1		
185	5106RC12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (106S-A*)(ADP) F0111	RF		R
190	2-36153-4	.COSSE (M713) F0286	1	035999	
200	AJ4104-08-7	......VIS (M713). F0300	1	035999	
210	AN960-8L	......RONDELLE (M713) . . . 88044	1	035999	
220	HW14-08	......ECROU (M713). F1669	1	035999	
230	5100R10-6S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (70 DELTA)(ADP) F0111	1		
240	NAS1102-04-6	......VIS 80205	4		
250	AN960-4L	......RONDELLE. 88044	4		
260	PLH3504M	......ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4		
270	5106R12-10S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2W-B*)(ADP) F0111	RF		
280	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2S-A*)(ADP) F0111	RF		
290	DAM11W1S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (24R-A*)(ADP) F3132	RF		

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
02A				
300	5106R14-12P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32 ALPHA-E*)(ADP) F0111	RF	
310	5106R14-12P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	
320	5106R20-41SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (54 DELTA)(ADP) F0111	RF	
330	5107R20-41PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (54 DELTA)(ADP) F0111	RF	
340	5106R20-41PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (2A-B*B*)(ADP) F0111	RF	
350	5106R10-6S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51R-PL1)(ADP) F0111	1	
360	DS07-37-19S059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (62 DELTA) F1983	RF	
370	DS04-37-19P059-090	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (62 DELTA) F1983	RF	
380	5106R14-15S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (8S-A*)(ADP) F0111	RF	
390	5106R14-19SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (212C-A*)(ADP) F0111	RF	

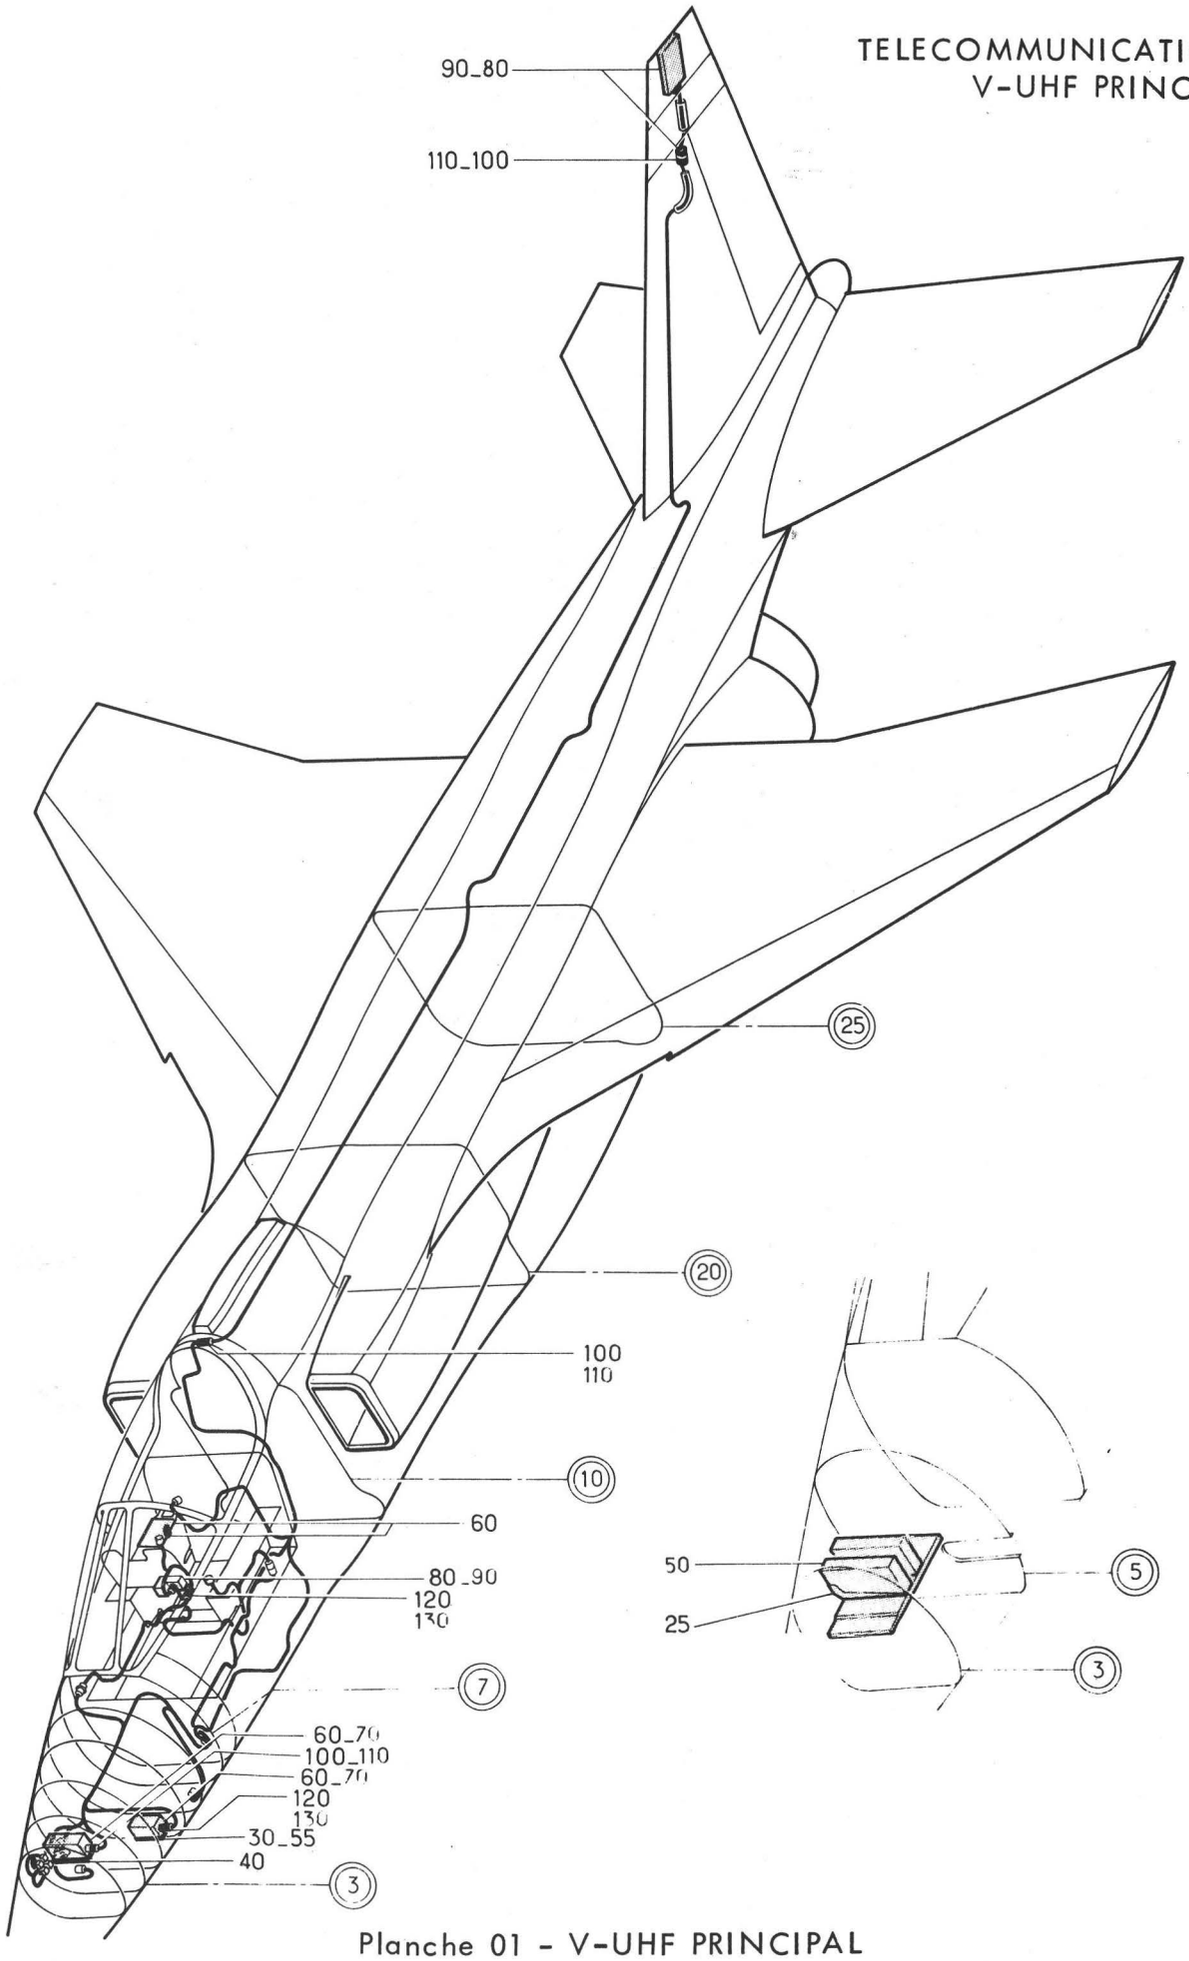


Planche 01 - V-UHF PRINCIPAL

Section : 20

Date : SEPTEMBRE 1980

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001C		V-UHF PRINCIPAL (M55) . . . . . (EIS 60-00-01-060C)	RF	005015	
+001D		V-UHF PRINCIPAL (M399-702). . . . (EIS 60-00-01-060D)	RF	016130	R
+001E		V-UHF PRINCIPAL (M1350) . . . . . (EIS 60-00-01-060E)	RF	131145	R
+001F		V-UHF PRINCIPAL (M1030) . . . . . (EIS 60-00-01-060F)	RF	146999	R
025	V2PT1708-108320	.ENS PLATEAU V-UHF AMPLI UHF. . . PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-21-02M001) F6172	1	016999	
030A		.MONTAGE ALIMENTATION V-UHF . . . TRAP21 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-21-03A001)	1	005015	
040A		.MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP. 21 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-21-04A001)	1	005015	
050A		.MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR V-UHF PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-21-05A001)	1	016999	
055		.MONTAGE SUPPORT AU C5. . . . . (VOIR 60-21-06-001)	1		
060		.EQUIPEMENT V-UHF TRAP 21 DANS. . POINTE AVANT PHASE TRANSITION (M55)(VOIR 60-23-01-001)	1	005015	
070A		.EQUIPEMENT V-UHF DANS POINTE . . AVANT PHASE SERIE (M399-702) (VOIR 60-23-02-001A)	1	016999	
080		.BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE . . TRAP 21 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-23-03-001)	1	005015	
090		.BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE . . V-UHF PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-23-04-001)	1	016130	R
090A		.BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE . . V-UHF PHASE SERIE (M1350) (VOIR 60-23-04-001A)	1	131999	R
100		.COAXIAUX V-UHF TRAP 21 PHASE . . TRANSITION (M55) (VOIR 60-23-05-001)	1	005015	
110		.COAXIAUX V-UHF PHASE SERIE . . . (M399)(VOIR 60-23-06-001)	1	016999	
120A		.CHE CABLAGE V-UHF FUSELAGE AVANT TRAP 21 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-23-07A001)	1	005015	
130B		.CHE CABLAGE V-UHF PHASE SERIE. . (M399)(VOIR 60-23-08A001)	1	016145	
130C		.CHE CABLAGE V-UHF PHASE SERIE. . (M1030)(VOIR 60-23-08A001A)	1	146999	

SECTION 60-21

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL

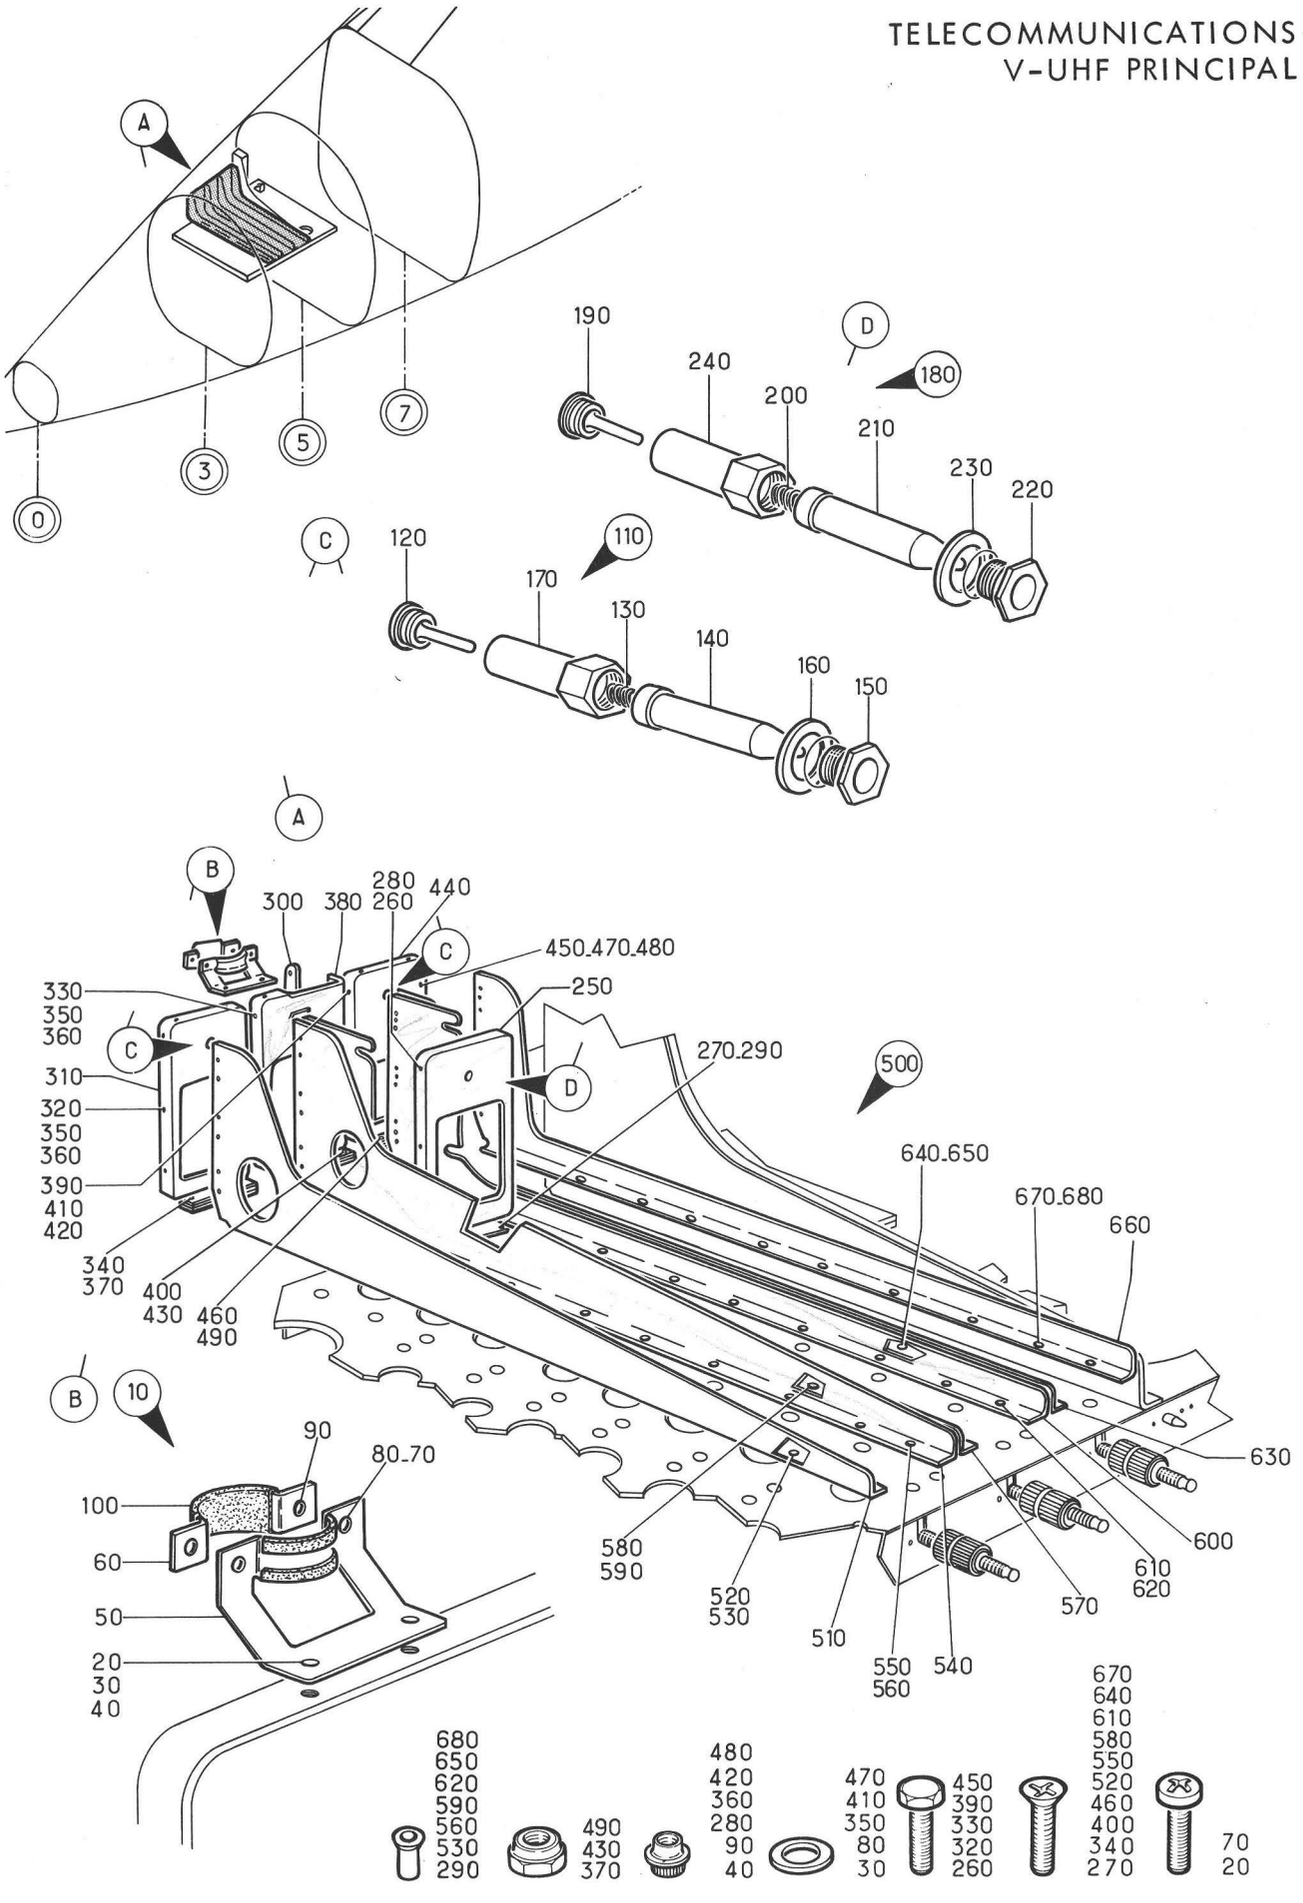


Planche 02 M - ENSEMBLE PLATEAU V-UHF AMPLI UHF PHASE SERIE

Section : 21

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02M					
+001	V2PT1708-108320	ENS PLATEAU V-UHF AMPLI UHF PHASE SERIE (M399)(EIS 60-20-01-025) F6172	RF	016999	
010	V2PT1708-105934	.SERRE CABLES EQUIPE. . . . F6172	1	016999	
020	NAS1100-08-5	.....VIS 80205	2	016999	
030	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	2	016999	
040	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	2	016999	
050	107917	..DEMI COLLIER AVANT. . . . F6172	1	016999	
060	107918	..DEMI COLLIER ARRIERE. . . F6172	1	016999	
070	NAS1100-08-7	..VIS 80205	2	016999	
080	AN960-8	..RONDELLE. 88044	2	016999	
090	DB908M	..ECROU A SERTIR. F0224	2	016999	
100	HB4T64-2861	..GARNITURE F0215	SB	016999	
110	V3SD18520-3	.CENTREUR EQUIPE. F6172	2	016999	
120	V3SD14107	..ECROU ARRIERE F6172	1	016999	
130	V3SD16261	..RESSORT F6172	1	016999	
140	104106	..CENTREUR. F6172	1	016999	
150	V3SD14095	..ECROU AVANT F6172	1	016999	
160	V3SD14099	..RONDELLE. F6172	1	016999	
170	V3SD14093	..CORPS F6172	1	016999	
180	V2PM1708-109159	.CENTREUR F6172	1	016999	
190	V2PM1708-108331	..ECROU ARRIERE F6172	1	016999	
200	V3SD16251	..RESSORT F6172	1	016999	
210	V3SD14092	..RESSORT F6172	1	016999	
220	V3SD14095	..ECROU AVANT F6172	1	016999	
230	V3SD14099	..RONDELLE. F6172	1	016999	
240	V3SD14093	..CORPS F6172	1	016999	
250	V2PT1708-108328	.SUPPORT EQUIPE F6172	1	016999	
260	CSP100-08-6	.....VIS K0999	6	016999	
270	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	2	016999	
280	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	6	016999	
290	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	2	016999	
300	V2PT1708-108329	..CALE. F6172	2	016999	
310	V2PT1708-109979	.SUPPORT FICHIER. F6172	1	016999	
320	CSP100-08-5	.....VIS K0999	3	016999	
330	CSP100-08-8	.....VIS K0999	3	016999	
340	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	016999	
350	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	6	016999	
360	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	6	016999	
370	T608NYLSTOP	.....ECROU NYLSTOP F0224	2	016999	
380	V2PT1708-110796	.SUPPORT FICHIER. F6172	1	016999	
390	CSP100-08-8	.....VIS K0999	3	016999	
400	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	016999	
410	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	3	016999	
420	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	016999	
430	T608NYLSTOP	.....ECROU NYLSTOP F0224	2	016999	
440	V2PT1708-108629	.SUPPORT FICHIER. F6172	1	016999	
450	CSP100-08-5	.....VIS K0999	3	016999	
460	NAS1102-08-7	.....VIS 80205	2	016999	
470	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	3	016999	
480	DB908M	.....ECROU A SERTIR. . . . F0224	3	016999	
490	T608NYLSTOP	.....ECROU NYLSTOP F0224	2	016999	
500	V2PT1708-108327	.ENSEMBLE RAILS F6172	1	016999	R
510	V2PT1708-108321	..RAIL. F6172	1	016999	

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
02M				
520	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
530	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R
540	V2PT1708-108323	..RAIL. F6172	1	016999 R
550	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
560	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R
570	V2PT1708-108325	..RAIL. F6172	1	016999 R
580	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
590	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R
600	V2PT1708-108326	..RAIL. F6172	1	016999 R
610	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
620	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R
630	V2PT1708-108324	..RAIL. F6172	1	016999 R
640	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
650	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R
660	V2PT1708-108322	..RAIL. F6172	1	016999 R
670	NAS1102-06-8	.....VIS 80205	9	016999 R
680	V2PM1707-105775	.....RIVET RIVEKLE F6172	9	016999 R

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL

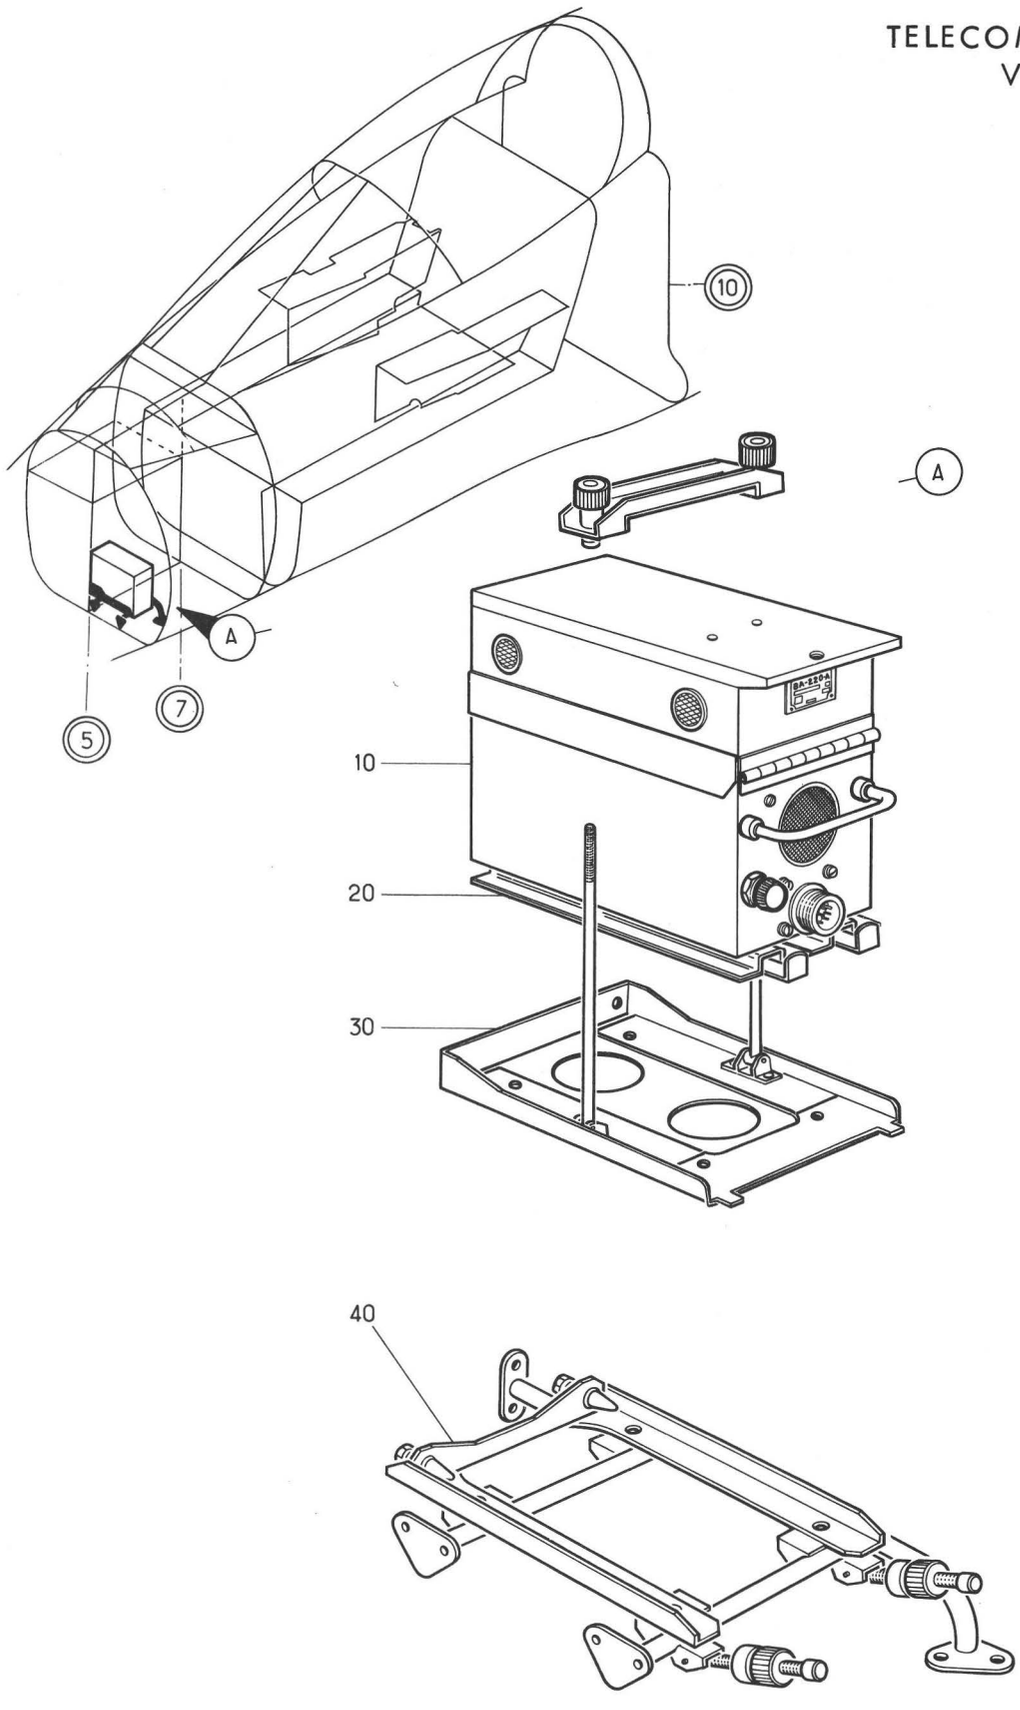


Planche 03A - MONTAGE ALIMENTATION V-UHF TRAP 21 PHASE TRANSITION

Section : 21

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		MONTAGE ALIMENTATION V-UHF TRAP21 PHASE TRANSITION (M55) (EIS 60-20-01-030A)	RF	005015	
010	BA220A	.BLOC D'ALIMENTATION (32R)(ADP) . F6141	RF	005015	R
020	SK63A	.SEMELLE (31R)(ADP) F6141	RF	005015	
030	105625	.SUPPORT INTERMEDIAIRE (45R). . . F0837	1	005015	
040	121A63-118-00-0	.SUPPORT EQUIPE F0300	RF	005015	

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL


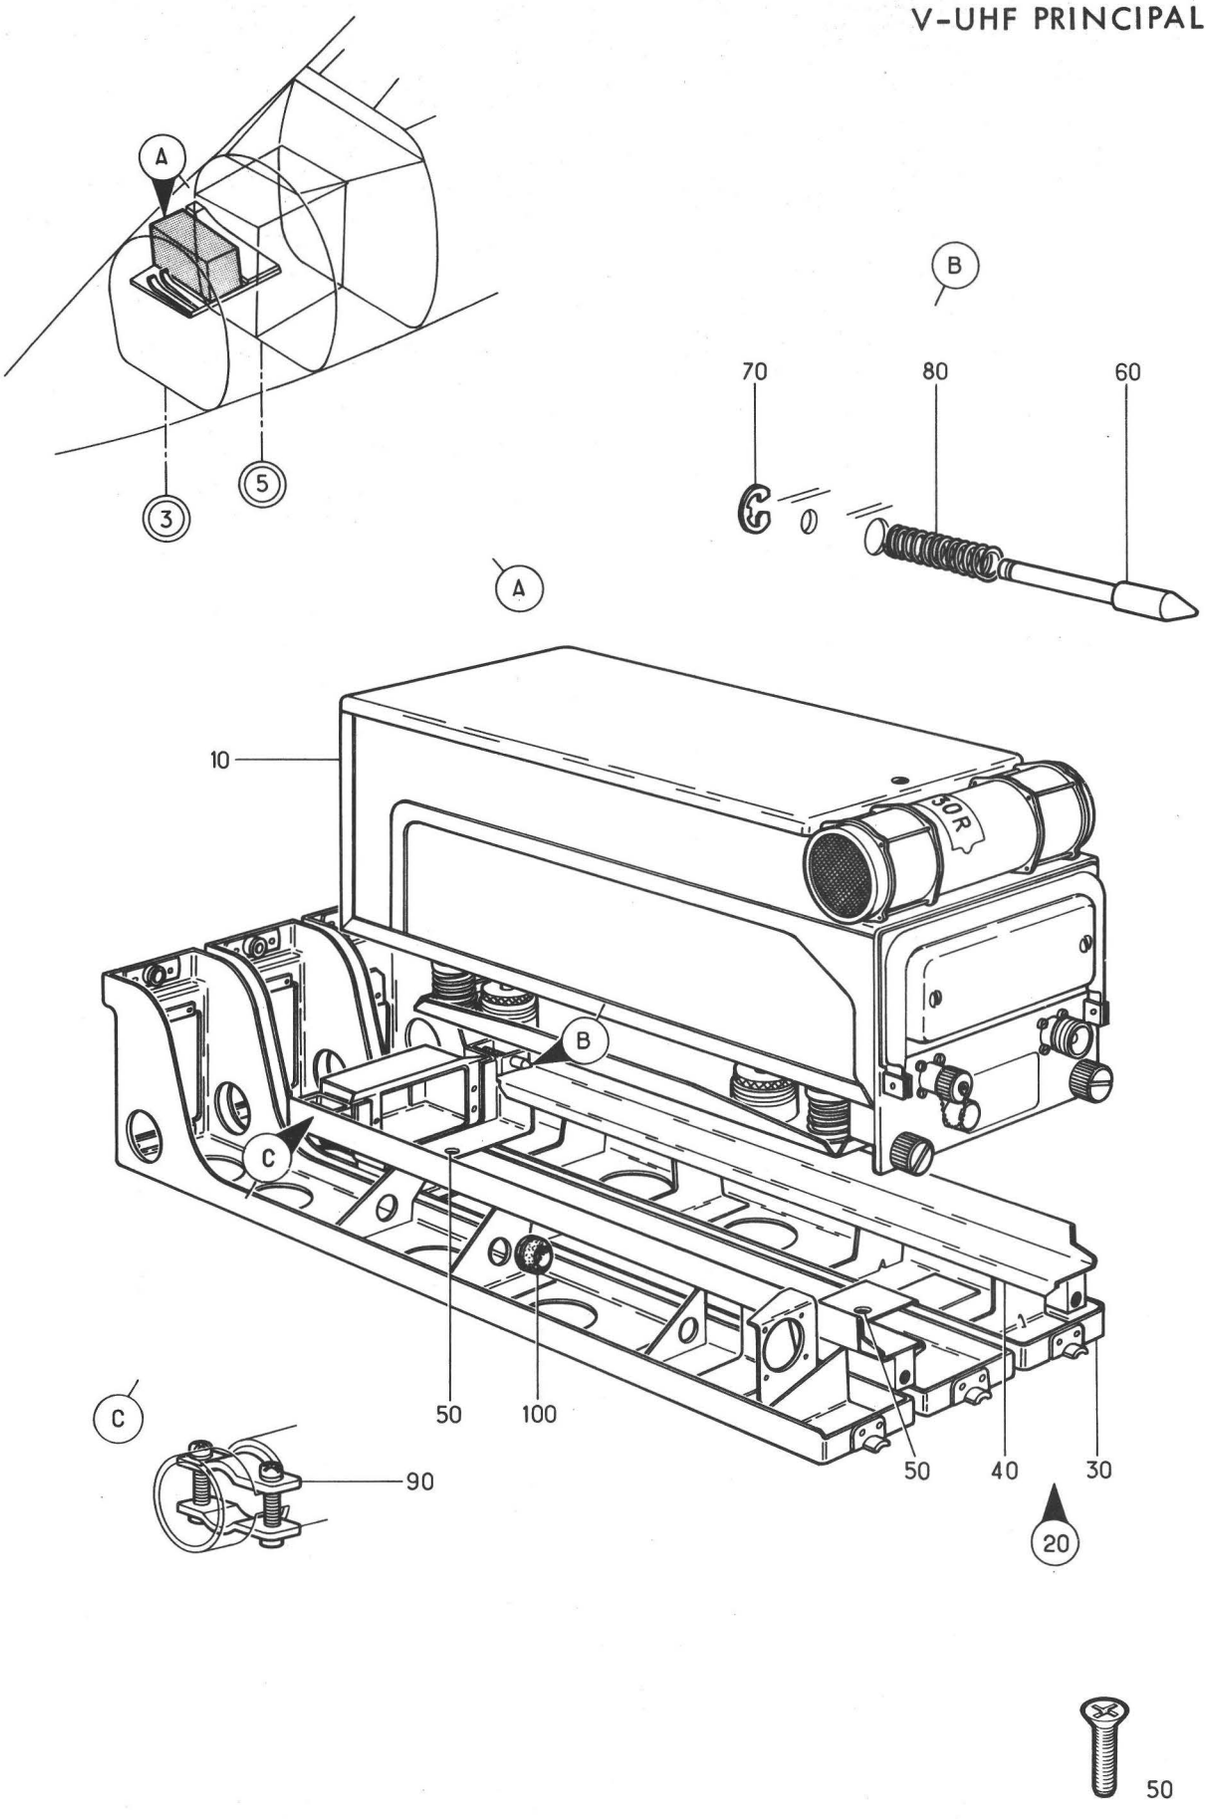


Planche 04A - MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP 21 PHASE TRANSITION

Section : 21

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.
04A				
001		MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP . 21 PHASE TRANSITION (M55) . . . (EIS 60-20-01-040A)	RF	005015
010	ER76A	.EMETTEUR RECEPTEUR (30R)(ADP). . F6141	RF	005015
020	1C5926	.SUPPORT INTERMEDIAIRE (52R). . . F6172	1	005015
030	107123	..ENS SEMELLE F6172	1	005015
040	107124	..SUPPORT F6172	1	005015
050	NAS1102-08-5	.....VIS 80205	6	005015
060	4078	..CENTREUR. F6172	2	005015
070	7133-003CA04CS	.....ANNEAU TRUARC F2600	2	005015
080	2713	..RESSORT F6172	2	005015
090	8140-30	..SORTIE A SERRE CABLE. . . F0225	2	005015
100	140-200-13	..PASSE-FIL F0331	3	005015

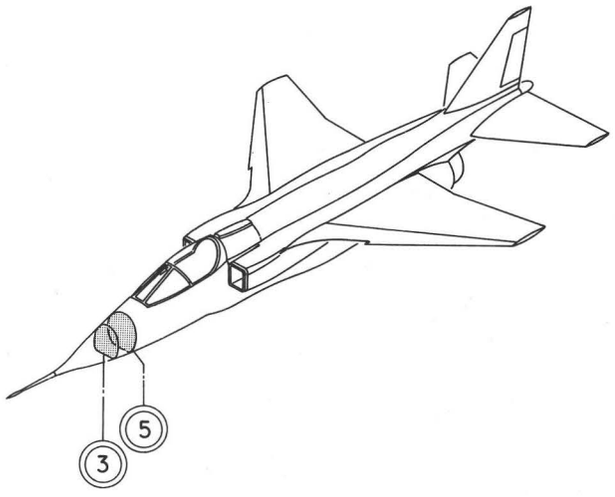

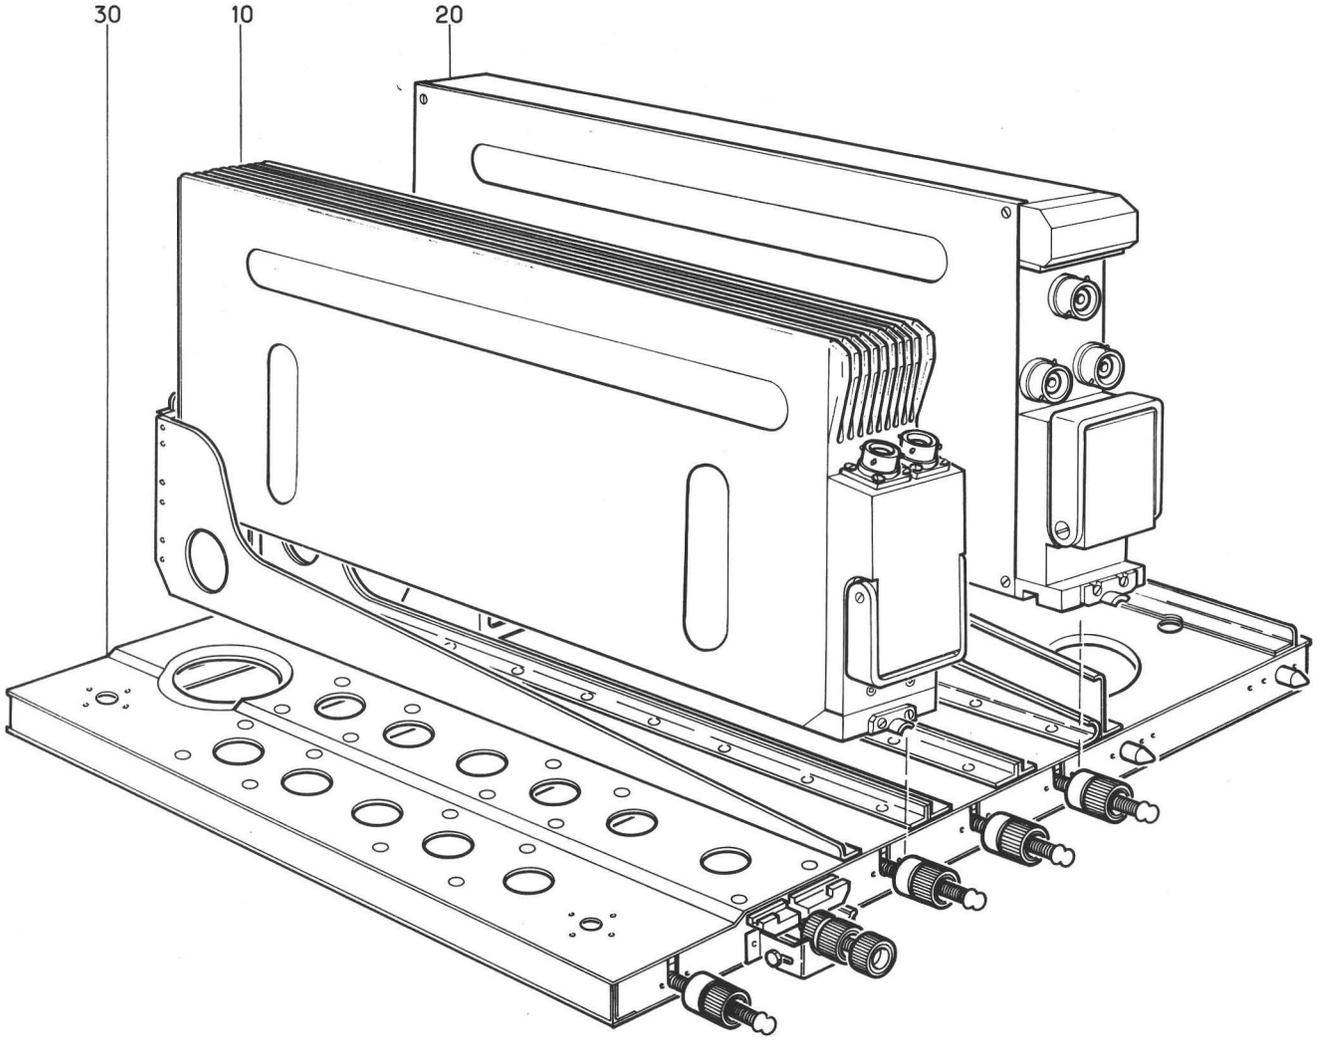


Planche 05A - MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR V-UHF PHASE SERIE

Section : 21

Date : NOVEMBRE 1973

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
05A				
+001		MONTAGE EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF PHASE SERIE (M399) (EIS 60-20-01-050A).....	RF	016999
010	9595-102-00273 ou	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208C (ADP) F6170	1	016999
010	9595-102-00287	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208M NON COM (ADP) F6170	1	016999
020	9595-102-01103	. AMPLIFICATEUR (14R) (ADP)..... F6170	RF	016999
030	V2E1708-03	. SUPPORT AMORTISSEUR (9 ALPHA) F6172	RF	016999

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL

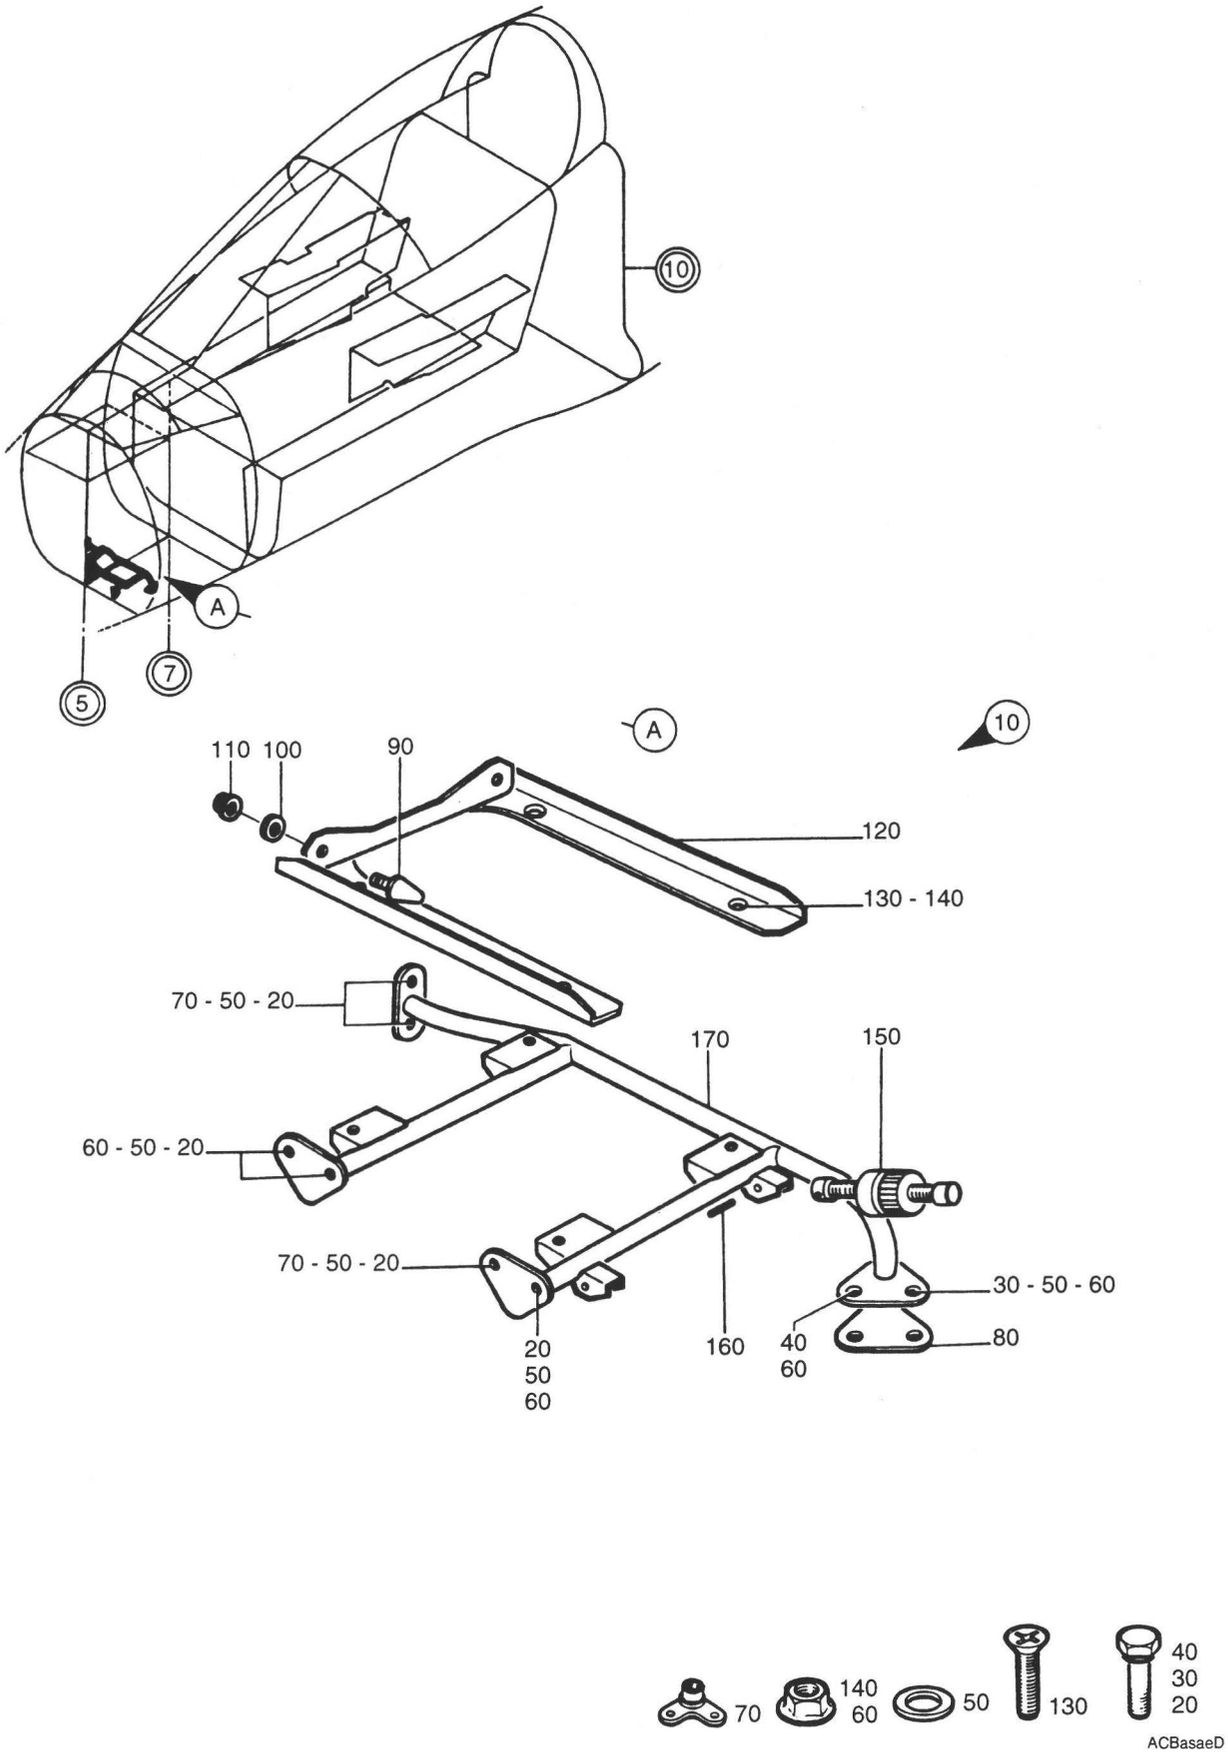


Planche 06 - MONTAGE SUPPORT AU C5

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
06-					
+001		MONTAGE SUPPORT AU C5 . . . . . (EIS 60-20-01-055)	RF		
010	121A63-118-00-0	.SUPPORT EQUIPE F0300	1		
020	AJ4103-3-2	.....VIS F0300	6		
030	AJ4103-3-4	.....VIS F0300	1		
040	AJ4103-3-5	.....VIS F0300	1		
050	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	7		
060	AJ93M	.....ECROU A RIVER F0224	5		
070	BL93M	.....ECROU A RIVER F0224	3		
080	121A63-118-01-0	..CALE D'EPAISSEUR. F0300	1		
090	121E63-105-09-0	..PION. F0300	2		
100	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	2		
110	PLH353M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	2		
120	121A63-118-20-0	..GLISSIERE F0300	1		
130	NAS1102-3-7	.....VIS 80205	4		
140	AJ93M	.....ECROU A RIVER F0224	4		
150	V3SD18145-4	..VERROU EQUIPE F6172	2		R
160	E3X15EMCD	.....GOUPILLE. F0313	2		
170	121A63-118-10-0 M1	..CHASSIS SOUDE F0300	1		

SECTION 60-23

EQUIPEMENTS ET CABLAGES V - UHF

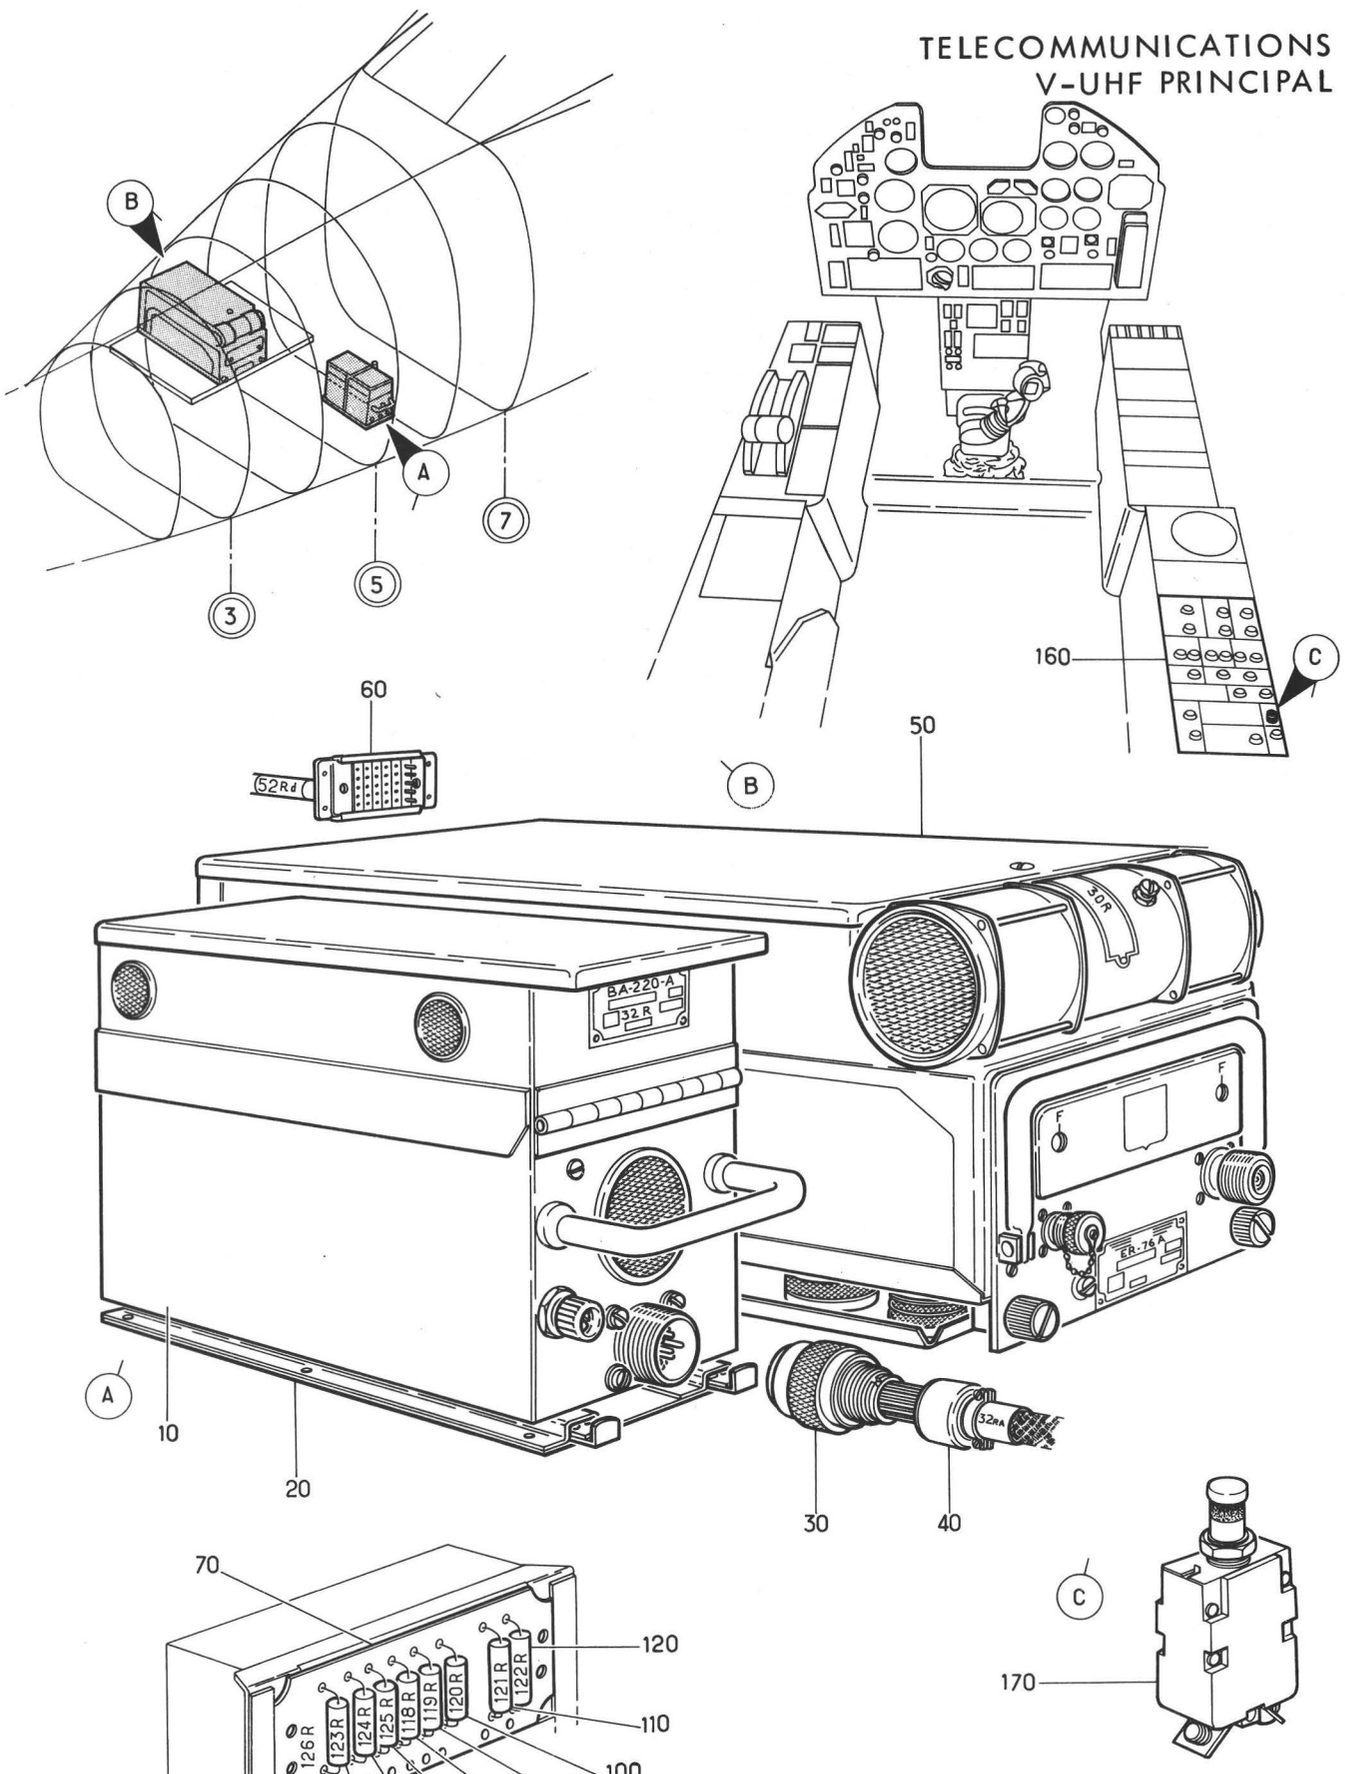


Planche 01

EQUIPEMENT V-UHF TRAP 21 DANS POINTE AV PHASE TRANSITION

Section : 23

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		EQUIPEMENT V-UHF TRAP 21 DANS . . POINTE AVANT PHASE TRANSITION (M55)(EIS 60-20-01-060)	RF	005015	
010	BA220A	.BLOC D'ALIMENTATION (32R)(ADP) . F6141	1	005015	R
020	SK63A	.SEMELLE (31R)(ADP) F6141	1	005015	
030	14-10-12	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32R-A*) F0225	RF	005015	
040	19-10-44	.RACCORD DROIT. F0225	RF	005015	
050	ER76A	.EMETTEUR RECEPTEUR (30R)(ADP). . F6141	1	005015	
060	8-41-000-054	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (29R-D*) F0225	RF	005015	
070	121E65-213-12-60	.PLAQUETTE A RESISTANCES (126R) . F0300	1	005015	
080	C20S6-8K0HMS0-5W	..RESISTANCE (118R) F2663	1	005015	
090	C20S750HMS0-5W	..RESISTANCE (119R) F2663	1	005015	
100	C20S5-6K0HMS0-5W	..RESISTANCE (120R) F2663	1	005015	
110	C32-1600HMS1W	..RESISTANCE (121R) F2663	1	005015	
120	C32-1800HMS1W	..RESISTANCE (122R) F2663	1	005015	
130	C20S10K0HMS0-5W	..RESISTANCE (123R) F2663	1	005015	
140	C20S680HMS0-5W	..RESISTANCE (124R) F2663	1	005015	
150	C20S12K0HMS0-5W	..RESISTANCE (125R) F2663	1	005015	
160	121E62-033-00-0	.TABLEAU DISJONCTEUR. . . . F0300	RF	005015	
170	21755F	..DISJONCTEUR (11R) F0214	1	005015	

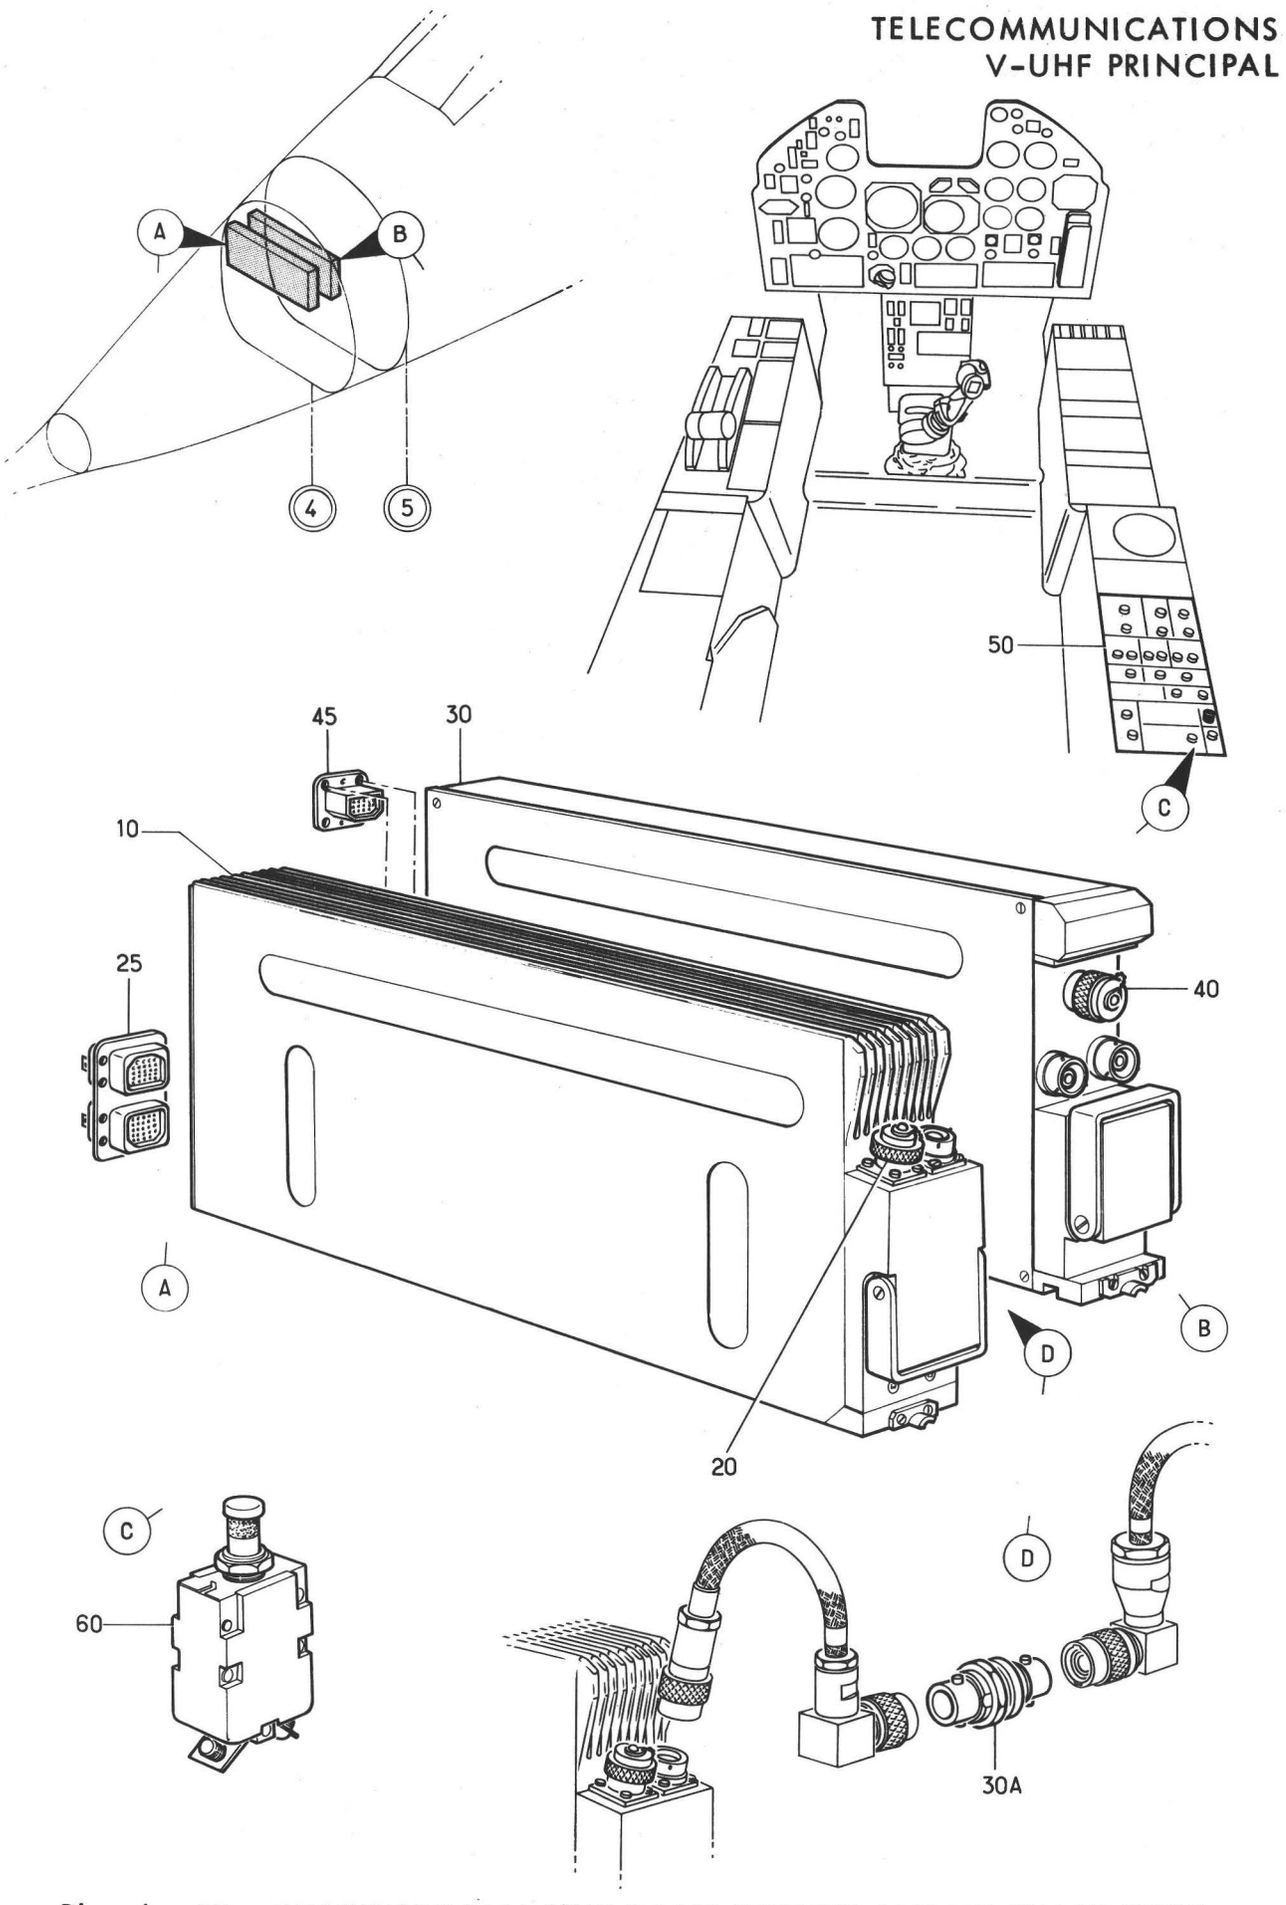


Planche 02 - EQUIPEMENT V-UHF DANS POINTE AVANT PHASE SERIE

Section : 23

Date : OCTOBRE 1975

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
02-				
+001A		EQUIPEMENT V-UHF DANS POINTE AVANT PHASE SERIE (M399-702) (EIS 60-20-01-070A)..	RF	016999
001B	SUPPRIME			
001C	SUPPRIME			
010	9595-102-00273 ou	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208C (ADP) F6170	1	016999
010	9595-102-00287	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208M NON COM (ADP) F6170	1	016999
020	MX11420	. BOUCHON (13R-VHF) F1698	1	016999
	ou			
020A	R166811	. BOUCHON (13R-VHF) F0503	1	016999
025	DPX2MA45S57S33B 0202	. CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE (9 ALPHA-C*) (ADP) F3132	RF	016999
030	9595-102-01103	. AMPLIFICATEUR (14R) (ADP) F6170	1	016999
	ou			
030A	UG701U	. PROLONGATEUR (14R) F1698	1	016999
	ou			
030B	R166753	. PROLONGATEUR (14R) F0503	1	016999
040	MX1142U	. BOUCHON (14R-HFANT) F1698	1	016999
	ou			
040A	R166811	. BOUCHON (14R-HFANT) F0503	1	016999
045	DPXBMA045-33S0201	. CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE (9 ALPHA-A*) (ADP) F3132	RF	016999
050A	121A63-033-00-0M3	. TABLEAU DISJONCTEURS F0300	RF	016999
060	21753F	. . DISJONCTEUR (11R) F0214	1	016999

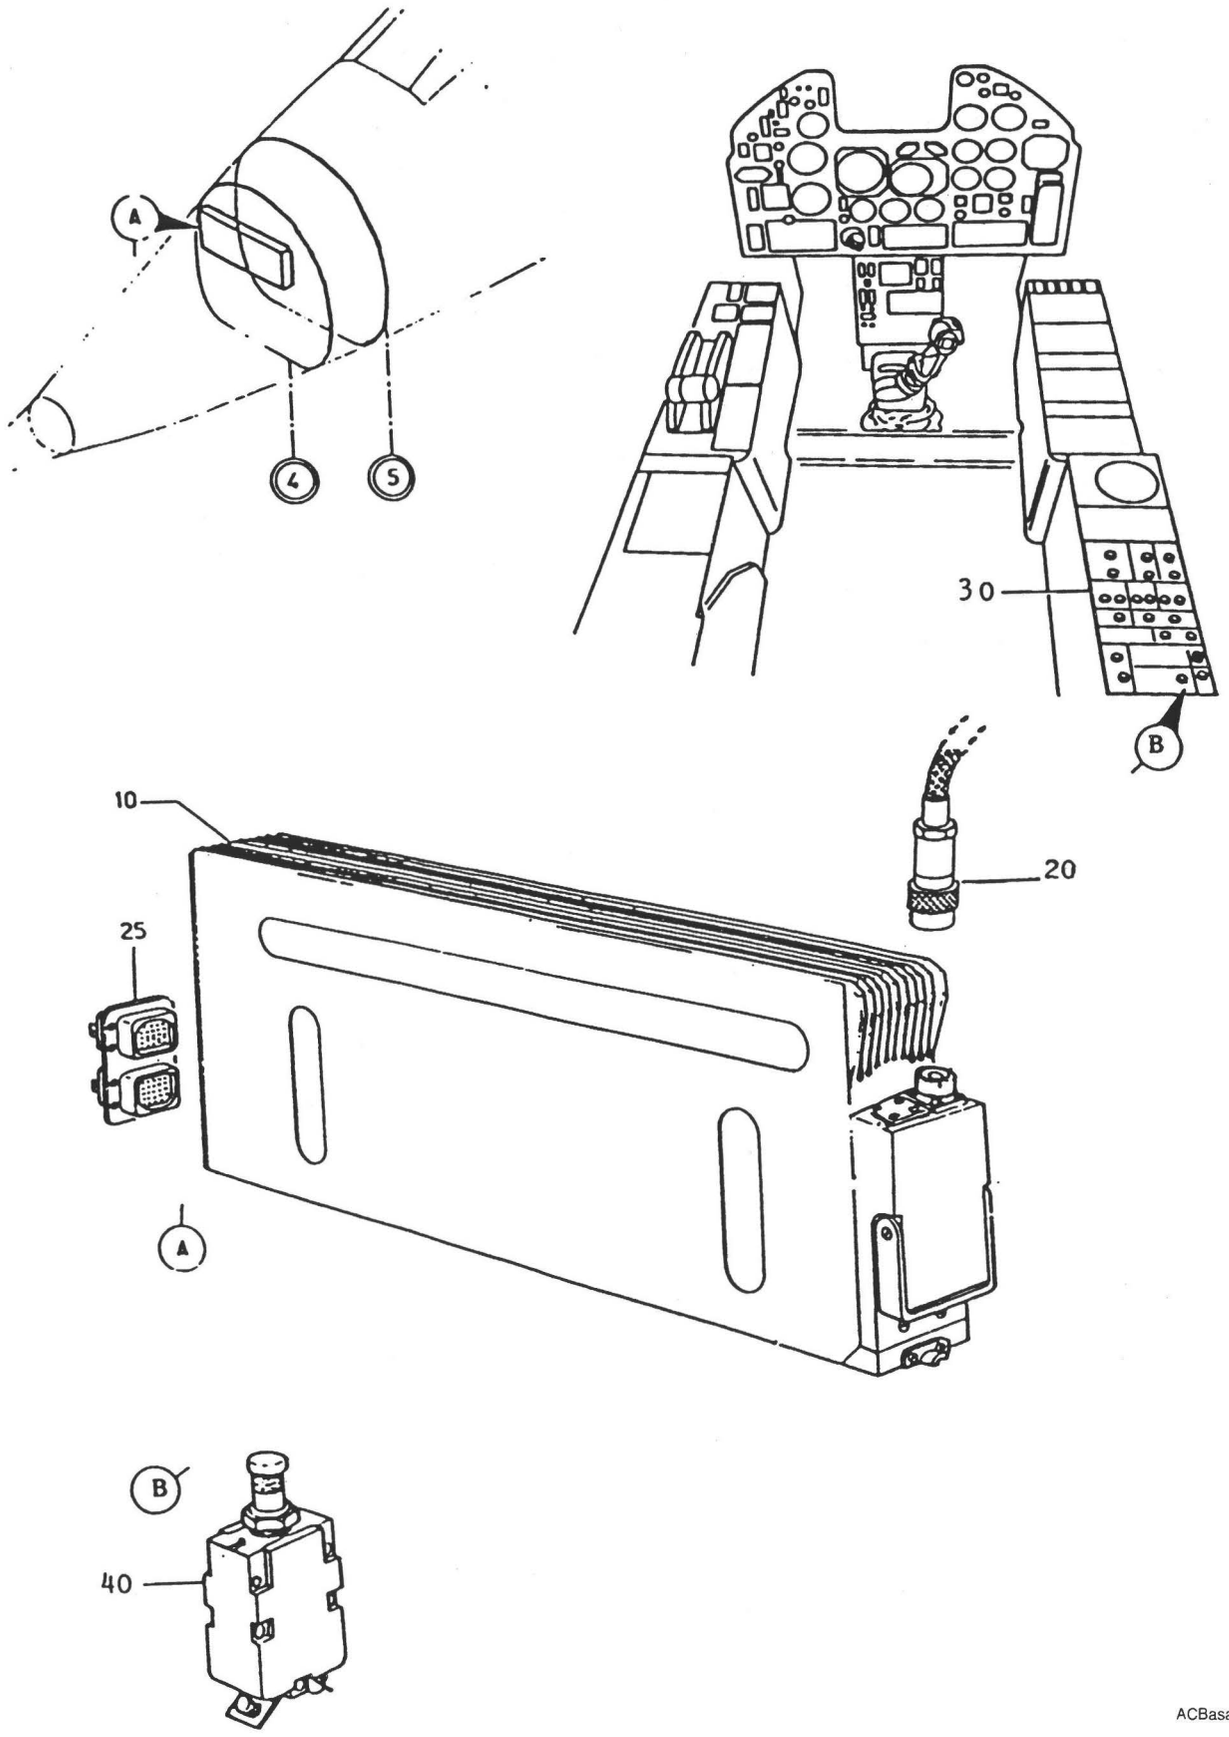


Planche 02A - EQUIPEMENT V/UHF HAVE QUICK DANS POINTE AVANT

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
02A				
001B		EQUIPEMENT V-UHF HAVE QUICK DANS POINTE (M8000)	RF	
010	ER317B02	. EMETTEUR RECEPTEUR V-UHF HAVE QUICK (13R) F0057	1	
020	R166018	. FICHE DROITE.....F0503	1	
025	DPX2MA45S57S33B	. CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE (9 ALPHA-C*) (ADP) F3132	RF	
030	121A63-033-00-0M3	. TABLEAU DISJONCTEURS F0300	RF	
040	21753F	. . DISJONCTEUR (11R)..... F0214	1	

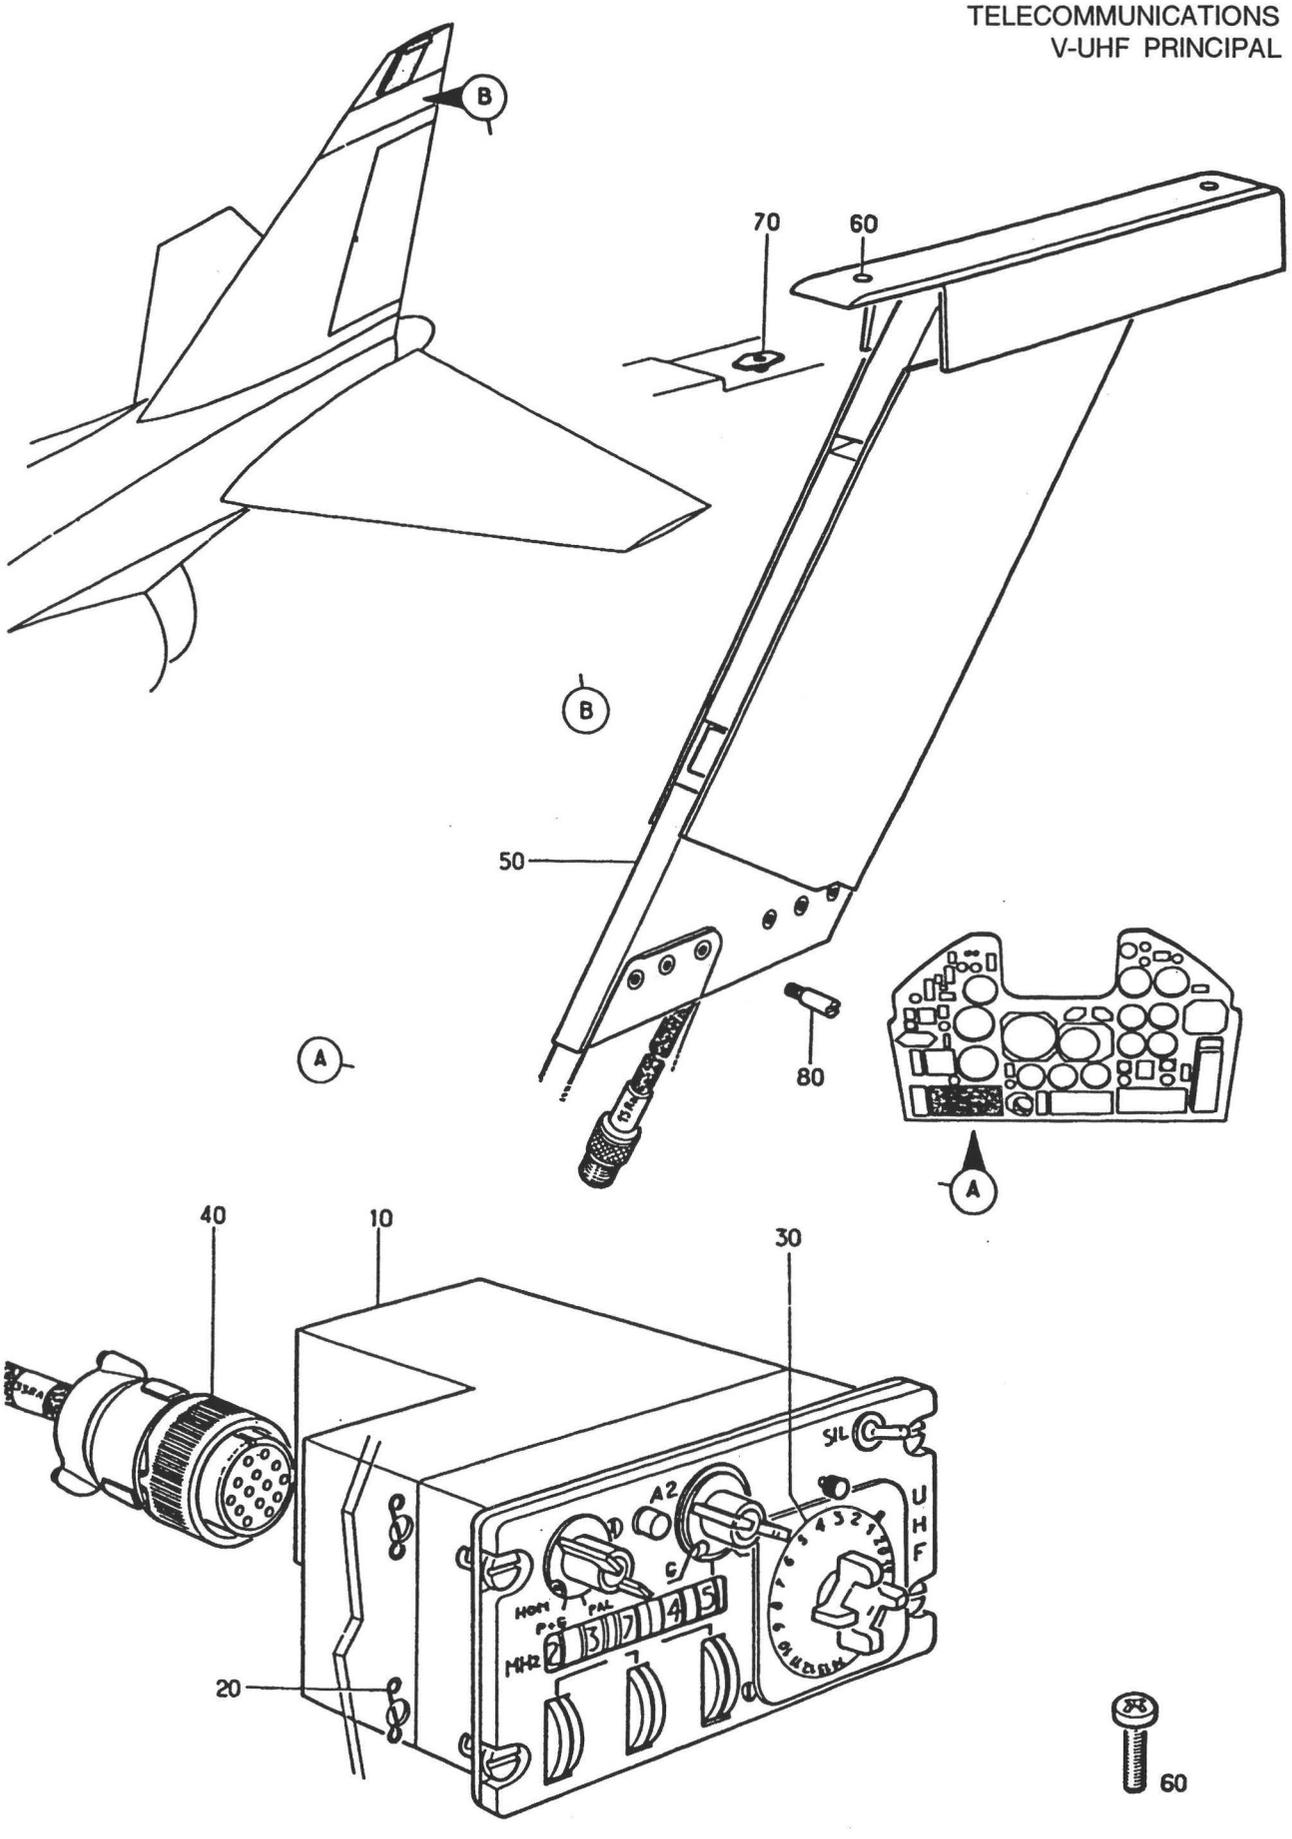


Planche 03 - BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE TRAP 21 PHASE TRANSITION

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
04-				
+001		BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE V-UHF PHASE SERIE (M399) ..... (EIS 60-20-01-090)	RF	016130
+001A		BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE V-UHF PHASE SERIE (M1350) (EIS 60-20-01-090A).....	RF	131999
010	9595-102-00214	. BOITE DE COMMANDE (12R) (ADP)..... F6170	1	016130
010A	9595-102-01744	. BOITE DE COMMANDE (M1350) (12R) (ADP).....F6170	1	131999
020	SX560	. . . . . RESSORT DZUS F0304	4	016999
030	5106R22-55S50	. CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE (12R-A*) (ADP).....F0111	RF	016999
040	140LRU164B	. ANTENNE (15R) U1907	1	016999
050	CSP123-4-2	. . . . . VIS K0999	2	016999
060	121E31-401-00-0	. . . . . ECROU A RIVER SPECIAL.....F0300	2	016999
070	121E65-950-01-0	. . . . . VIS SPECIALE..... K0999	12	016999

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL

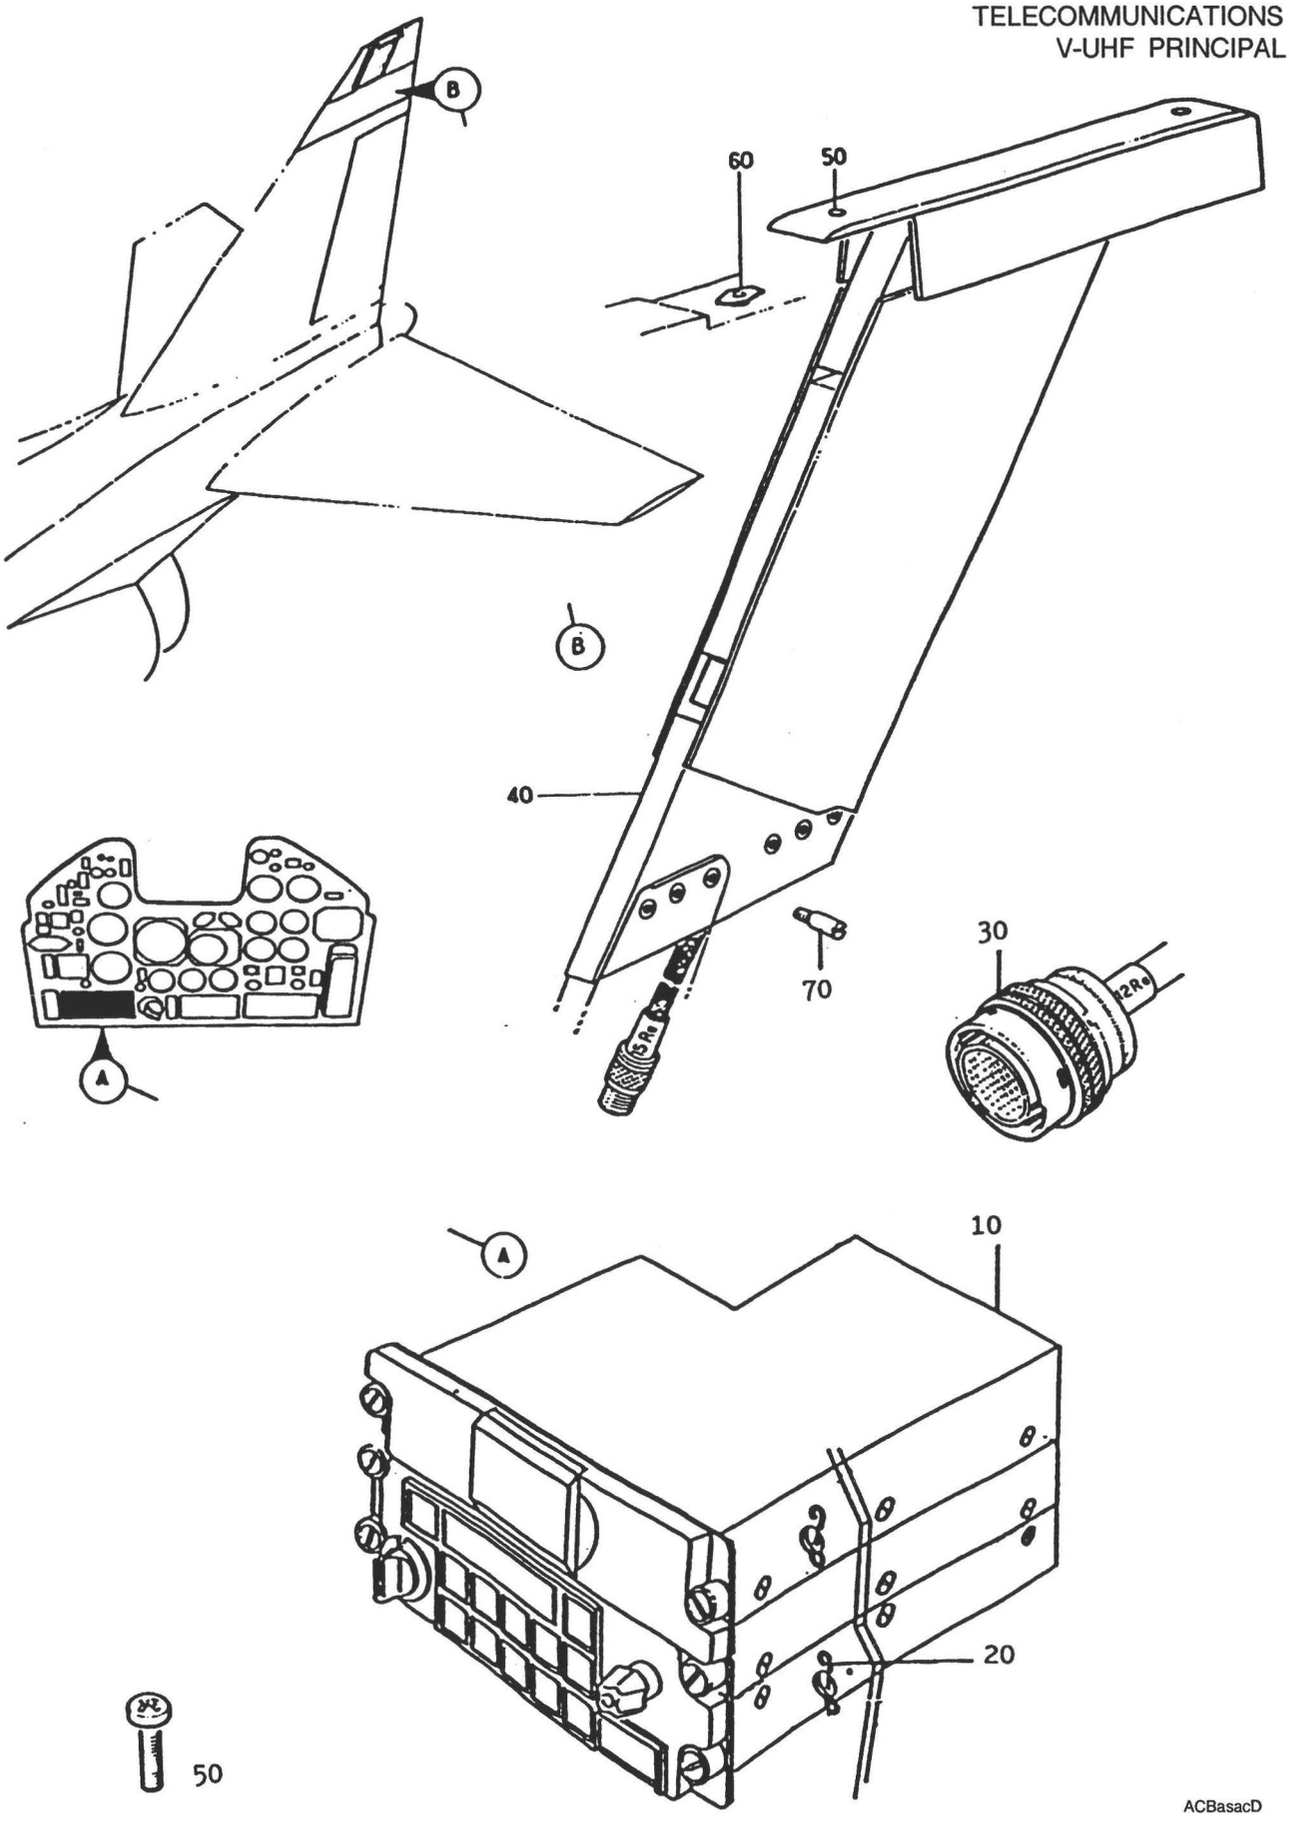


Planche 04A - BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE V-UHF HAVE QUICK

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
04A				
001B		BOITE DE COMMANDE ET ANTENNE V-UHF HAVE QUICK (M8000)	RF	
010	BC739A02	. BOITE DE COMMANDE (12R) F0057	1	
020	SX560	. . . . . RESSORT DZUS F0304	4	
030	5106R22-55S50	. CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE (12R-A*) F0111	RF	
040	140LRU164B	. ANTENNE (15R) U1907	1	
050	CSP123-4-2	. . . . . VIS K0999	2	
060	121E31-401-00-0	. . . . . ECROU A RIVER SPECIAL F0300	2	
070	121E65-950-01-0	. . . . . VIS SPECIALE K0999	12	

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL


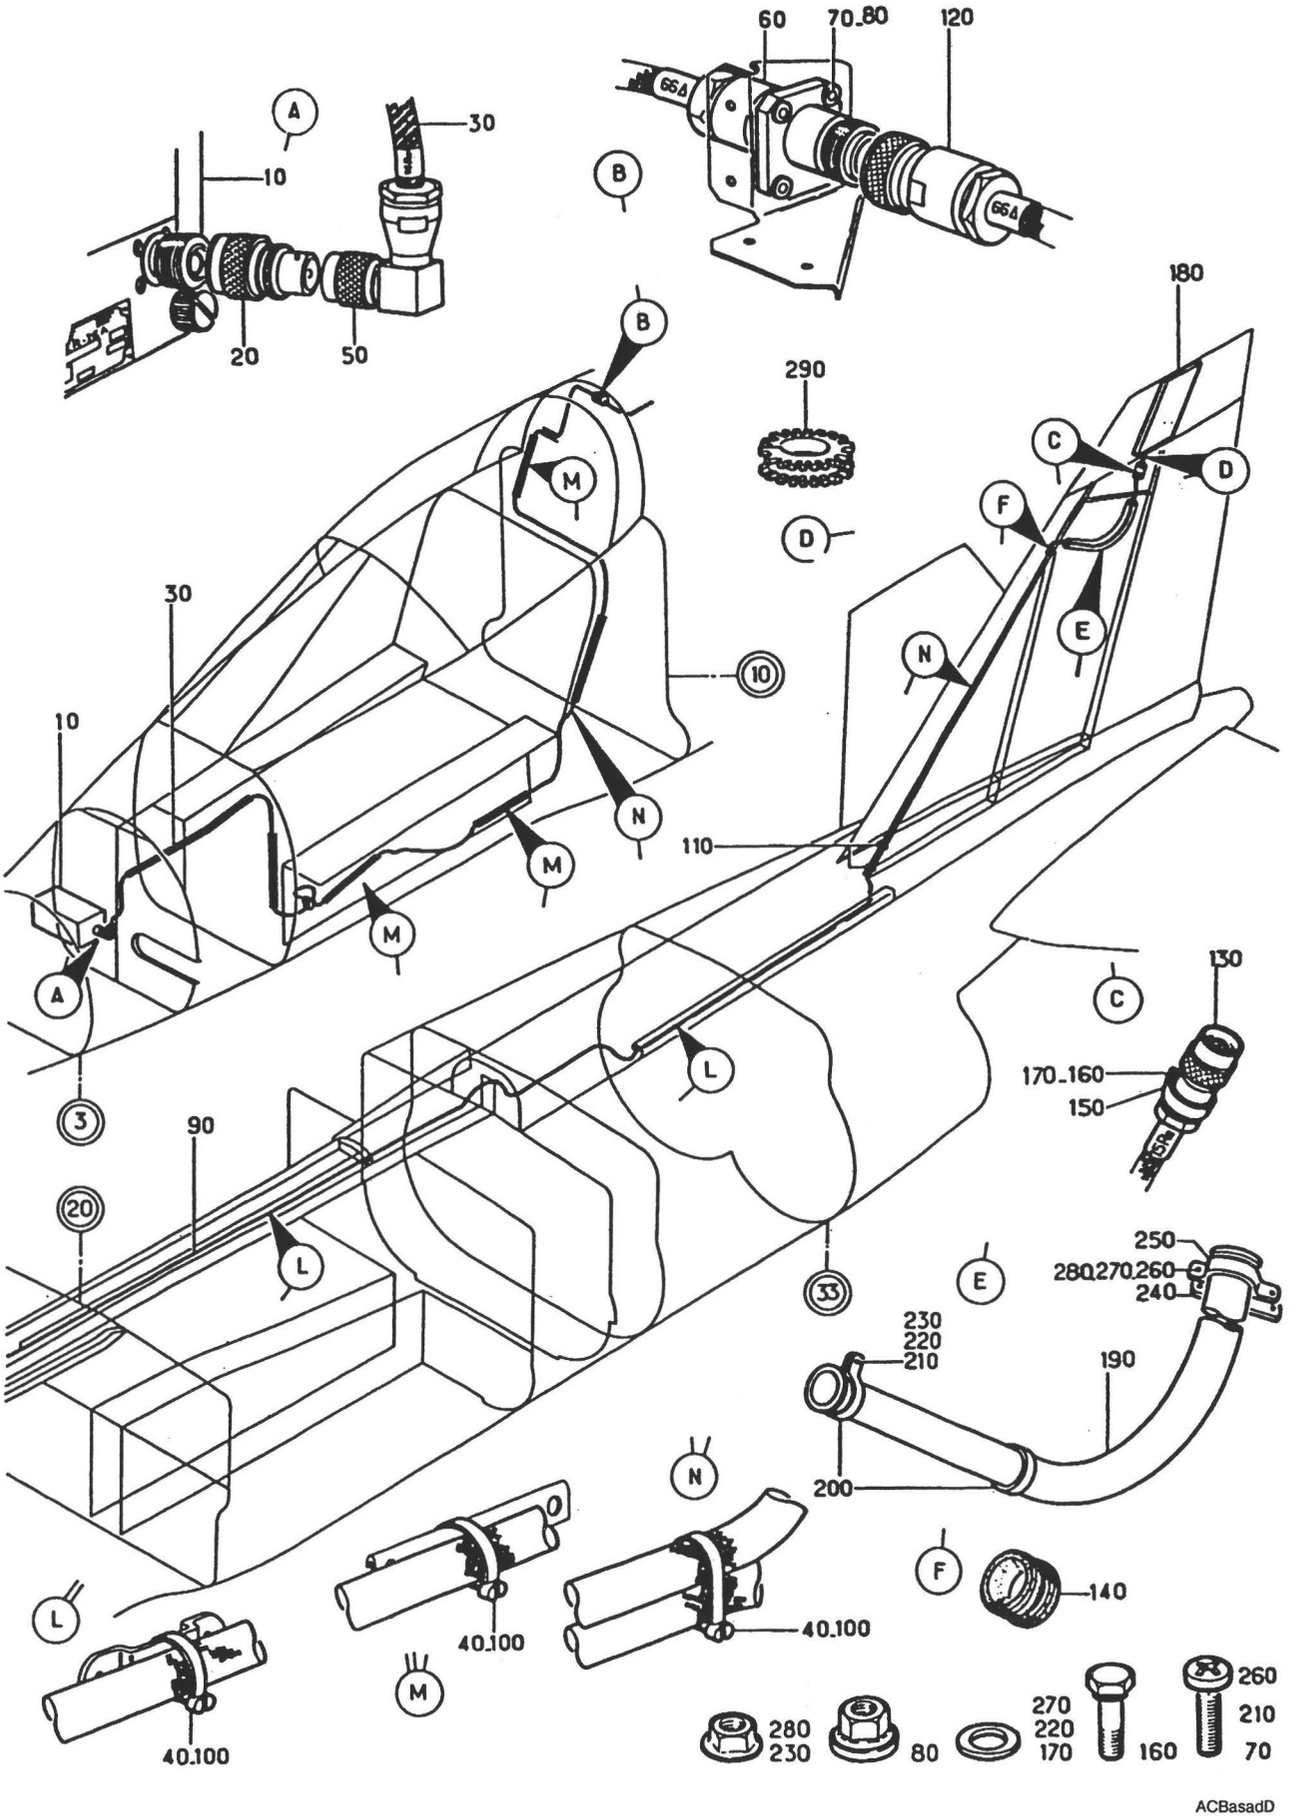


Planche 05 - COAXIAUX V-UHF TRAP 21 PHASE TRANSITION

PL. REP.	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7	Qté	App
06-				
+001		COAXIAUX V-UHF PHASE SERIE (M399) ..... (EIS 60-20-01-110)	RF	016999
010	9595-102-00273 ou	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208C (ADP) F6170	1	016999
010	9595-102-00287	. EMETTEUR-RECEPTEUR V-UHF (13R) ER 208M NON COM (ADP) F6170	1	016999
020	121E65-312-13-0M1	. CABLAGE EQUIPE F0300	1	016999
030	0TT340037 ou	. . PRISE COAXIALE (13R-V-UHF)..... F1698	1	016999
030A	R166082350	. . PRISE COAXIALE (13R-V-UHF)..... F0503	1	016999
040	1703-4	. . CABLE COAXIAL..... F1868	SB	016999
050	0TT2884 ou	. . PRISE COAXIALE (14R-EHF)..... F1698	1	016999
050A	R166182350	. . PRISE COAXIALE (14R-EHF)..... F0503	1	016999
060	9595-102-01103 ou	. AMPLIFICATEUR (14R) (ADP)..... F6170	RF	016999
060A	R166753	. PROLONGATEUR (14R)..... F0503	RF	016999
070	121E65-312-14-0M1	. CABLAGE EQUIPE F0300	1	016999
080	0TT2871 ou	. . PRISE COAXIALE (14R-V-UHF)..... F1698	1	016999
080A	R166189350	. . PRISE COAXIALE (14R-V-UHF)..... F0503	1	016999
090	1703-3	. . CABLE COAXIAL..... F1868	SB	016999
100	0TT2873 ou	. . PRISE COAXIALE (66 DELTA)..... F1698	1	016999
100A	R161286350	. . PRISE COAXIALE (66 DELTA)..... F0503	1	016999
110	NAS1100-04-8	. . . . . VIS 80205	4	016999
120	PR3504M	. . . . . ECROU HEXAGONAL..... F0224	4	016999
130	121E65-520-01-0	. CABLE COAXIAL EQUIPE..... F0300	1	016999
140	0TT2846 ou	. . PRISE COAXIALE (66 DELTA)..... F1698	1	016999
140A	R161089350	. . PRISE COAXIALE (66 DELTA)..... F0503	1	016999
150	UR107 ou	. . CABLE COAXIAL..... K1524	SB	016999
150A	1703-3	. . CABLE COAXIAL..... F1868	SB	016999
160	82GB553-7	. . PRISE COAXIALE (15R-A*)..... K1100	1	016999
170	HT0813-12C	. COLLIER DE FIXATION..... K1793	1	016999
180	CSP118-3-1	. . . . . VIS K0999	1	016999
190	EEAS240-1A	. . . . . RONDELLE K0999	1	016999
200	CSP110-3	. . . . . ECROU A RIVER K0999	1	016999
210	140LRU164B	. ANTENNE (15R) U1907	RF	016999
220	SP93F20	. PASSE-FIL K0195	1	016999
230	G51TB	. PASSE-FIL F3341	1	016999
240	TYRAP	. COLLIER 59730	SB	016999

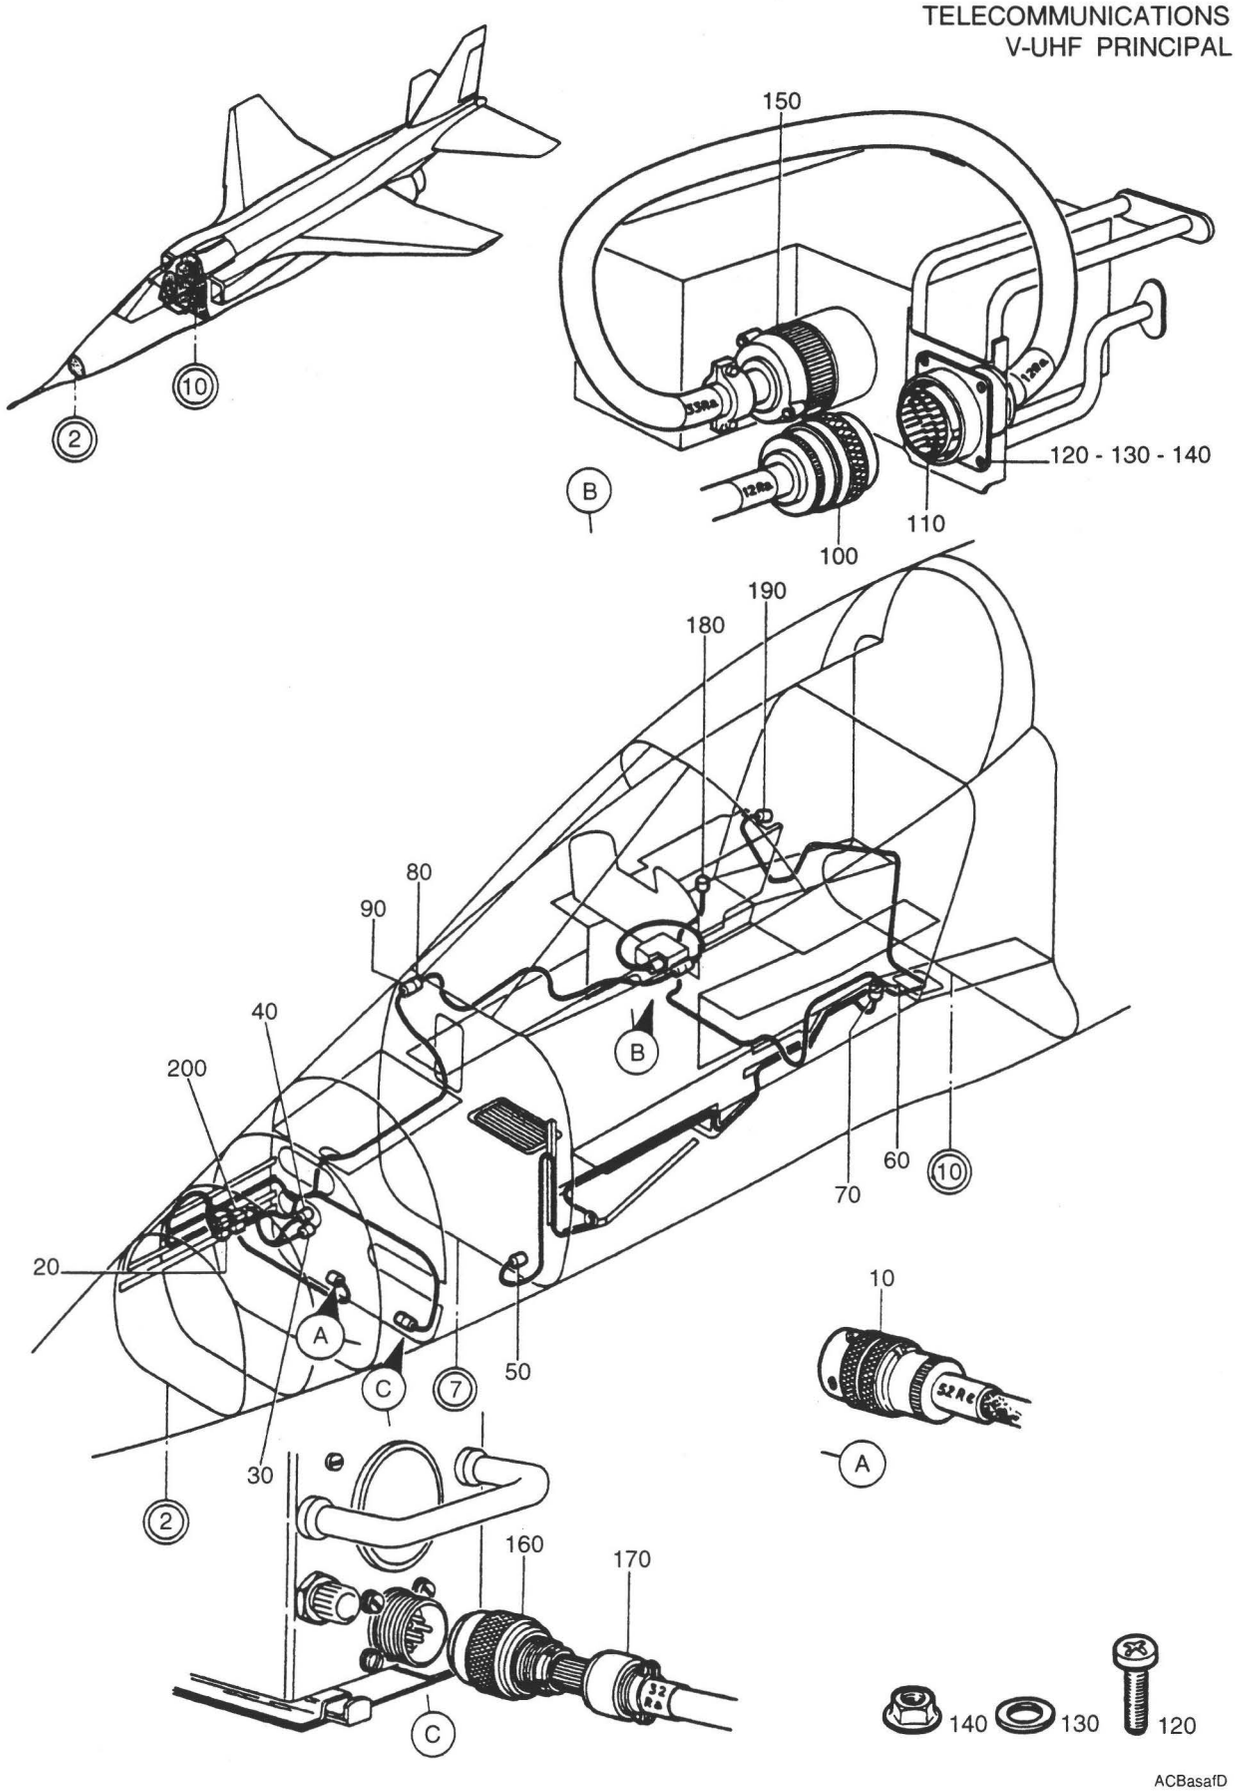TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL



ACBasafD

Planche 07A - CHEMINEMENT CABLAGE V-UHF FUSELAGE AVANT TRAP 21

PHASE TRANSITION

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
07A					
+001		CHE CABLAGE V-UHF FUSELAGE AVANT. TRAP 21 PHASE TRANSITION (M55). (EIS 60-20-01-120A)	RF	005C15	R
010	5106R16-26S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (52R-E*)(ADP) F0111	1	005015	R
020	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	RF	005015	
030	5106RC22-55SX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	005015	R
040	5106RC24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	005015	R
050	5106RC20-41S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF	005C15	R
060	5106R20-16S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) FC111	RF	005015	R
070	51C7R20-16P5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) FC111	RF	005C15	R
080	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF	005C15	R
090	5107R22-55PX5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (72 DELTA)(ADP) FC111	RF	005015	R
100	51C6R22-55S5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (12R-A*)(ADP) F0111	1	005015	R
110	5100R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (12R-A*)(ADP) F0111	1	005C15	R
120	NAS1100-04-6	.....VIS 80205	4	005C15	
130	AN960-4	.....RONDELLE. 88044	4	005015	
140	PLH3504M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4	005015	
150	5106R14-19P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33R-A*)(ADP) F0111	1	005015	R
160	14-10-12	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (32R-A*) FC225	1	005015	
170	19-10-44	.RACCORD DRCIT. F0225	1	005015	
180	5106R14-19PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	005015	R
190	5106R20-39PW5C	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	005015	R
200	DPXBMA45S33S020 1	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-A*)(ADP) F3132	RF	005015	

TELECOMMUNICATIONS
V-UHF PRINCIPAL

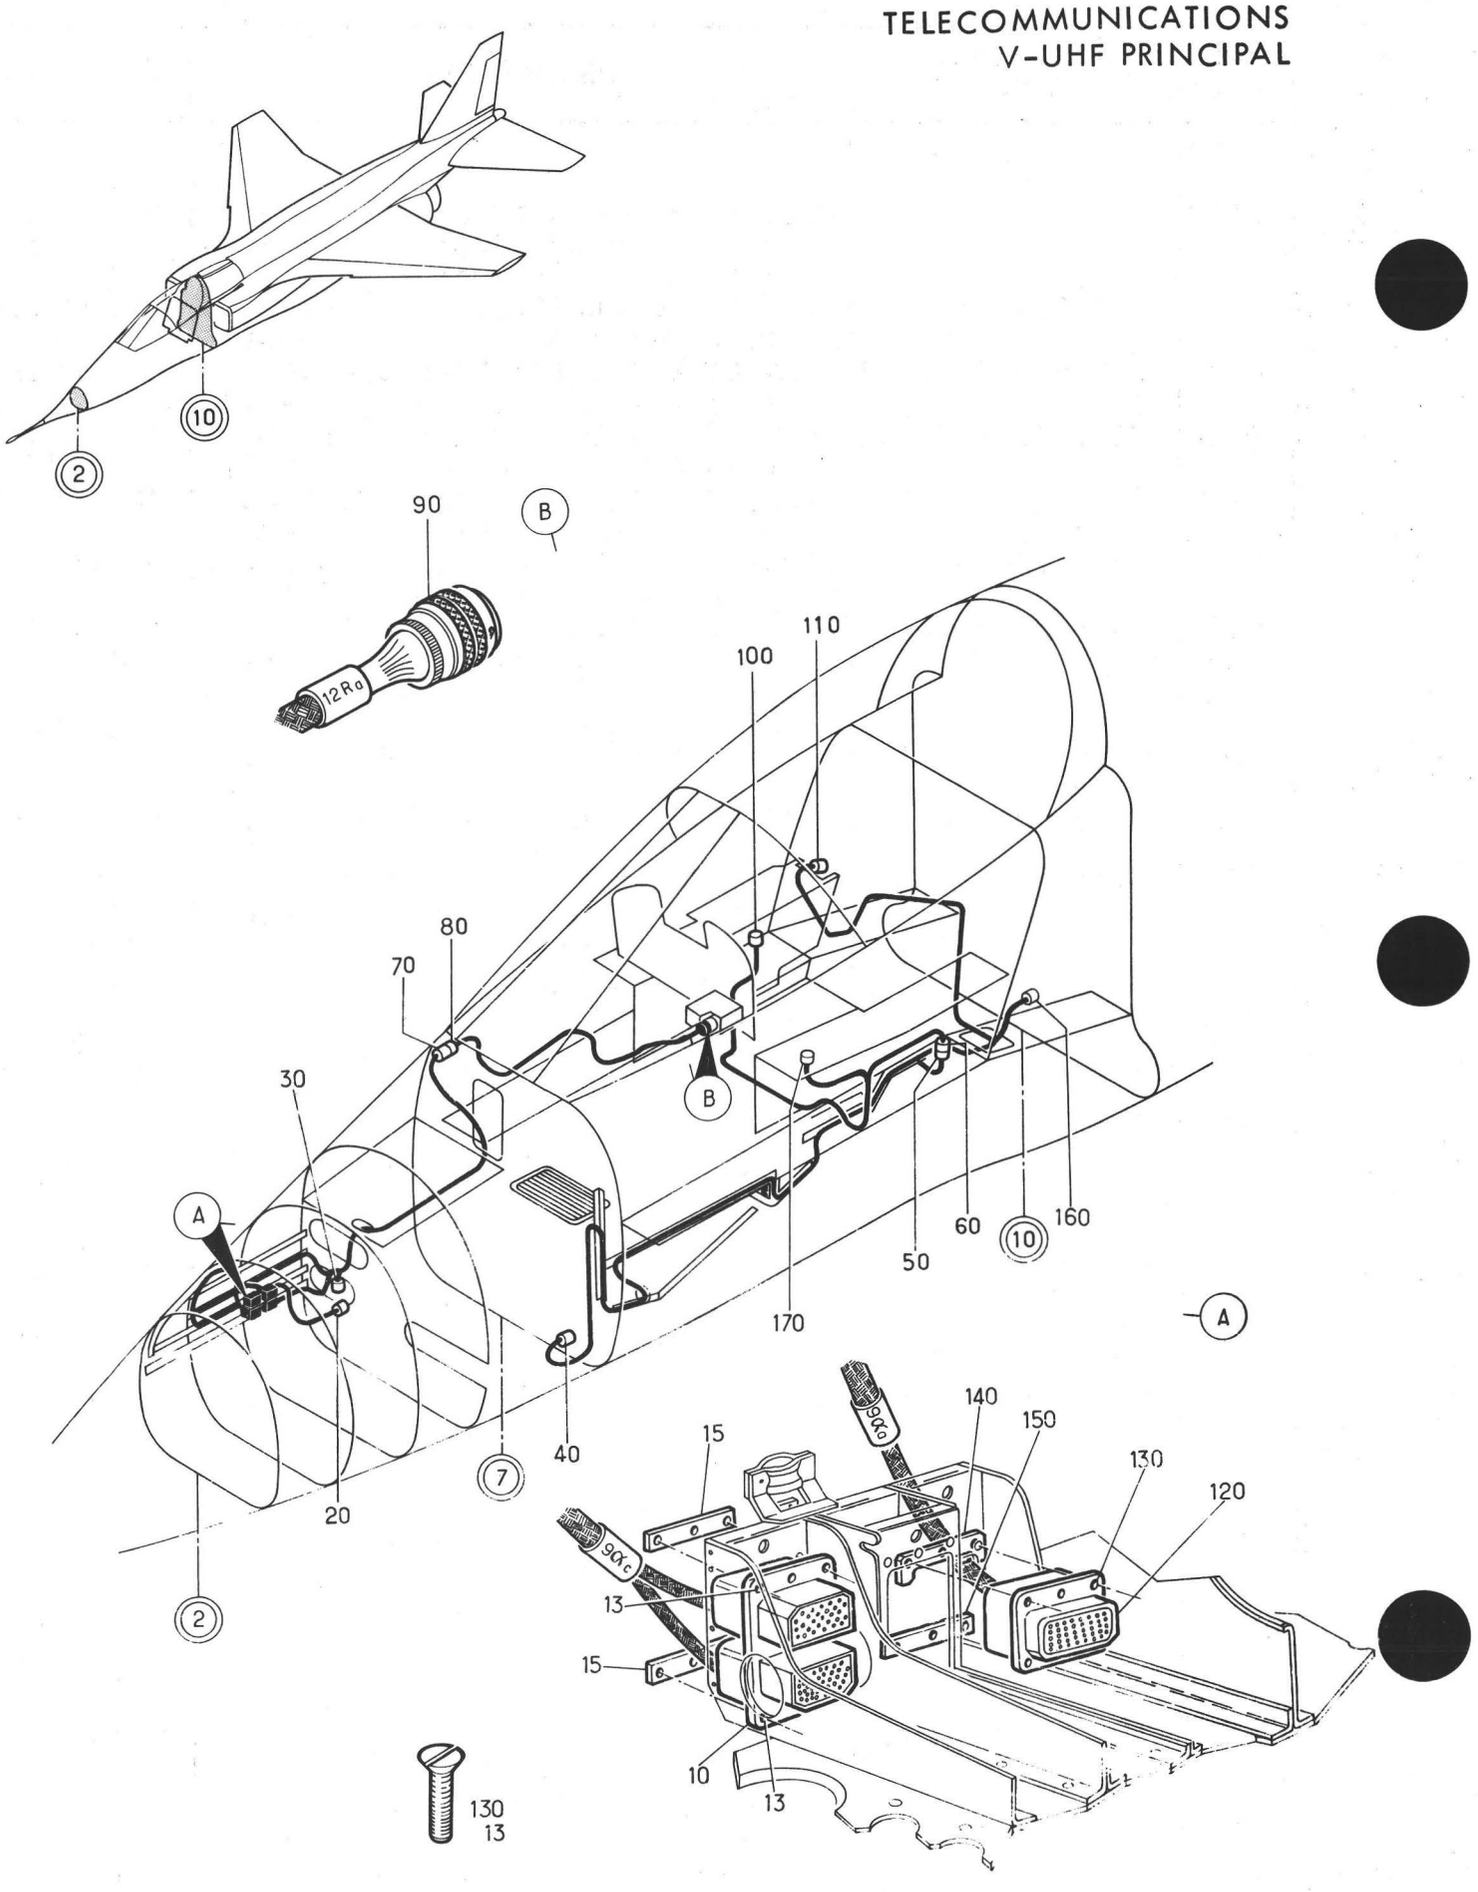


Planche 08 A - CHEMINEMENT CABLAGE V-UHF PHASE SERIE

Section : 23

Date : SEPTEMBRE 1980

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
08A					
+001		CHE CABLAGE V-UHF PHASE SERIE . . (M399)(EIS 60-20-01-130B)	RF	016145	R
+001A		CHE CABLAGE V-UHF PHASE SERIE . . (M1030)(EIS 60-20-01-130C)	RF	146999	R
010	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-C*)(ADP) F3132	1	016999	
013	AN505-4-5	.....VIS 88044	6	016999	
015	V2PM105735-2	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	2	016999	
020	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	016999	
030	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	016999	
040	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF	016999	
050	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
060	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
070	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
080	5107R22-55PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (72 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
090	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (12R-A*)(ADP) F0111	1	016999	
100	5106R14-19PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	016999	
110	5106R20-39PW50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	016999	
120	DPXBMA45S33S020 1	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-A*)(ADP) F3132	RF	016999	
130	AN505-4-5	.....VIS 88044	4	016999	
140	V2PM1708-108630	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	1	016999	
150	V2PM105735-1	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	1	016999	
160	5106R20-39PX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (31 ALPHA-B*)(ADP) F0111	RF	016999	
170	5106R18-32S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (M1030)(18R-A*)(ADP) F0111	RF	146999	R

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

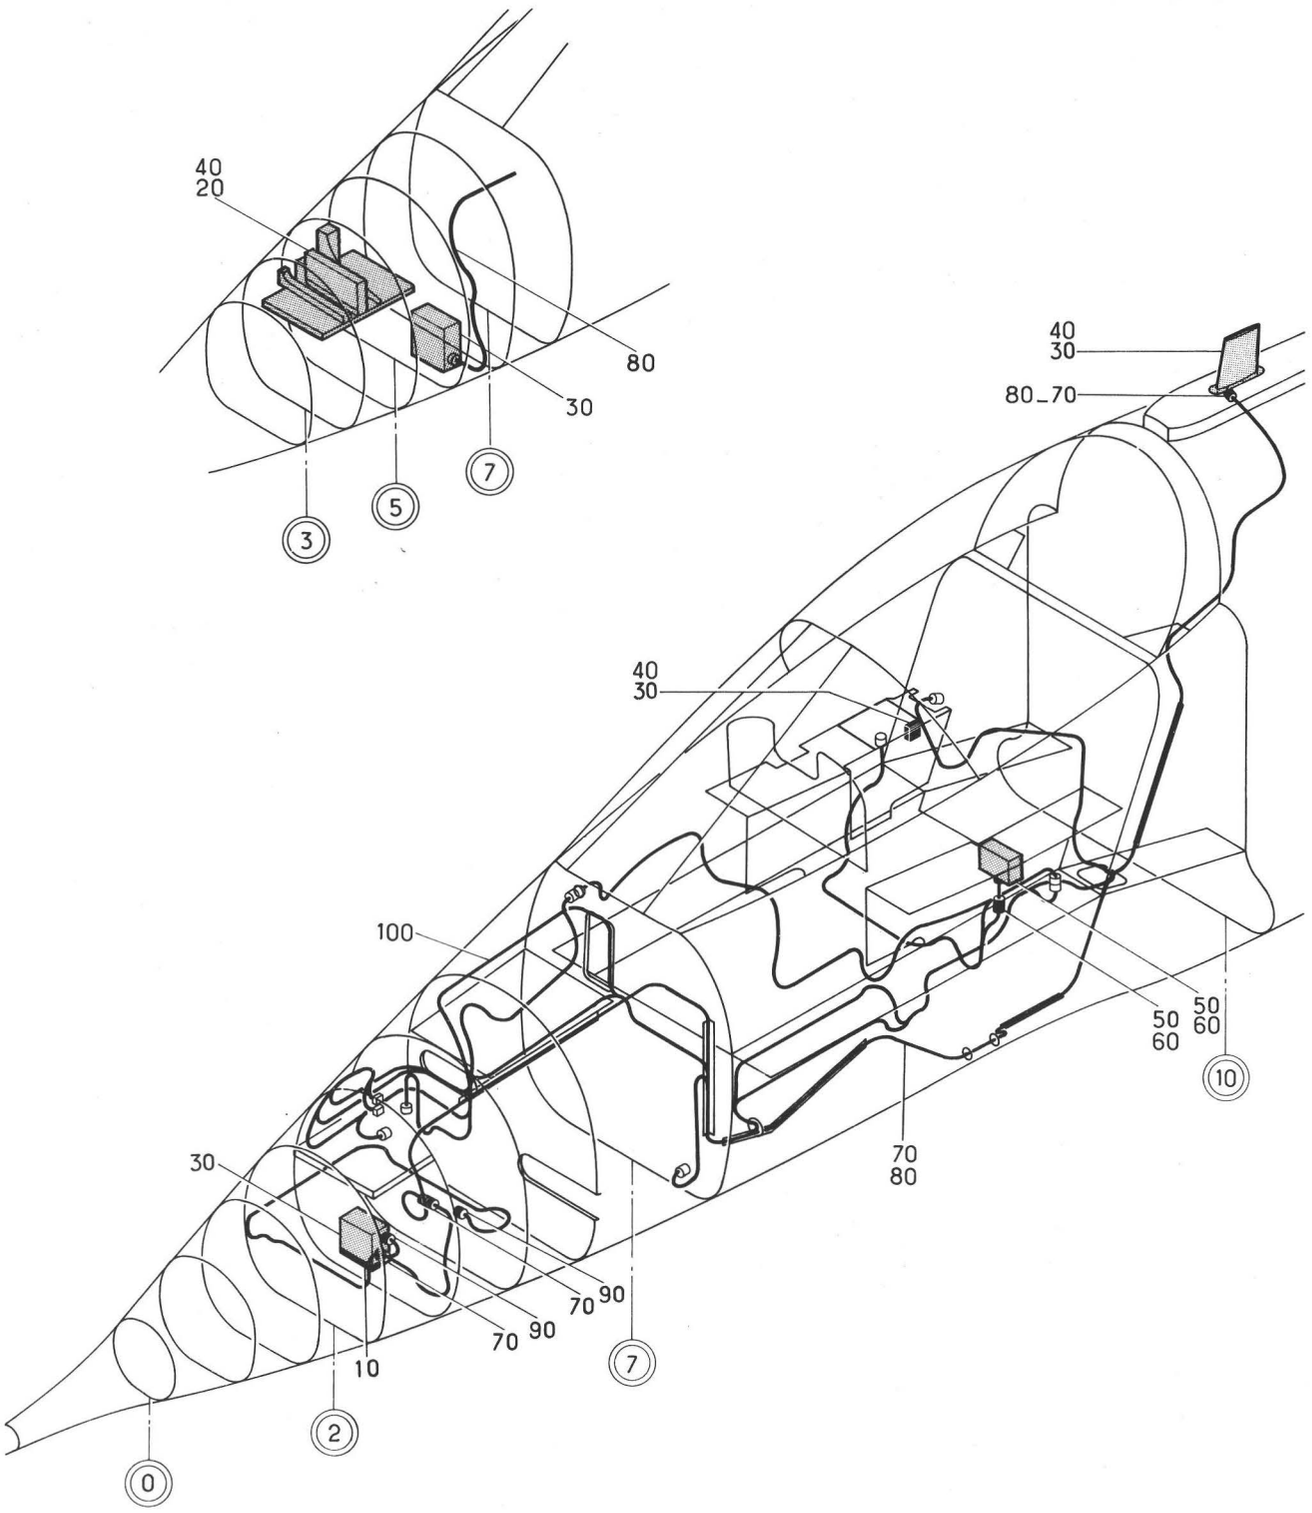


Planche 01 - UHF SECOURS

Section : 30

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001B		UHF SECOURS (M55) . . . . . (EIS 60-00-01-070B)	RF	005015	R
+001C		UHF SECOURS (M399). . . . . (EIS 60-00-01-070C)	RF	016999	R
001D	SUPPRIME				R
001E	SUPPRIME				R
010A		.MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP. 35 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-31-01A001)	1	005015	R
020A		.MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR UHF . PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-31-02A001)	1	016999	R
030		.EQUIPEMENTS UHF TRAP 35 POINTE . AV ET ANTENNE PHASE TRANSITION (M55)(VOIR 60-33-01-001)	1	005015	R
040A		.EQUIPEMENTS UHF POINTE AV ET . . ANTENNE PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-33-02-001A)	1	016999	
050A		.INS BOITE DE CDE UHF SECOURS . . TRAP 35 PHASE TRANSITION (M55) (VOIR 60-33-03A001)	1	005015	R
060A		.INS BOITE DE CDE UHF SECOURS . . PHASE SERIE (M399) (VOIR 60-33-04A001)	1	016999	R
070		.COAXIAUX UHF TRAP 35 PHASE . . . TRANSITION (M55) (VOIR 60-33-05-001)	1	005015	R
080		.COAXIAUX UHF PHASE SERIE (M399). (VOIR 60-33-06-001)	1	016999	R
080A	SUPPRIME				R
090A		.CHE CABLAGE UHF TRAP 35 PHASE. . TRANSITION (M55) (VOIR 60-33-07A001)	1	005015	R
100		.CHE CABLAGE UHF PHASE SERIE. . . (M399)(VOIR 60-33-08-001)	1	016999	R

SECTION 60-31

INSTALLATION MECANIQUE DES EQUIPEMENTS

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

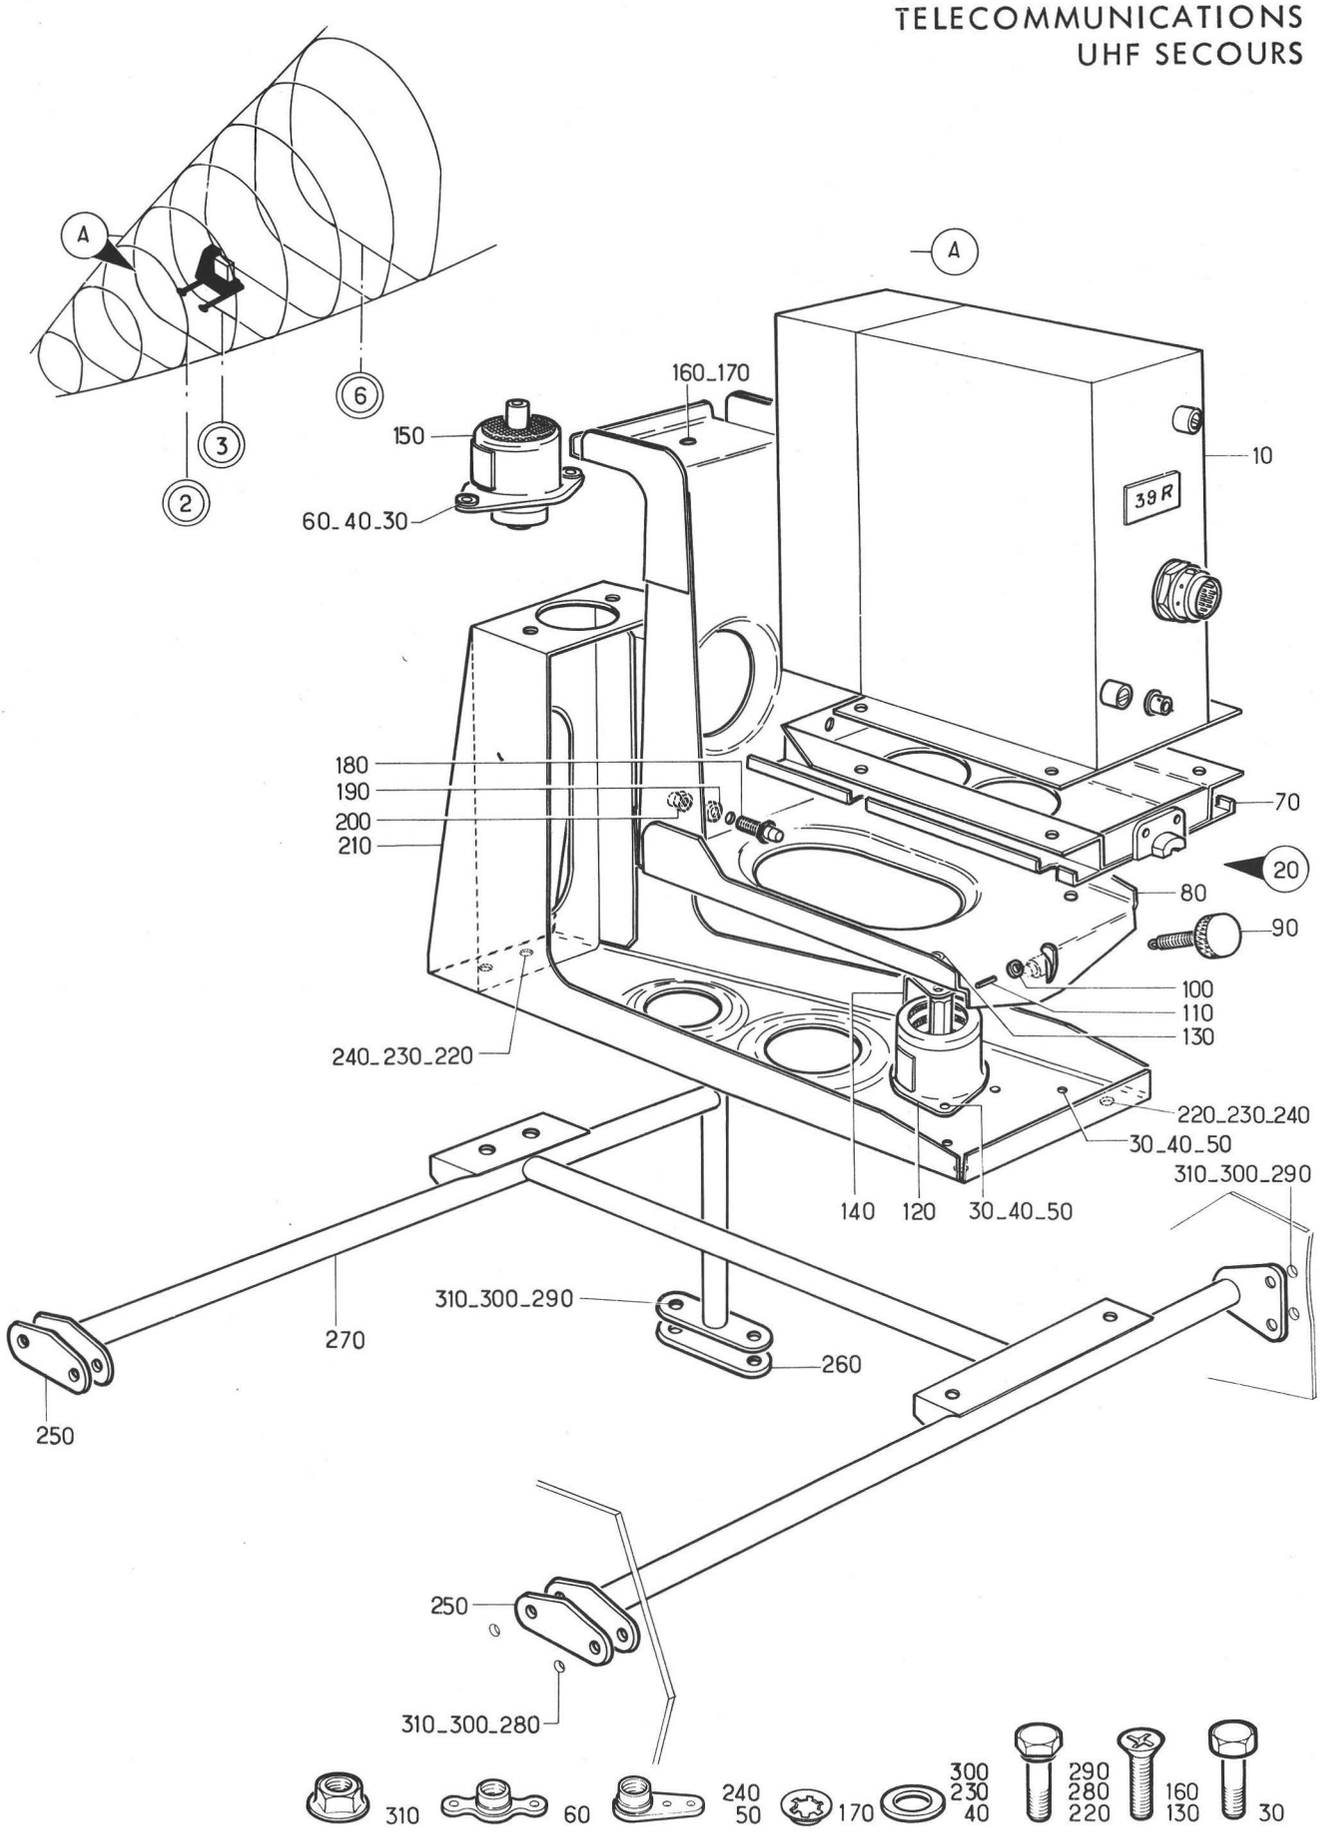


Planche 01A - MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP 35 PHASE TRANSITION

Section : 31

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01A					
+001		MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR TRAP . 35 PHASE TRANSITION (M55) (EIS 60-30-01-010A)	RF	005015	
010	3811	.EMETTEUR RECEPTEUR (39R)(ADP). . F6163	RF	005015	R
020	V02386-1	.SUPPORT AMORTISSEUR (43R). F6172	1	005015	
030	AN226C3	.....VIS 88044	6	005015	
040	AN960-8	.....RONDELLE. 88044	6	005015	
050	AJ908M	.....ECROU A RIVER F0224	2	005015	
060	G908M	.....ECROU A RIVER F0224	4	005015	
070	106833	..SUPPORT F6172	1	005015	
080	106834	..SUPPORT F6172	1	005015	
090	105773	...VIS DE BLOCAGE F6172	1	005015	
100	E27611M30AEUL	...RONDELLE PLATE F0110	1	005015	
110	E1-5X6EMCD	...GOUPILLE F0313	1	005015	
120	MV71-3	..AMORTISSEUR F6172	1	005015	
130	L22169-40-12BCL	.....VIS A TETE FRAISEE. . F0111	1	005015	
140	15550	..LAME DE MASSE F6172	2	005015	
150	MV191-3	..AMORTISSEUR F6172	1	005015	
160	L22169-40-12BCL	.....VIS A TETE FRAISEE. . F0111	1	005015	
170	L23154-40AJL	.....RONDELLE A DENTS. . . F0111	1	005015	
180	105774	..CENTREUR. F6172	1	005015	
190	L23112-40AGL	.....RONDELLE PLATE. . . . F0111	1	005015	
200	4TA10BENYLSTOP	.....ECROU F0224	1	005015	
210	121A63-121-40-0	.SUPPORT. F0300	1	005015	
220	CSP118-3-1	.....VIS K0999	4	005015	
230	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	4	005015	
240	AJ93M	.....ECROU A RIVER F0224	4	005015	
250	121A63-121-01-0	.CALE DE REGLAGE. F0300	2	005015	
260	121A63-121-02-0	.CALE DE REGLAGE. F0300	2	005015	
270	121A63-121-20-0	.SUPPORT SOUDE. F0300	1	005015	
280	CSP118-3-3	.....VIS K0999	4	005015	
290	CSP118-3-2	.....VIS K0999	4	005015	
300	AN960-10L	.....RONDELLE. 88044	10	005015	
310	PLH353M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	10	005015	

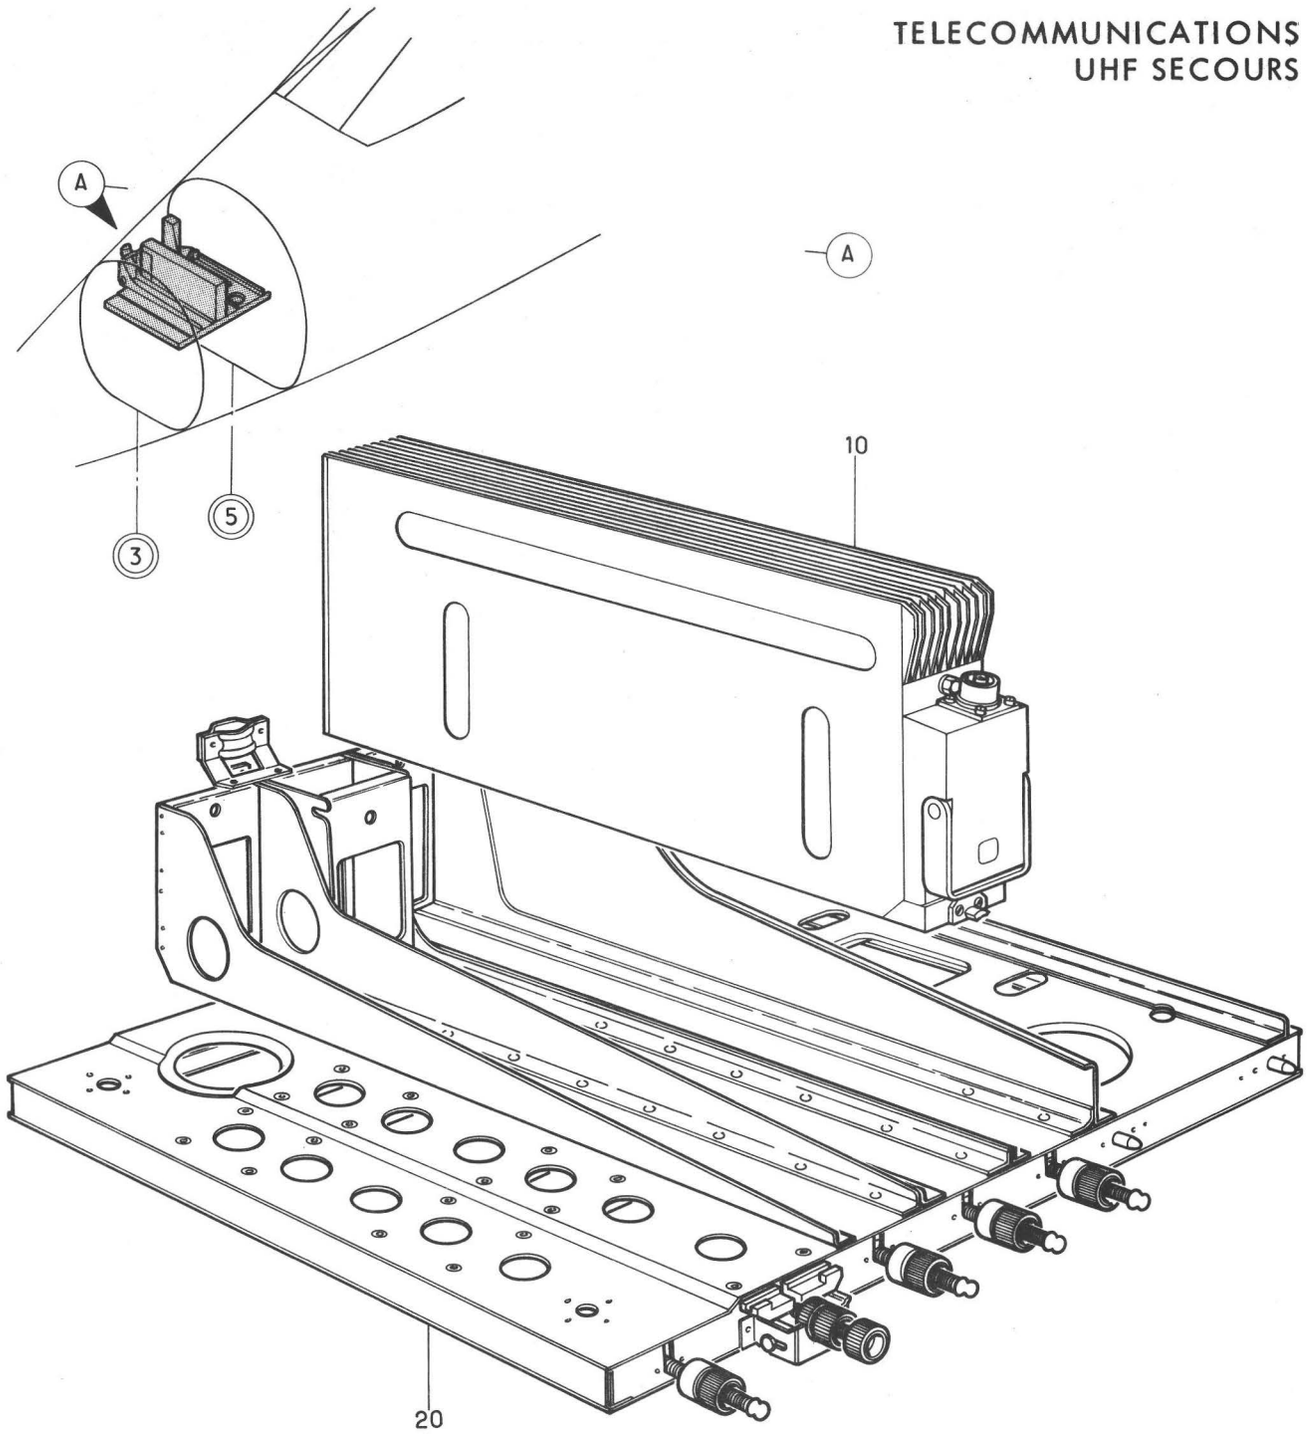


Planche 02A - MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR UHF PHASE SERIE

Section : 31

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02A					
+001		MONTAGE EMETTEUR RECEPTEUR UHF. . PHASE SERIE (M399). . . . . (EIS 60-30-01-020A)	RF	016999	R
010	9595-102-00205	.EMETTEUR RECEPTEUR UHF (37R) . . (ADP) F6170	RF	016999	
020	E2E1708-03	.SUPPORT AMORTISSEUR (9 ALPHA). . F6172	RF	016999	R

SECTION 60-33

EQUIPEMENTS ET CABLAGES UHF

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

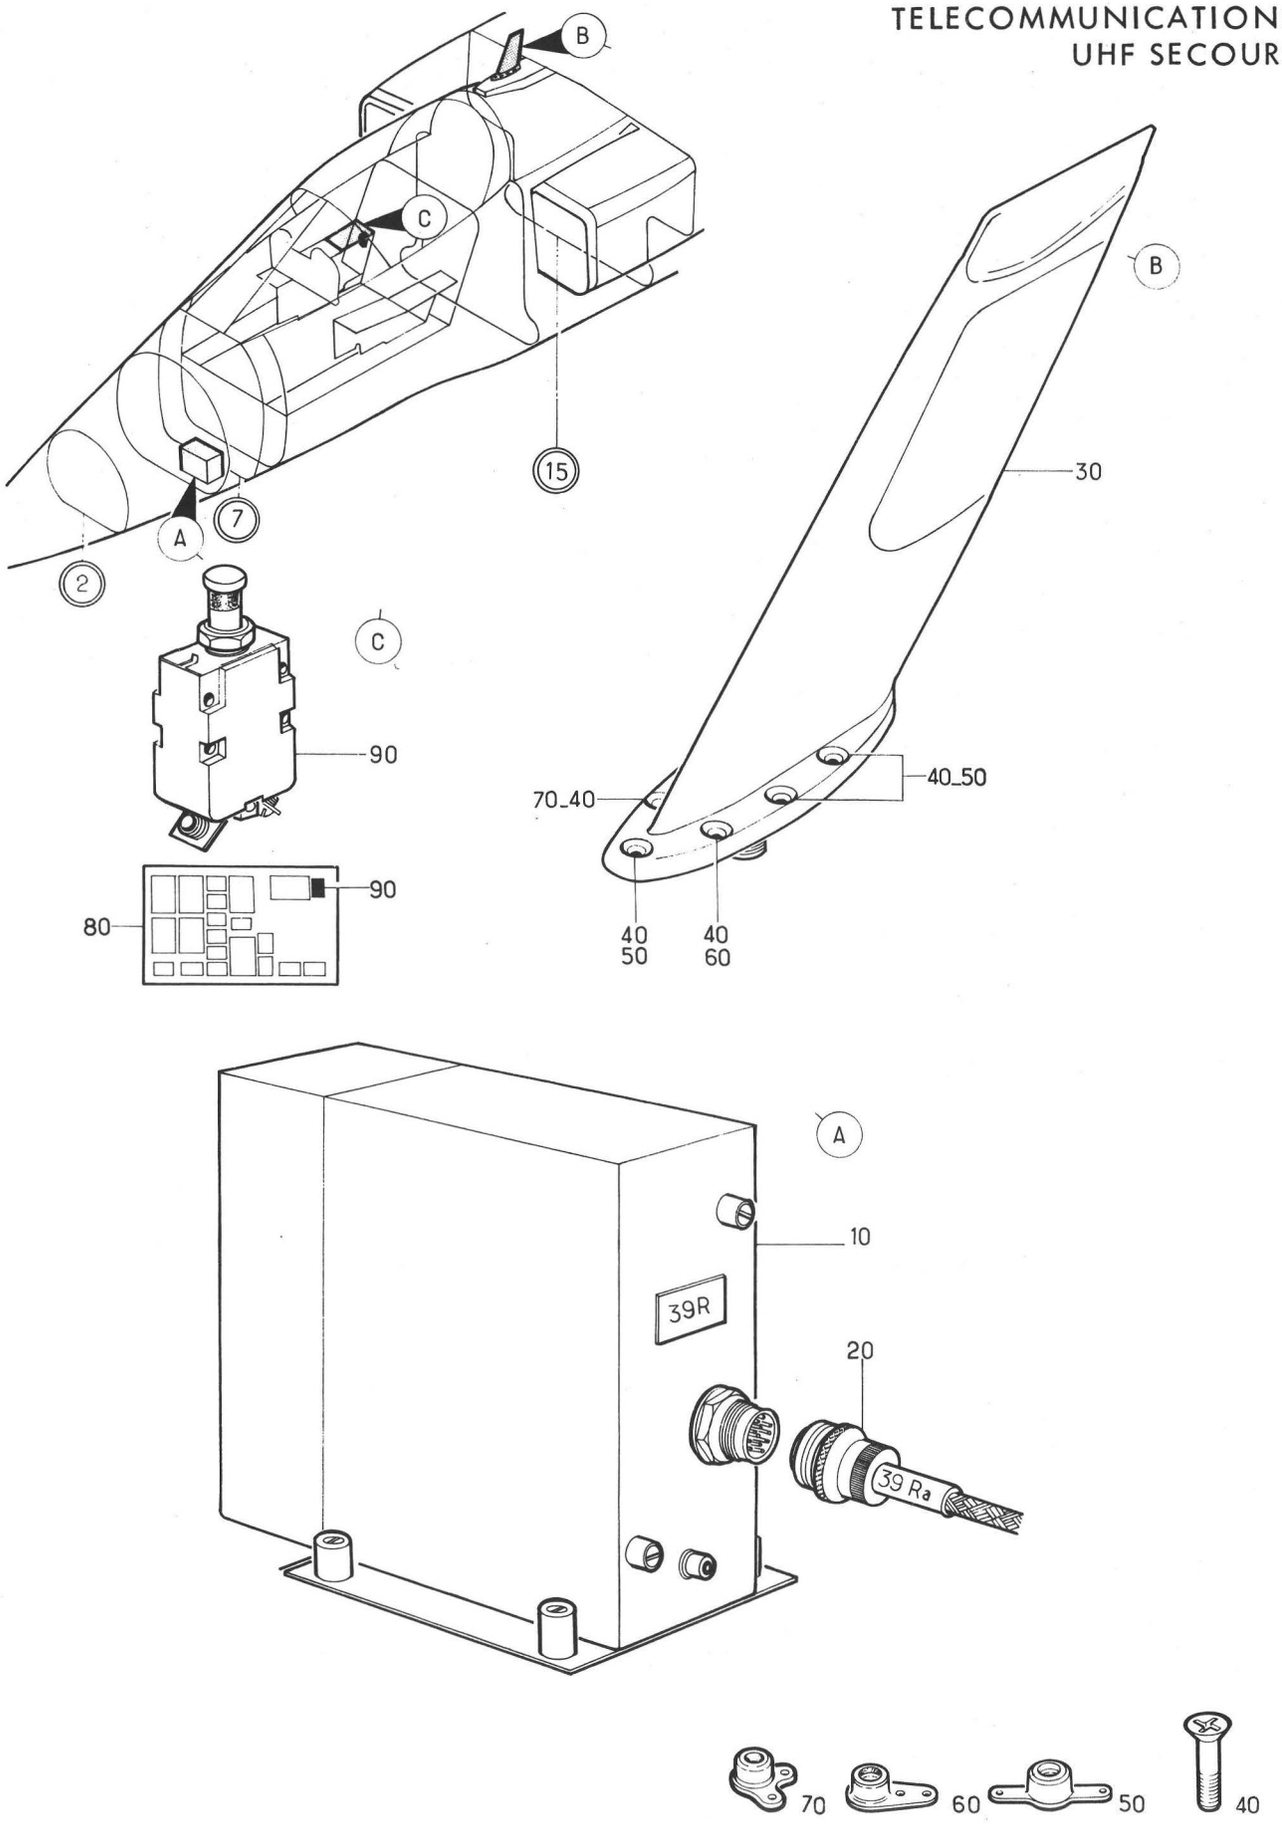



Planche 01 - EQUIPEMENTS UHF TRAP 35 POINTE AVANT ET ANTENNE PHASE TRANSITION


Section : 33


Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
01-					
+001		EQUIPEMENTS UHF TRAP 35 POINTE AV ET ANTENNE PHASE TRANSITION (M55)(EIS 60-30-01-030)	RF	005015	
010	3811	.EMETTEUR RECEPTEUR (39R)(ADP). . F6163	1	005015	R
020	RSM07-7-15S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (39R-A*) F1983	RF	005015	
030	206F	.ANTENNE (38R)(ADP) F6175	1	005015	
040	CSP124-3-4	.....VIS K0999	7	005015	
050	GAL63	.....ECROU A RIVER F0224	5	005015	
060	AJAL63	.....ECROU A RIVER F0224	1	005015	
070	BLAL63	.....ECROU A RIVER F0224	1	005015	
080	121A62-033-00-0 M1	.TABLEAU DISJONCTEUR. . . . F0300	RF	005015	
090	21753F	..DISJONCTEUR (34R) F0214	1	005015	

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

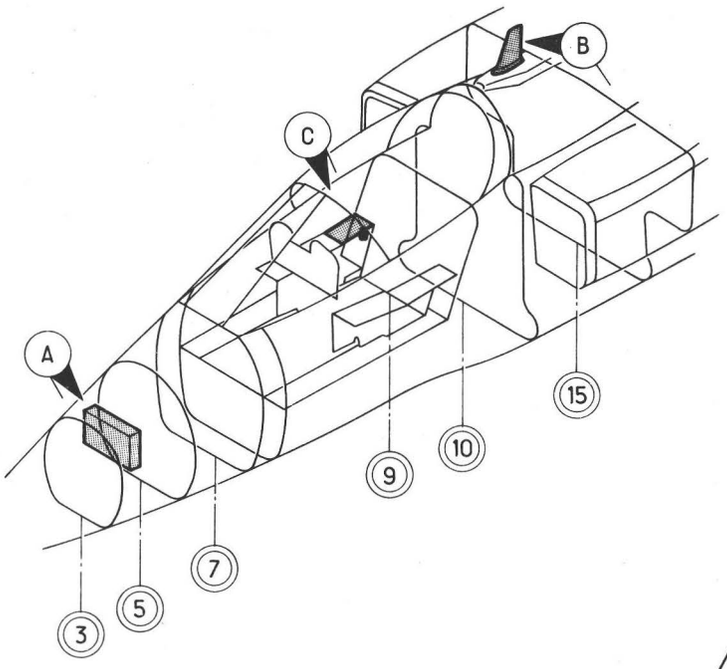

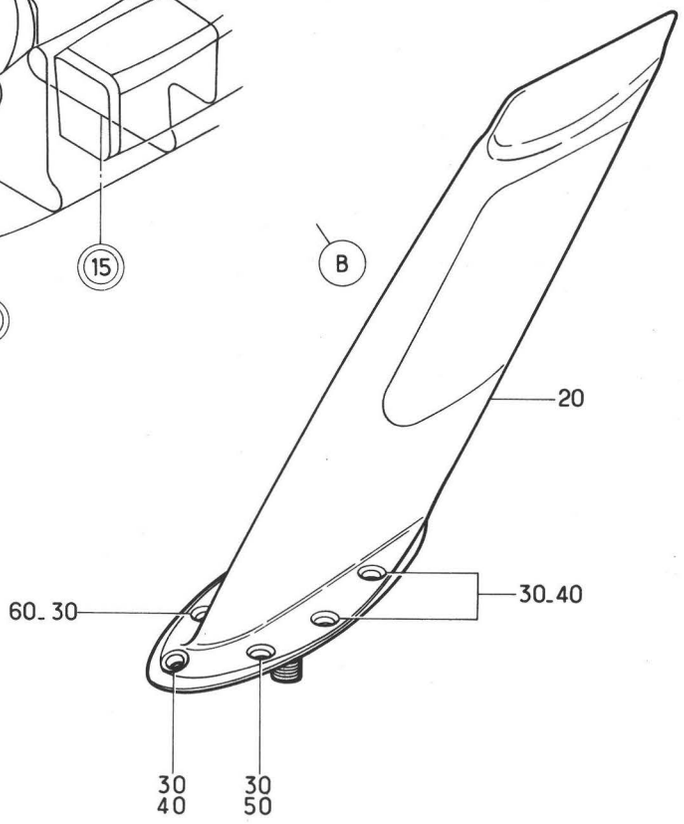

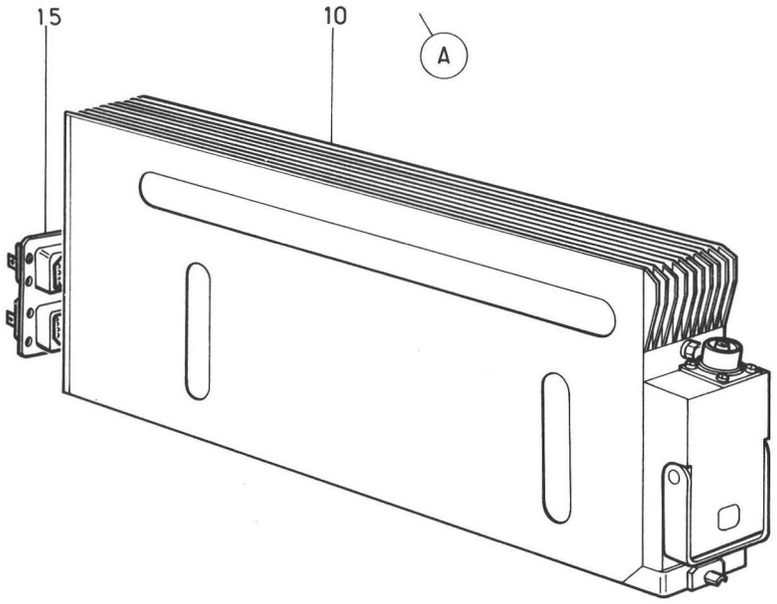

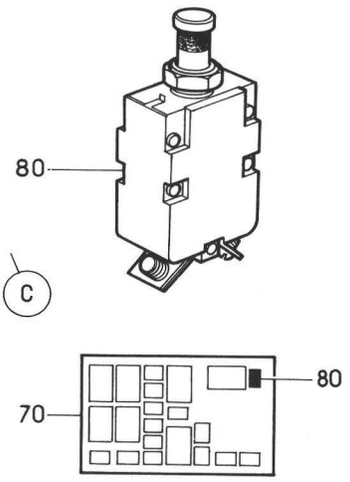




Planche 02 - EQUIPEMENTS UHF POINTE AVANT ET ANTENNE PHASE SERIE

Section : 33

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
02-					
001	SUPPRIME				R
+001A		EQUIPEMENTS UHF POINTE AV ET. . . ANTENNE PHASE SERIE (M399). . . (EIS 60-30-01-040A)	RF	016999	R
010	9595-102-00205	.EMETTEUR RECEPTEUR UHF (37R) . . (ADP) F6170	1	016999	
015	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF	016999	R
020	206F	.ANTENNE (38R)(ADP) F6175	1	016999	
030	CSP124-3-4	.....VIS K0999	7	016999	
040	GAL63	.....ECROU A RIVER FC224	5	016999	
050	AJAL63	.....ECROU A RIVER F0224	1	016999	
060	BLAL63	.....ECROU A RIVER F0224	1	016999	
070	SUPPRIME				R
070A	121A62-C33-0C-0 M3	.TABLEAU DISJONCTEURS . . . F0300	RF	016999	R
080	21753F	..DISJONCTEUR (34R) FC214	1	C16999	

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

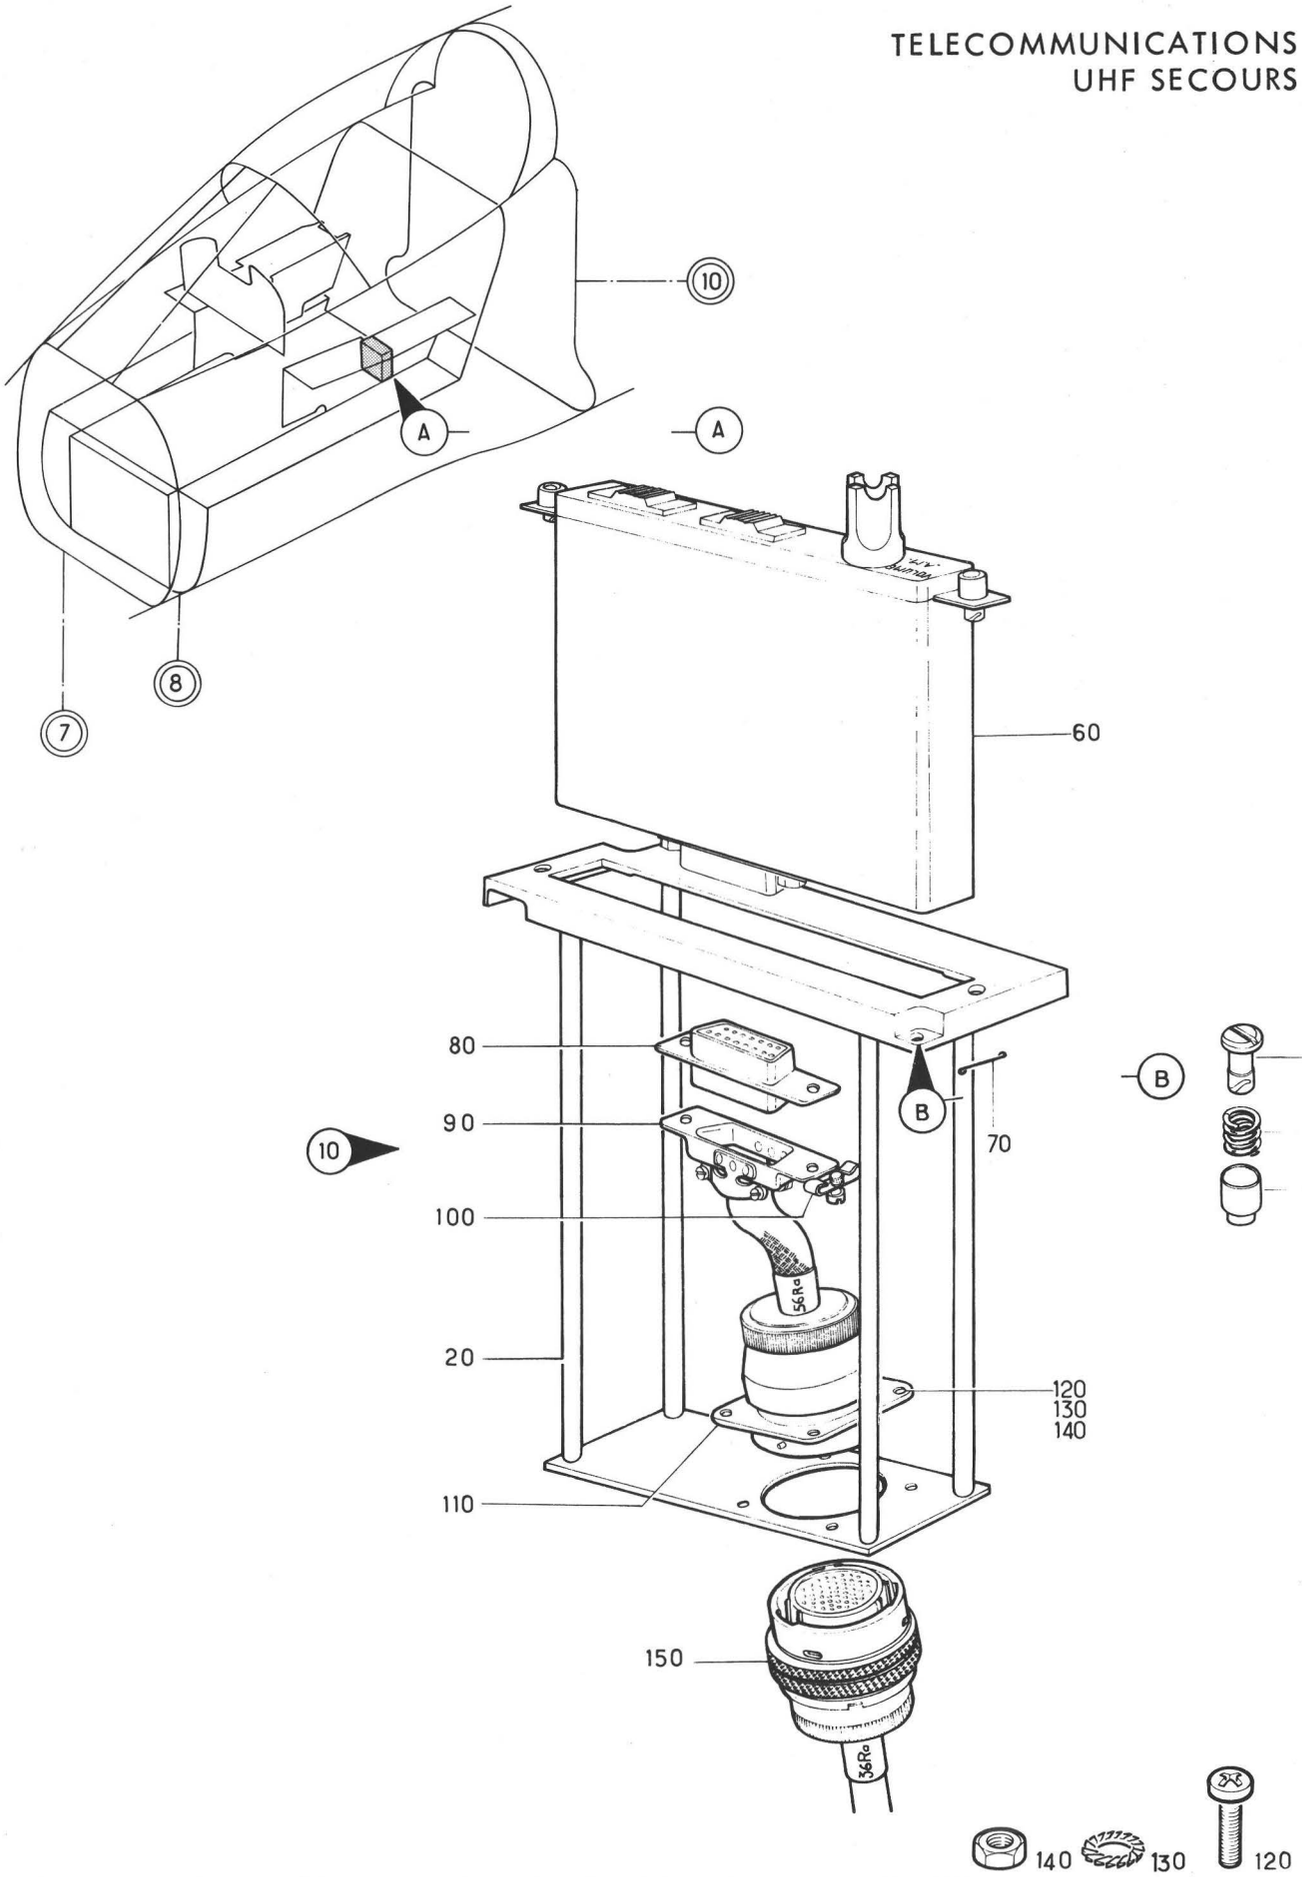


Planche 03A - INSTALLATION BOITE DE COMMANDE UHF SECOURS TRAP 35
PHASE TRANSITION

Section : 33

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
03A					
+001		INS BOITE DE CDE UHF SECOURS TRAP 35 PHASE TRANSITION (M55) (EIS 60-30-01-050A)	RF	005015	
010	121A64-254-00-0	.SUPPORT TRAP 21 EQUIPE (56R) . . F0300	1	005015	
020	121A64-254-20-0	..SUPPORT F0300	1	005015	
030	PS3-1-2	......RESSORT F0304	2	005015	
040	PF3-1-2-38	......VERROU. F0304	2	005015	
050	PC3-1-2	......CAPUCHON. F0304	2	005015	
060	3812	..BOITIER UHF SECOURS (40R)(ADP). F6163	1	005015	R
070	SX560	......RESSORT DZUS. F0304	2	005015	
080	DAM15S	..CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE . . (40R-A*)(ADP) F3132	1	005015	
090	DA20961	...CAPOT METALLIQUE SERRE CABLE . F3132	1	005015	
100	D20419-16	...VERROUILLAGE F3132	1	005015	
110	5100R22-55P50	..CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE. . (56R-A*)(ADP) F0111	1	005015	
120	NAS1100-04-6	......VIS 80205	4	005015	
130	AN936B4	......RONDELLE. 88044	4	005015	
140	MS20341-4C	......ECROU 96906	4	005015	R
150	5106R22-55S50	..CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE . . (36R-A*)(ADP) F0111	1	005015	

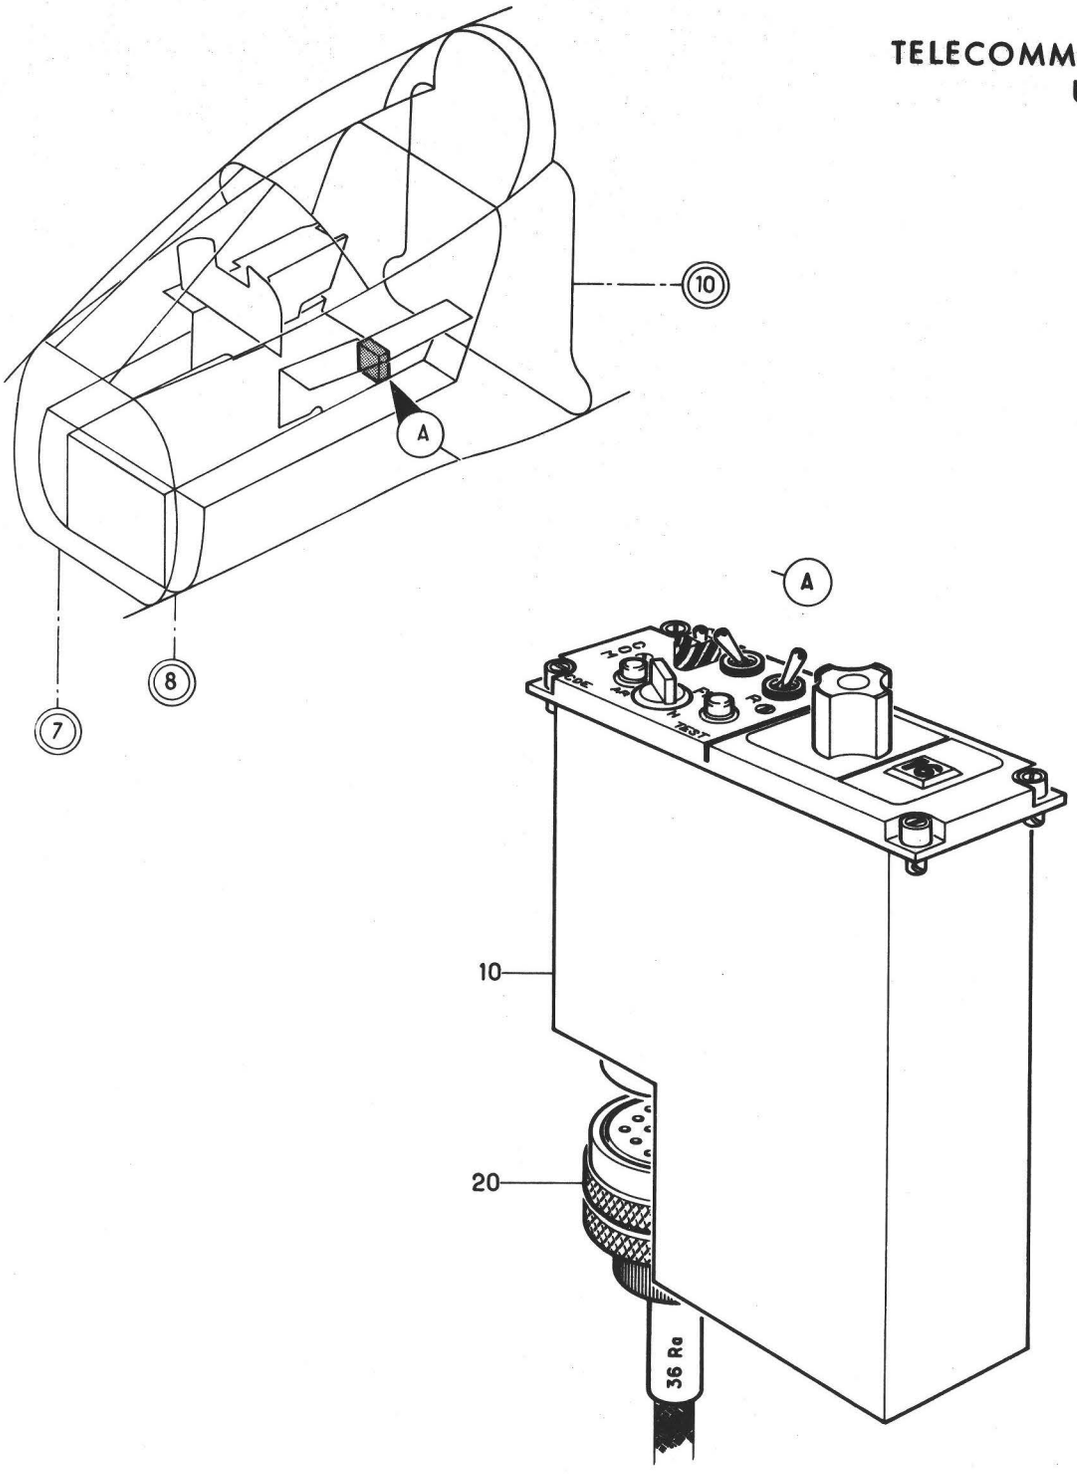


Planche 04A - INSTALLATION BOITE DE COMMANDE UHF SECOURS
PHASE SERIE

Section : 33

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
04A					
+001		INS BOITE DE CDE UHF SECOURS. . . PHASE SERIE (M399). . . . . (EIS 60-30-01-060A)	RF	016999	R
010	9595-102-00216	.BOITE DE COMMANDE UHF (36R)(ADP) F6170	1	016999	
020	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36R-A*)(ADP) FC111	RF	016999	R

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

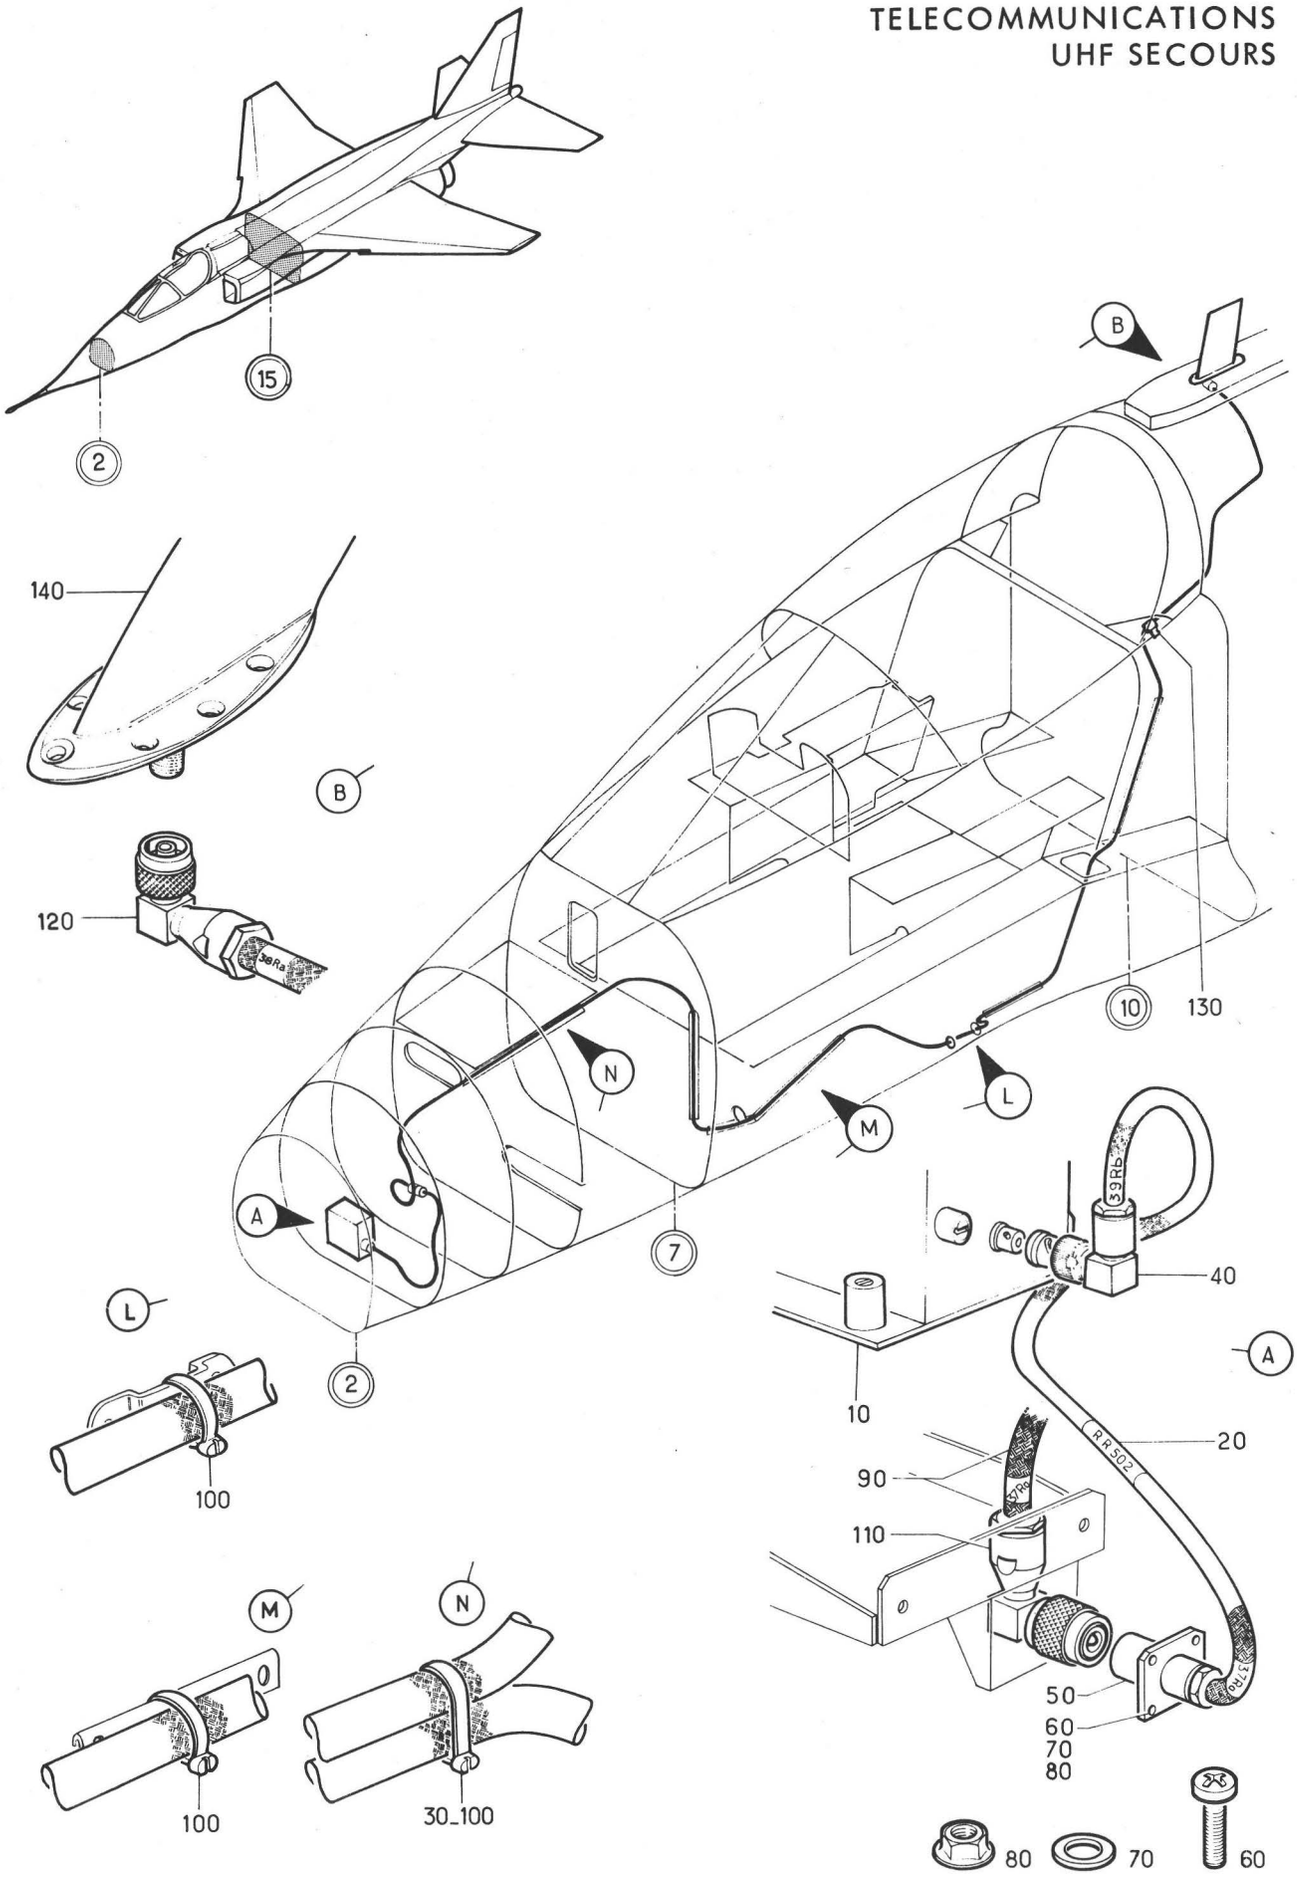


Planche 05 - COAXIAUX UHF TRAP 35 PHASE TRANSITION

Section : 33

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
05-					
+001		COAXIAUX UHF TRAP 35 PHASE. . . . TRANSITION (M55) (EIS 60-30-01-070)	RF	005015	
010	3811	.EMETTEUR RECEPTEUR (39R)(ADP). . F6163	RF	005015	
020	121E65-312-15-0	.CABLE COAXIALE EQUIPE. . . F0300	1	005015	
030	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB	005015	
040	0TT101	..PRISE COAXIALE (39R-B*) . F1698	1	005015	
	OU				
040A	R143008	..PRISE COAXIALE (39R-B*) . F0503	1	005015	R
050	0TT1240	..PRISE COAXIALE (37R-A*) . F1698	1	005015	
060	NAS1100-04-6	.....VIS 80205	4	005015	
070	AN960-4	.....RONDELLE. 88044	4	005015	
080	PLH3504M	.....ECROU HEXAGONAL . . . F0224	4	005015	
090	121E65-312-11-0	.CABLE COAXIAL EQUIPE . . . F0300	1	005015	
100	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB	005015	
110	0TT2871	..PRISE COAXIALE (37R-A*) . F1698	1	005015	
	OU				
110A	R166189350	..PRISE COAXIALE (37R-A*) . F0503	1	005015	
120	0TT2872	..PRISE COAXIALE (38R-A*) . F1698	1	005015	
	OU				
120A	R161189350	..PRISE COAXIALE (38R-A*) . F0503	1	005015	
130	25G20	.COLLIER. F0215	RF	005015	
140	206F	.ANTENNE (38R)(ADP) F6175	RF	005015	

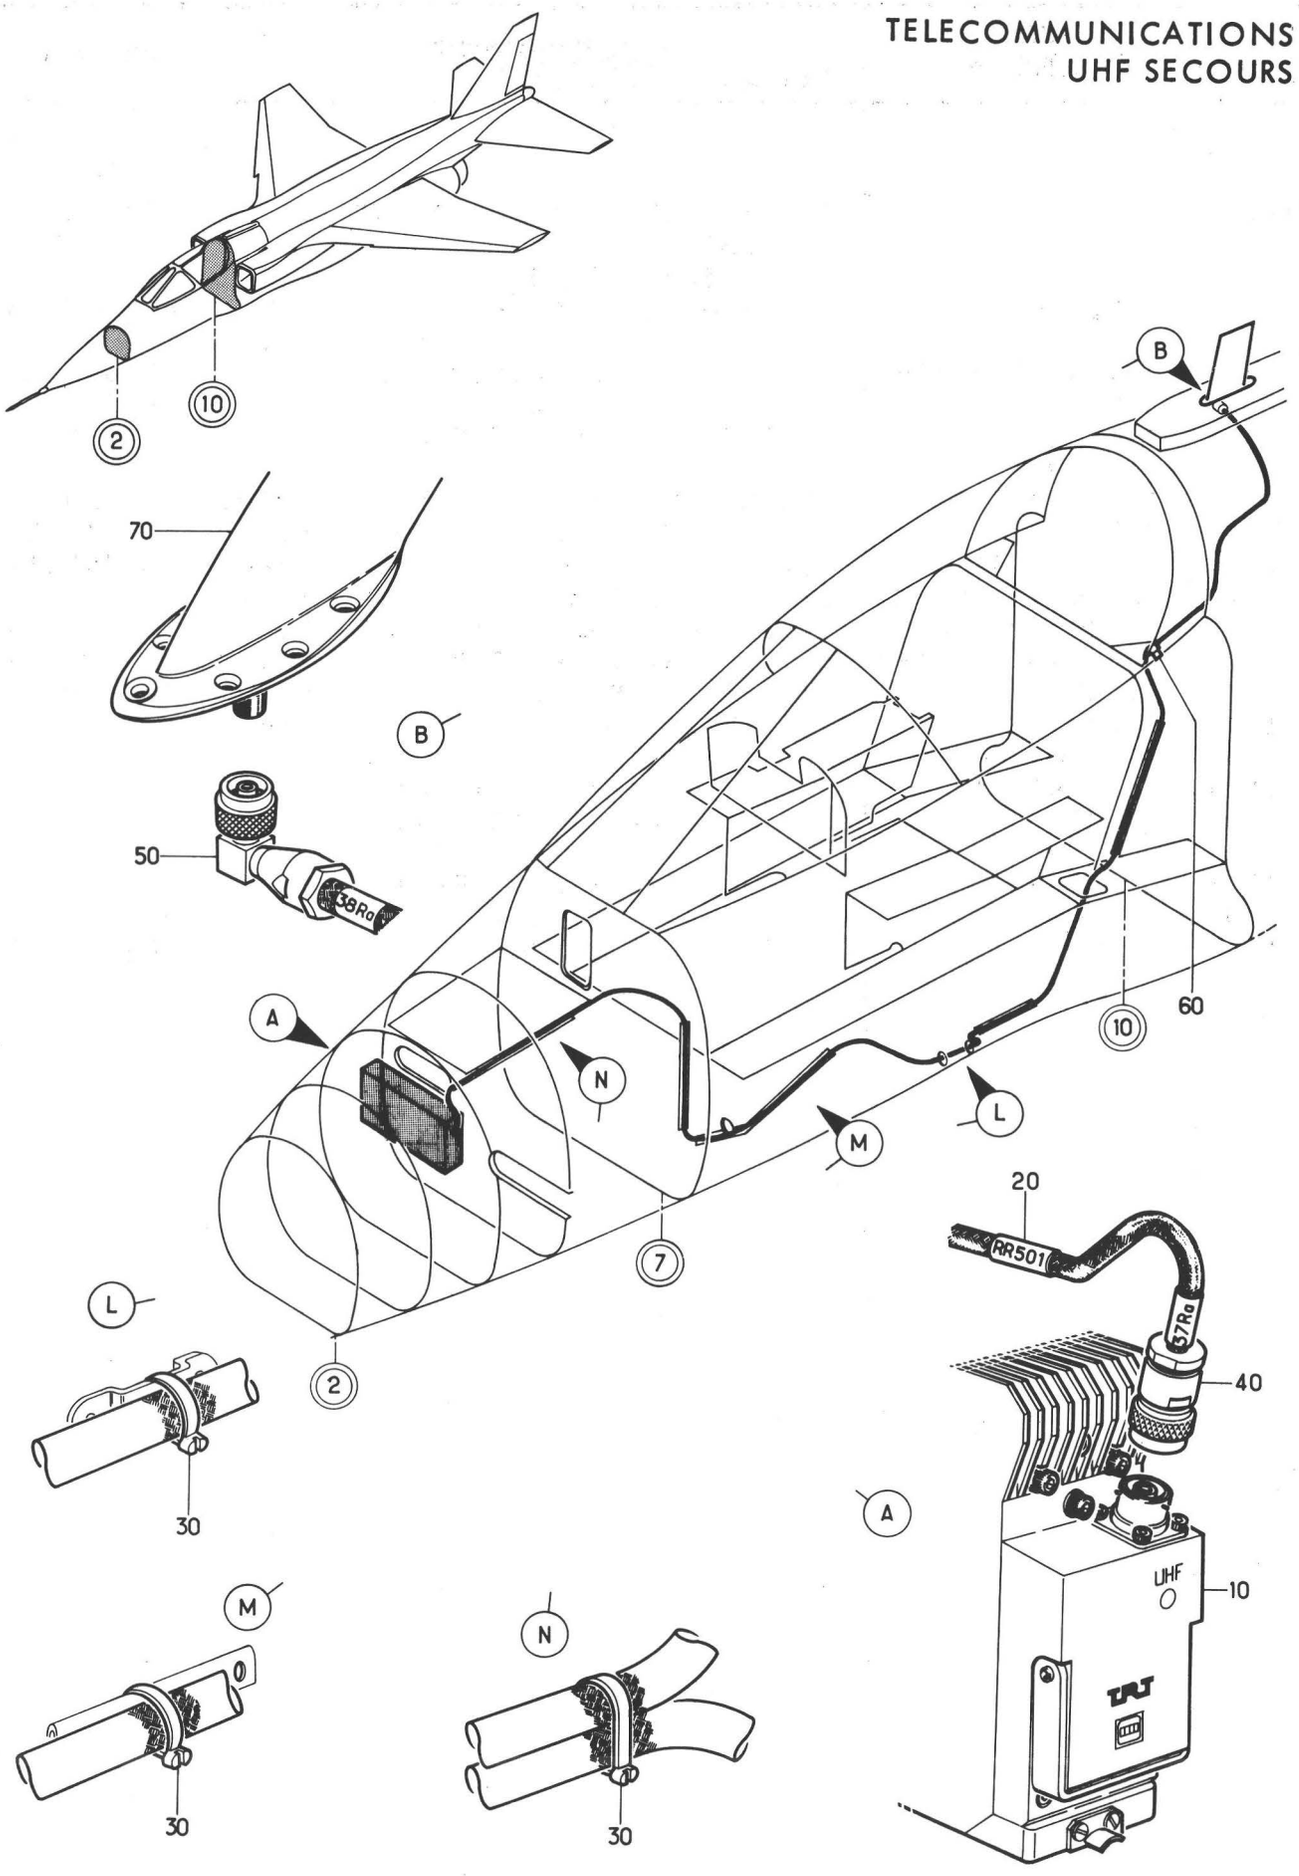


Planche 06 - COAXIAUX UHF PHASE SERIE

Section : 33

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
06-					
+001		COAXIAUX UHF PHASE SERIE (M399) . (EIS 60-30-01-080)	RF	016999	R
001A	SUPPRIME				R
010	9595-102-00205	.EMETTEUR RECEPTEUR UHF (37R) . . (ADP) F6170	RF	016999	
020	121E65-312-11-0 M1	.CABLAGE EQUIPE F0300	1	016999	R
020A	SUPPRIME				R
030	TYRAP	.....COLLIER 59730	SB	016999	
040	OTT340034 CU	..PRISE COAXIALE (37R-A*) . F1698	1	016999	R
040A	R166089350	..PRISE COAXIALE (37R-A*) . F0503	1	016999	R
050	OTT2872 OU	..PRISE COAXIALE (38R-A*) . F1698	1	016999	R
050A	R161189350	..PRISE COAXIALE (38R-A*) . F0503	1	016999	R
060	25G20	.COLLIER. F0215	RF	016999	
070	206F	.ANTENNE (38R)(ADP) F6175	RF	016999	

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

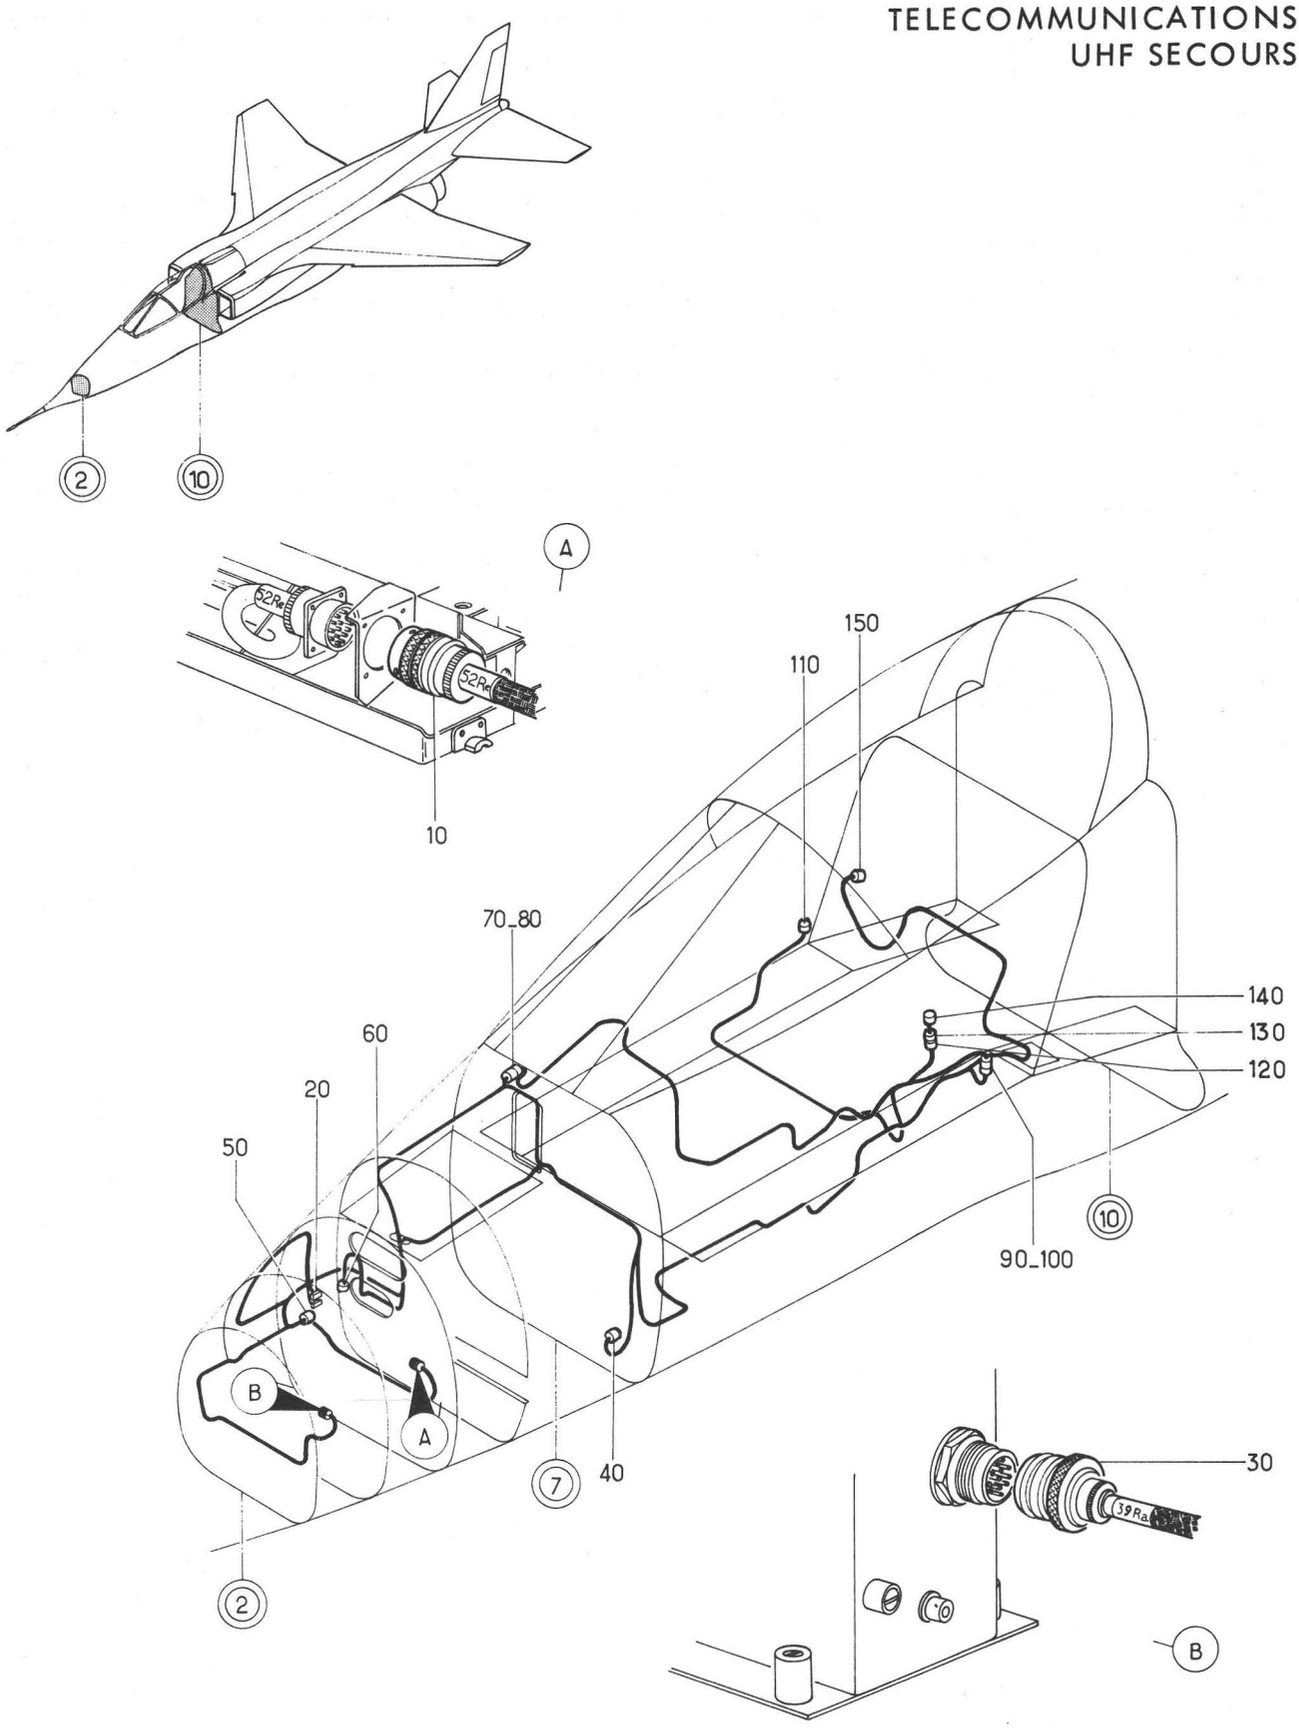


Planche 07A - CHEMINEMENT CABLAGE UHF TRAP 35 PHASE TRANSITION

Section : 33

Date : NOVEMBRE 1973

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
07A					
+001		CHE CABLAGE UHF TRAP 35 PHASE . . TRANSITION (M55) (EIS 60-30-01-090A)	RF	005015	
010	5106R16-26S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (52R-E*)(ADP) F0111	1	005015	
020	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF	005015	
030	RSM07-7-15S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (39R-A*) F1983	1	005015	
040	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF	005015	
050	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	005015	
060	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	005015	
070	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF	005015	
080	5107R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF	005015	
090	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	005015	
100	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	005015	
110	5106R12-10P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF	005015	R
120	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36R-A*)(ADP) F0111	RF	005015	
130	5100R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (56R-A*)(ADP) F0111	RF	005015	
140	DAM15S	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (40R-A*)(ADP) F3132	RF	005015	
150	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	005015	

TELECOMMUNICATIONS
UHF SECOURS

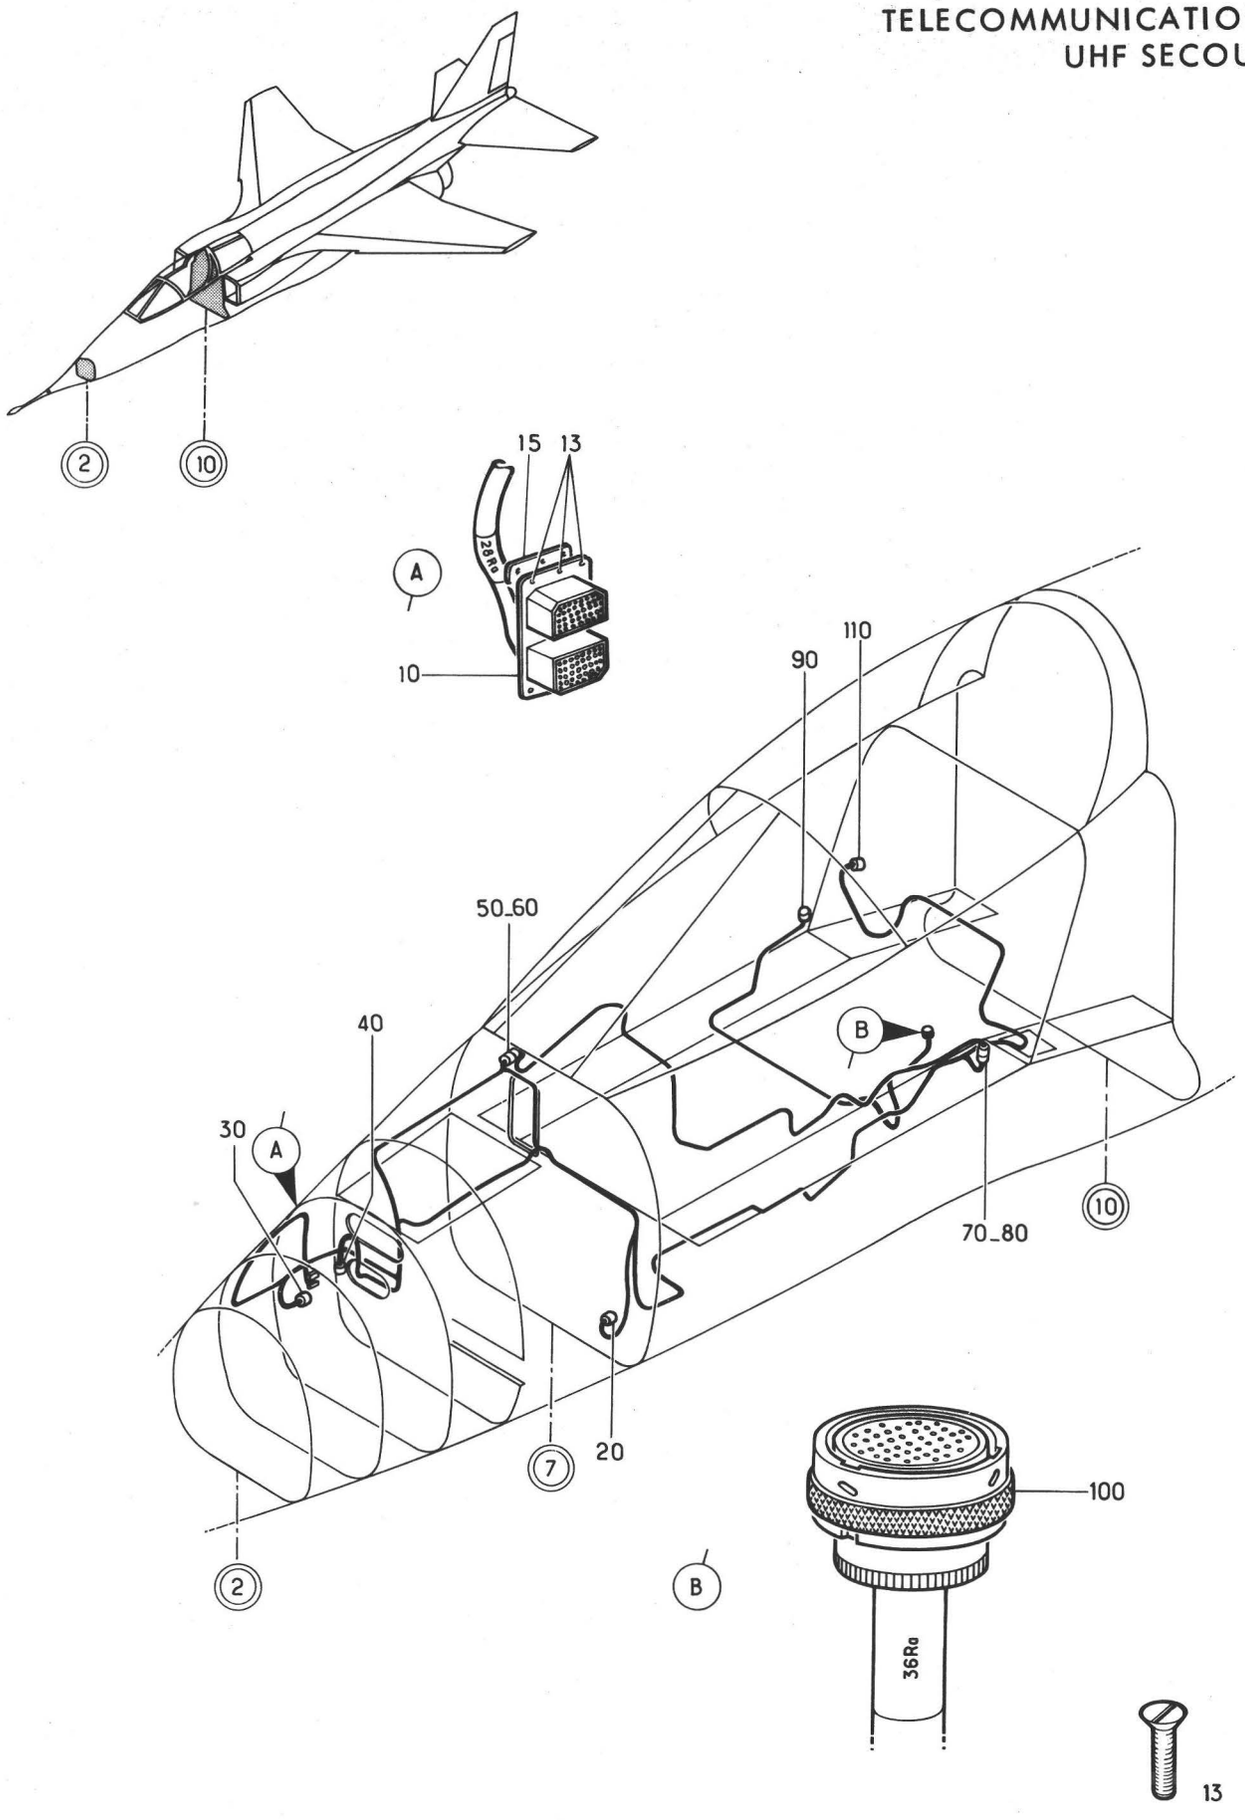


Planche 08 - CHEMINEMENT CABLAGE UHF PHASE SERIE

Section : 33

Date : OCTOBRE 1975

PLANCHE REPERE	REFERENCE FABRICANT	DESCRIPTION 1234567	Qté	APP.	
08-					
+001		CHE CABLAGE UHF PHASE SERIE . . . (M399)(EIS 60-30-01-100)	RF	016999	
010	DPX2MA45S57S33B 0202	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (9 ALPHA-B*)(ADP) F3132	RF	016999	
013	AN505-4-5	.....VIS 88044	6	016999	
015	V3SD105735-2	.....PLAQUETTE ECROU . . . F6172	2	016999	
020	5106RC20-41S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (49R-PL1)(ADP) F0111	RF	016999	
030	5106R22-55SX50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	016999	
040	5106R24-61S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (4 ALPHA-D*)(ADP) F0111	RF	016999	
050	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
060	5107R22-55P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (73 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
070	5106R20-16S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
080	5107R20-16P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE EMBASE . . (51 DELTA)(ADP) F0111	RF	016999	
090	5106R12-10P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (33 ALPHA-C*)(ADP) F0111	RF	016999	R
100	5106R22-55S50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (36R-A*)(ADP) F0111	1	016999	
110	5106R20-39P50	.CONNECTEUR ELECTRIQUE FICHE. . . (30 ALPHA-A*)(ADP) F0111	RF	016999	